
RAFLAGNATEIKNING

Dualtron City | 60 V

FOHZSHOP.FR

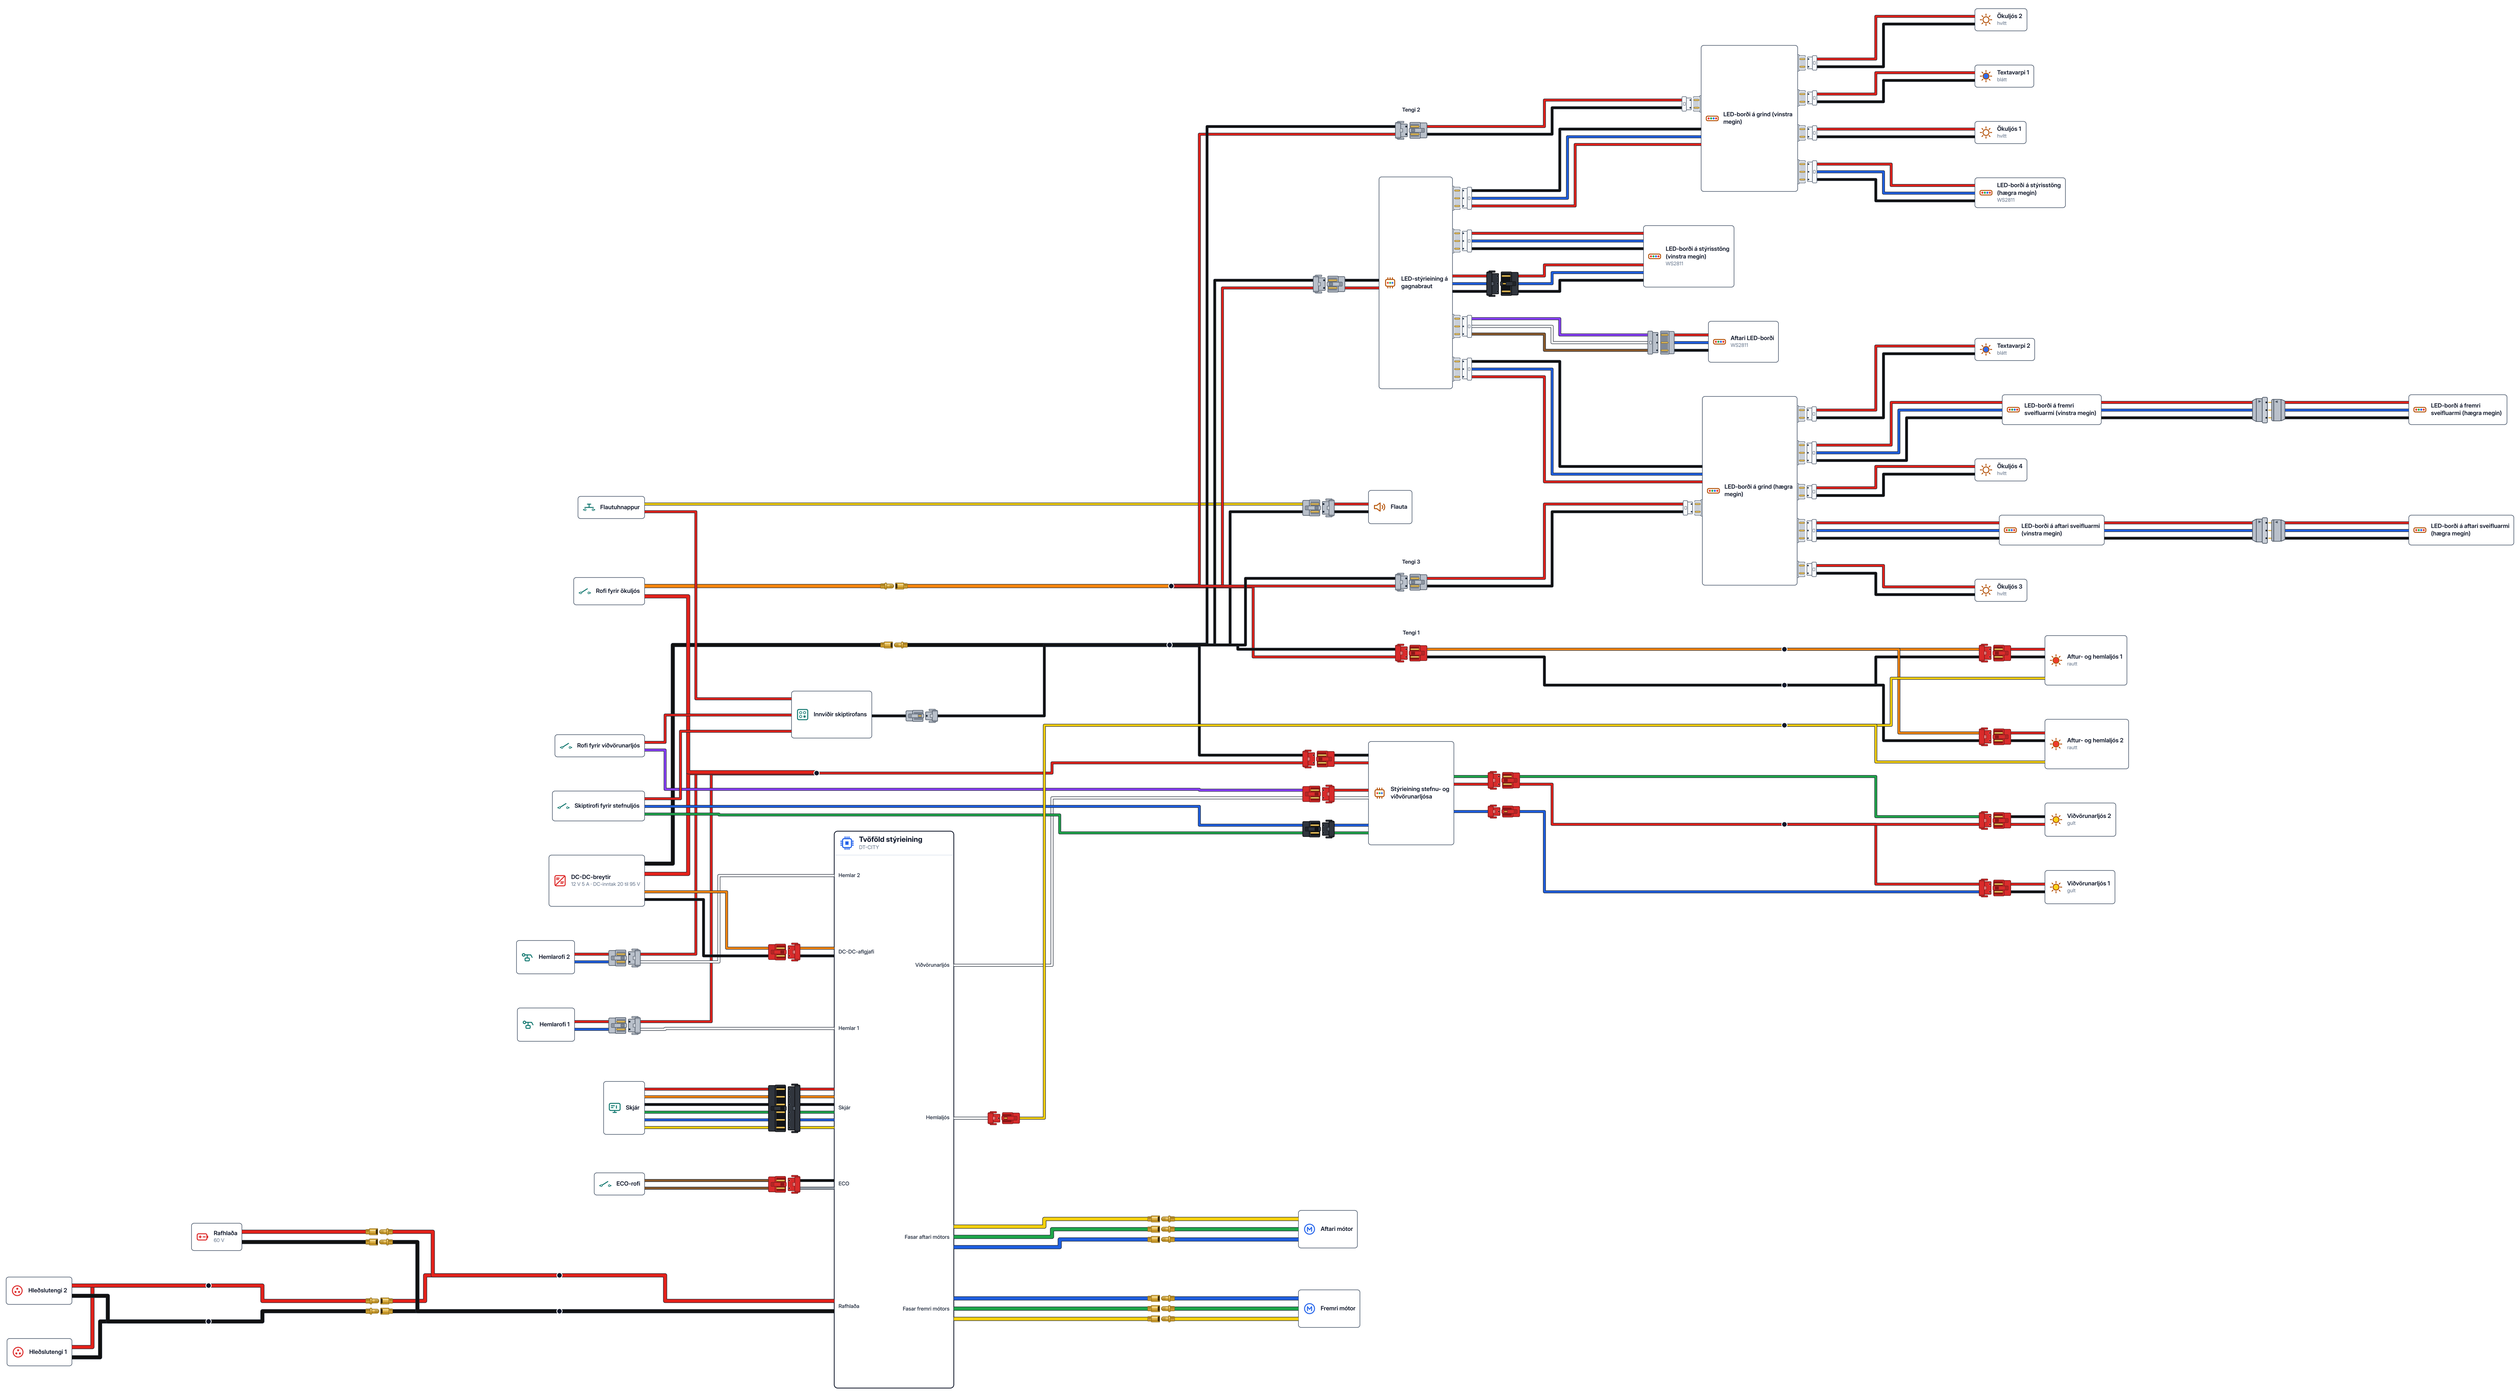

VÍRLITIR

- Appelsínugulur OG
- Fjólublár VT
- Gulur YE
- Svartur BK
- Blár BU
- Grár GY
- Hvítur WH
- Brúnn BN
- Grænn GN
- Rauður RD

TENGI

Gyltir pinnar: karlhlið. Dökkar innstungur: kvenhlið.

- JST SM-tengi
- Tengi (tegund ekki tilgreind)
- Hringlaga vatnsþétt tengi
- Prentplötutengi
- Bananatengi
- Samtenging: viramir eru tengdir saman á þessum stað

ATHUGASEMDIR

1. Á upprunalegu teikningunni lokar staða R á skiptirofanum fyrir stefnuljós snertunni fyrir J4 (blár), sem er tengd við inntak L á stýrieiningu stefnu- og viðvörunarljósa, og staða L snertunni fyrir J5 (grænn), sem er tengd við inntak R.
2. A stýrieiningu stefnu- og viðvörunarljósa veitir útakið LR+ straum á + skaut gulu viðvörunarljósanna tveggja, LR− fer í ljós 2 og RR− í ljós 1. RR+ og útakin LF og RF hafa engan vír.
3. Áletrun á upprunalegu teikningunni tilgreinir að báðir ljósahpamrir, gul viðvörunarljós og rauð afturljós, séu á aurbrettinu.
4. Ómerktu rauðu virarnir frá flautuhnappnum, rofanum fyrir viðvörunarljós og skiptirofanum fyrir stefnuljós, ásamt svarta vírnum J3, enda við Innviðar áletrunina „Innviðir skiptirofans". Upprunalega teikningin sýnir ekki við hvað þeir tengjast.
5. Merkin J1 til J9 eru prentuð á upprunalegu teikningunni við hlið vír rofanna.
6. J9 er teiknaður blárauður en merktur fjólublár á kinverksu. J7 er merktur ljósbrúnn, J8 brúnn, og vírinn V− á aftari LED-borðanum er í sama ljósbrúna lit og J7. Þessir vírar eru hér skráðir fjólublár og brúnir.
7. ECO-rofinn heitir „ECO-rofi" á kinverksu og „Front drive switch?" á ensku, að spurningarmerkinu meðtöldu.
8. Þrevi 2 í tengi skiptirofans fyrir stefnuljós, þrevi 2 í tenginu J3 og þrevi 1 í tengi hemlaljósains við stýrieininguna hafa engan vír. LED-borðinn á grindinni (vinstra megin) er með annað prentplötutengi DO, sem er ekki tengt við neitt.
9. Lítil ómerktur dökkgrár kassi er teiknaður á vírum hvers textavarpa, og ómerktur dökkgrár kubbur á vinstri borðanum á stýrisstöngunni.
10. Báðir hemlarofarnir bera sömu merkingu „vinstri / hægri" á upprunalegu teikningunni, án þess að fram komi hvor þeirra sé vinstra megin.
11. Upprunalega teikningin sýnir hvorki inngjöf né framljós.

SKJAL

Byggt á teikningu framleiðanda „Schéma électrique DUALTRON City" frá 2. september 2021.

Endurteiknað af FOHZShop þann 2. nóvember 2026.

Afhentgið rafhlöðuna áður en vinna hefst.

PINNASKIPAN TENGJA

Tengi	Til	Vír
Tvöföld stýrieining Fasar fremri mótors	**Fremri mótor** Tengi: Bananatengi	Blár · Mótorfasi Grænn · Mótorfasi Gulur · Mótorfasi
Tvöföld stýrieining Fasar aftari mótors	**Aftari mótor** Tengi: Bananatengi	Gulur · Mótorfasi Grænn · Mótorfasi Blár · Mótorfasi
Tvöföld stýrieining DC-DC-afköst	**DC-DC-breytir** Inntak Tengi: JST SM-tengi	2 · Appelsínugulur · IN+ 1 · Svartur · IN−
Rafhlaða	**Samtenging** Tengi: Bananatengi	Rauður · Rafhlaða + Svartur · Rafhlaða −
Hleðslutengi 1	**Samtenging**	1 · Rauður · Hleðsla + 3 · Svartur · Hleðsla −
Hleðslutengi 2	**Samtenging**	1 · Rauður · Hleðsla + 3 · Svartur · Hleðsla −
Samtenging	**Samtenging** Tengi: Bananatengi	Rauður · Hleðsla + Svartur · Hleðsla −
Samtenging	**Tvöföld stýrieining** Rafhlaða	Rauður · Rafhlaða + Svartur · Rafhlaða −
Skjár	**Tvöföld stýrieining** Skjár Tengi: JST SM-tengi	→ 6 · Rauður → 5 · Appelsínugulur → 4 · Svartur → 3 · Grænn → 2 · Blár → 1 · Gulur
Hemlarofi 1	**Tvöfold stýrieining** Hemlar 1 Tengi: JST SM-tengi	Blár, síðan hvítur eftir tengið
Hemlarofi 1	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Rauður

Tengi	Til	Vír
Hemlarofi 2	**Tvöföld stýrieining** Hemlar 2 Tengi: JST SM-tengi	Blár, síðan hvítur eftir tengið
Hemlarofi 2	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Rauður
ECO-rofi	**Tvöföld stýrieining** ECO Tengi: JST SM-tengi	→ 1 · Brúnn, síðan svartur eftir tengið · J8 → 2 · Brúnn, síðan grár eftir tengið · J7
DC-DC-breytir Útak	**Samtenging**	Rauður · +12 V
DC-DC-breytir Útak	**Samtenging** Tengi: Bananatengi	Svartur · Jörð
Samtenging	**Tengi 1**	→ 1 · Svartur
Samtenging	**Tengi 2**	→ 1 · Svartur
Samtenging	**Tengi 3**	→ 1 · Svartur
Rofi fyrir ökuljós	**Samtenging**	Rauður · J1
Rofi fyrir ökuljós	**Samtenging** Tengi: Bananatengi	Appelsínugulur · J2
Samtenging	**Tengi 1**	→ 2 · Rauður
Samtenging	**Tengi 2**	→ 2 · Rauður
Samtenging	**Tengi 3**	→ 2 · Rauður
Rofi fyrir viðvörunarljós	**Innviðir skiptirofans** Viðvörunarljós	Rauður
Skiptirofi fyrir stefnuljós	**Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa** Stefnuljós Tengi: JST SM-tengi	→ 1 · Blár · J4, L → 3 · Grænn · J5, R
Skiptirofi fyrir stefnuljós	**Innviðir skiptirofans** Stefnuljós	Rauður

Tengi	Til	Vír
Flautuhnappur	**Innviðir skiptirofans** Flauta	Rauður
Innviðir skiptirofans	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 · Svartur · J3
Flauta	**Flautuhnappur** Tengi: JST SM-tengi	2 · Rauður, síðan gulur eftir tengið · J6
Flauta	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 · Svartur · Jörð
Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa Afigafli	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	2 · Rauður · Afligafli +
Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa Afigafli	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 · Svartur · Afligafli −
Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa Inntak	**Rofi fyrir viðvörunarljós** Tengi: JST SM-tengi	1 · Rauður, síðan fjólublár eftir tengið · J5, J9
Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa Inntak	**Tvöföld stýrieining** Viðvörunarljós Tengi: JST SM-tengi	2 · Hvítur · SC
Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa Vinstra stefnuljós að aftan	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	2 · Rauður · LR+
Samtenging	**Viðvörunarljós 1** Tengi: JST SM-tengi	→ 2 · Rauður · LED +
Samtenging	**Viðvörunarljós 2** Tengi: JST SM-tengi	→ 2 · Rauður · LED +
Viðvörunarljós 1	**Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa** Hægra stefnuljós að aftan Tengi: JST SM-tengi / JST SM-tengi	1 → 1 · Svartur, síðan blár eftir tengið · RR−
Viðvörunarljós 2	**Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa** Vinstra stefnuljós að aftan Tengi: JST SM-tengi / JST SM-tengi	1 → 1 · Svartur, síðan grænn eftir tengið · LR−
Tengi 1	**Samtenging**	2 · Appelsínugulur 1 · Svartur

Tengi	Til	Vír
Samtenging	**Aftur- og hemlaljós 1** Ökuljós Tengi: JST SM-tengi	→ 2 · Appelsínugulur, síðan rauður eftir tengið · LED + → 1 · Svartur · LED −
Samtenging	**Aftur- og hemlaljós 2** Ökuljós Tengi: JST SM-tengi	→ 2 · Appelsínugulur, síðan rauður eftir tengið · LED + → 1 · Svartur · LED −
Samtenging	**Aftur- og hemlaljós 1** Hemlaljós	Gulur · Hemlaljós
Samtenging	**Aftur- og hemlaljós 2** Hemlaljós	Gulur · Hemlaljós
Samtenging	**Tvöföld stýrieining** Hemlaljós Tengi: JST SM-tengi	→ 2 · Gulur, síðan hvítur eftir tengið · Hemlaljós
LED-stýrieining á gagnabraut Afigafli	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 · Svartur
LED-stýrieining á gagnabraut Afigafli	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	2 · Rauður
LED-stýrieining á gagnabraut RGB-útak 1	**LED-borði á stýrisstöng (vinstra megin)** Inntak Tengi: Prentplötutengi	Rauður · +12 V Blár · LED-gögn Svartur · Jörð
LED-stýrieining á gagnabraut RGB-útak 3	**LED-borði á grind (vinstra megin)** Inntak Tengi: Prentplötutengi	Svartur · LED − Blár · LED-gögn Rauður · LED +
LED-stýrieining á gagnabraut RGB-útak 4	**LED-borði á grind (hægra megin)** Inntak Tengi: Prentplötutengi	Svartur · LED − Blár · LED-gögn Rauður · LED +
LED-borði á stýrisstöng (vinstra megin) Útak	**LED-stýrieining á gagnabraut** Inntak Tengi: JST SM-tengi	→ 1 · Rauður · LED + → 2 · Blár · LED-gögn → 3 · Svartur · LED −
Aftari LED-borði	**LED-stýrieining á gagnabraut** RGB-útak 2 Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind) / Prentplötutengi	3 · Rauður, síðan fjólublár eftir tengið · +12 V 2 · Blár, síðan hvítur eftir tengið · LED-gögn 1 · Svartur, síðan brúnn eftir tengið · Jörð

Tengi	Til	Vír
LED-borði á grind (vinstra megin) Útak	**LED-borði á stýrisstöng (hægra megin)** Tengi: Prentplötutengi	Rauður · +12 V Blár · LED-gögn Svartur · Jörð
LED-borði á grind (vinstra megin) LED-útak 1	**Ökuljós 1** Tengi: Prentplötutengi	1 · Rauður 2 · Svartur
LED-borði á grind (vinstra megin) LED-útak 3	**Ökuljós 2** Tengi: Prentplötutengi	1 · Rauður 2 · Svartur
LED-borði á grind (vinstra megin) LED-útak 3	**Textavarpi 1** Tengi: Prentplötutengi	1 · Rauður · LED + 2 · Svartur · LED −
LED-borði á grind (hægra megin) Útak 1	**LED-borði á fremri sveifluarmi (vinstra megin)** Tengi: Prentplötutengi	Rauður · LED + Blár · LED-gögn Svartur · Jörð
LED-borði á grind (hægra megin) Útak 2	**LED-borði á aftari sveifluarmi (vinstra megin)** Tengi: Prentplötutengi	Rauður · LED + Blár · LED-gögn Svartur · Jörð
LED-borði á grind (hægra megin) LED-útak 1	**Ökuljós 3** Tengi: Prentplötutengi	1 · Rauður 2 · Svartur
LED-borði á grind (hægra megin) LED-útak 2	**Ökuljós 4** Tengi: Prentplötutengi	1 · Rauður 2 · Svartur
LED-borði á grind (hægra megin) LED-útak 3	**Textavarpi 2** Tengi: Prentplötutengi	1 · Rauður · LED + 2 · Svartur · LED −
Tengi 2 Afigafli Tengi: Prentplötutengi	**LED-borði á grind (vinstra megin)** Tengi: Prentplötutengi	2 → 1 · Rauður 1 → 2 · Svartur
Tengi 3 Afigafli Tengi: Prentplötutengi	**LED-borði á grind (hægra megin)** Tengi: Prentplötutengi	2 → 1 · Rauður 1 → 2 · Svartur
LED-borði á fremri sveifluarmi (vinstra megin)	**LED-borði á fremri sveifluarmi (hægra megin)** Tengi: Hringlaga vatnsþétt tengi	Rauður Blár Svartur
LED-borði á aftari sveifluarmi (vinstra megin)	**LED-borði á aftari sveifluarmi (hægra megin)** Tengi: Hringlaga vatnsþétt tengi	Rauður Blár Svartur