
RAFLAGNATEIKNING

Dualtron Pop | 52 V

FOHZSHOP.FR

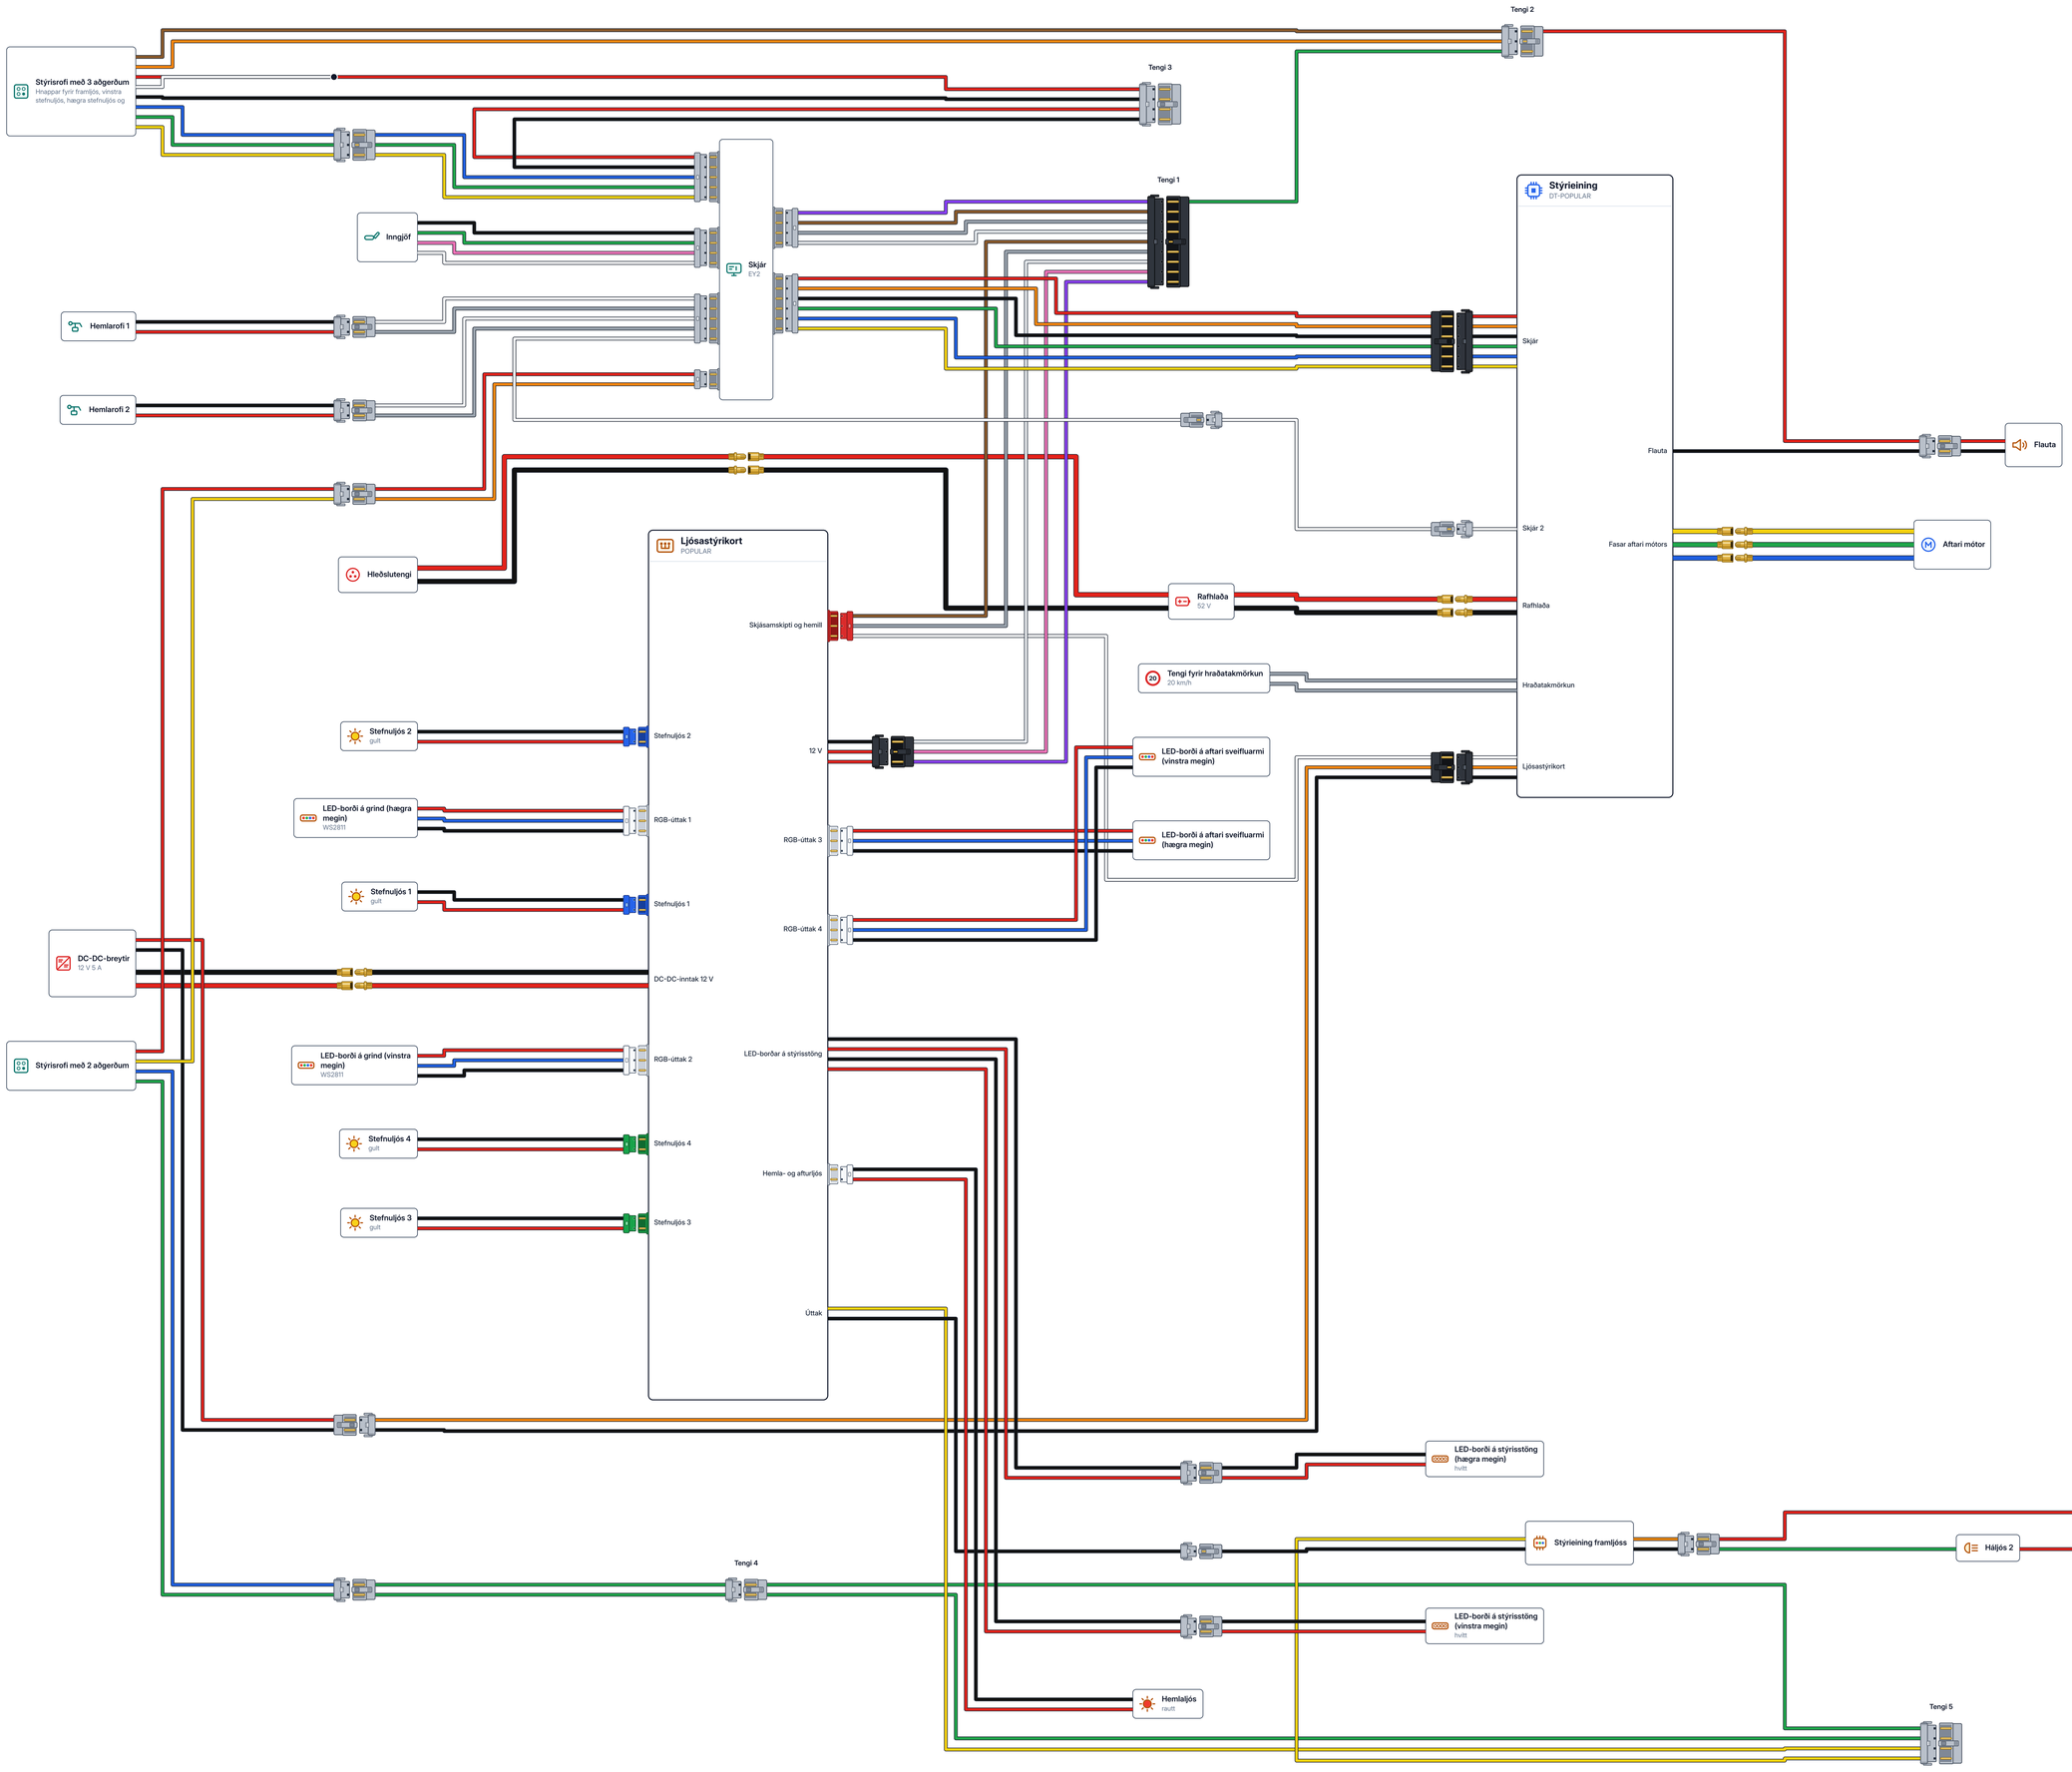

VÍRLITIR

- Appelsínugulur OG
- Brúnn BN
- Grár GY
- Hvítur WH
- Blár BU
- Fjólublár VT
- Grænn GN
- Rauður RD
- Bleikur PK
- Glær TR
- Gulur YE
- Svartur BK

TENGI

Gylltir pinnar: karlhlið. Dökkar innstungur: kvenhlið.

- JST SM-tengi
- Prentplötutengi
- Bananatengi
- Samtenging: virarnir eru tengdir saman á þessum stað

ATHUGASEMDIR

1. Upprunalega skjalið inniheldur tvær teikningar: útgáfuna með einum mótor (síða 2, sögð nýjasta endurskoðunin) og útgáfuna með tveimur mótorum (síður 1 og 3, eins, dagsettar 21. september 2023). Þessi teikning sýnir útgáfuna með einum mótor.
2. Ljósastýrikortsmegin liggja tíu virar í sömu kápu, og þrettán skjámegin. Upprunalega teikningin nefnir þá 10 leiðara kapal og 13 leiðara kapal. Kápurnar tvær mætast við tengi 1 og 4.
3. Glæru virarnir eru teiknaðir fölbleikir á upprunalegu teikningunni, með áletruninni „glær“ á kinversku.
4. Fjólublái virinn á pinna 5 í tengi 1 kemur bleikur að skjánum: litaskiptin eru falin undir kápunni, upprunalega teikningin sýnir ekki hvar þau verða.
5. Á upprunalegu teikningunni liggur sveri svarti virinn frá skautinu OUT+ á DC-DC-breytinum og sveri rauði virinn frá skautinu OUT−.
6. Í þessari útgáfu er tengið „framljós“ á ljósastýrikortinu ekki tengt við neitt. Svartur og gulur vir koma út neðst úr kortinu, ómerktir: sá svarti liggur að stýrieiningu framljóss, sá guli að tengi 5.
7. Virarnir tveir frá stýrisrofanum með 2 aðgerðum sem fara um tengi 4 ná að tengi 5 í gegnum báðar kápurnar. Upprunalega teikningin sýnir ekki hvor þeirra tengist gula vir ljósastýrikortsins og hvor gula vir stýrieiningar framljóss.
8. + skaut framljóss 2 tengist − skauti framljóss 1 um pinna 1 í tengi með tveimur pinnum, þar sem pinni 2 er ekki tengdur. Frá − skautum beggja framljósanna koma virarnir svartir út og halda síðan áfram grænir, án þess að tengi sé teiknað á milli.
9. Fyrir neðan stýrisrofann með 2 aðgerðum verður appelsínugulli virinn gulur, án þess að tengi sé teiknað á milli. Blái og græni virinn bera punkt á sama stað, án þess að annar vir sé tengdur þar.
10. Fyrir neðan stýrisrofann með 3 aðgerðum heldur ljósbrúni virinn áfram dökkbrúnn og appelsínugulli virinn í dekkri appelsínugulum lit, án þess að tengi sé teiknað á milli.
11. Dökkgrænir virar upprunalegu teikningarinnar eru teiknaðir upp á nýtt grænir: virar stýrisrofans með 2 aðgerðum eftir tengi hans, að tengi 5.
12. Hemlarofarnir tveir eru saman merktir „vinstri / hægri“ á upprunalegu teikningunni, án þess að fram komi hvor þeirra sé vinstra megin.
13. Gulu ljósin fjögur eru merkt „viðvörunarljós / stefnuljós“ á upprunalegu teikningunni, án þess að fram komi hver þeirra séu vinstra eða hægra megin.
14. Á upprunalegu teikningunni segir kinverski skýringartextinn við borðana tvo á sveifluarminum „aftan vinstra megin“ og „aftan hægra megin“, en enski skýringartextinn segir „Front_L_baibi_RGB LED“ og „Front_R_baibi_RGB LED“ (að framan). Þessi teikning fylgir kinverska textanum.

SKJAL

Byggt á teikningu framleiðanda „Schéma électrique DUALTRON Pop“ frá 6. nóvember 2023.

Endurteiknað af FöhzShop þann 2. nóvember 2026.

Aftengið rafhlöðuna áður en vinna hefst.

PINNASKIPAN TENGJA

Tengi	Til	Vír
Stýrieining Fasar aftari mótors	**Aftari mótor** Tengi: Bananatengi	Gulur · Mótorfasi Grænn · Mótorfasi Blár · Mótorfasi
Ljósastýrikort Skjásamskipti og hemill	**Stýrieining** Ljósastýrikort Tengi: Prentplötutengi / JST SM-tengi	1 → 3 · Hvítur
Ljósastýrikort Skjásamskipti og hemill	**Tengi 1** Tengi: Prentplötutengi	2 → 4 · Brúnn 3 → 3 · Grár
Ljósastýrikort 12 V	**Tengi 1** Tengi: JST SM-tengi	1 → 1 · Svartur, síðan glær eftir tengið 2 → 2 · Rauður, síðan bleikur eftir tengið 3 → 5 · Rauður, síðan fjólublár eftir tengið
Ljósastýrikort Úttak	**Tengi 5**	→ 1 · Gulur
Ljósastýrikort Úttak	**Stýrieining framljóss** Inntak Tengi: JST SM-tengi	1 · Svartur
Ljósastýrikort RGB-úttak 1	**LED-borði á grind (hægra megin)** Tengi: Prentplötutengi	Rauður · +12 V Blár · LED-gögn Svartur · Jörð
Ljósastýrikort RGB-úttak 2	**LED-borði á grind (vinstra megin)** Tengi: Prentplötutengi	Rauður · +12 V Blár · LED-gögn Svartur · Jörð
Ljósastýrikort RGB-úttak 3	**LED-borði á aftari sveifluarmi (hægra megin)** Tengi: Prentplötutengi	Rauður Blár Svartur
Ljósastýrikort RGB-úttak 4	**LED-borði á aftari sveifluarmi (vinstra megin)** Tengi: Prentplötutengi	Rauður Blár Svartur
Ljósastýrikort LED-borðar á stýrisstöng	**LED-borði á stýrisstöng (hægra megin)** Tengi: JST SM-tengi	1 · Svartur · Jörð 2 · Rauður · +12 V
Ljósastýrikort LED-borðar á stýrisstöng	**LED-borði á stýrisstöng (vinstra megin)** Tengi: JST SM-tengi	1 · Svartur · Jörð 2 · Rauður · +12 V
Ljósastýrikort Hemla- og afturljós	**Hemlaljós** Tengi: Prentplötutengi	Svartur · LED − Rauður · LED +
Ljósastýrikort Stefnuljós 1	**Stefnuljós 1** Tengi: Prentplötutengi	Svartur · LED − Rauður · LED +
Ljósastýrikort Stefnuljós 2	**Stefnuljós 2** Tengi: Prentplötutengi	Svartur · LED − Rauður · LED +
Ljósastýrikort Stefnuljós 3	**Stefnuljós 3** Tengi: Prentplötutengi	Svartur · LED − Rauður · LED +
Ljósastýrikort Stefnuljós 4	**Stefnuljós 4** Tengi: Prentplötutengi	Svartur · LED − Rauður · LED +
Rafhlaða Úttak	**Stýrieining** Rafhlaða Tengi: Bananatengi	Rauður · Rafhlaða + Svartur · Rafhlaða −
Hleðslutengi	**Rafhlaða** Hleðsla Tengi: Bananatengi	1 · Rauður · Hleðsla + 3 · Svartur · Hleðsla −
Tengi fyrir hraðatakmörkun	**Stýrieining** Hraðatakmörkun	Grár Grár
DC-DC-breytir Úttak	**Ljósastýrikort** DC-DC-inntak 12 V Tengi: Bananatengi	Svartur · OUT+ Rauður · OUT−
DC-DC-breytir Inntak	**Stýrieining** Ljósastýrikort Tengi: JST SM-tengi / JST SM-tengi	2 → 2 · Rauður, síðan appelsínugulur eftir tengið · IN+ 1 → 1 · Svartur · IN−
Skjár Hemlar	**Stýrieining** Skjár 2 Tengi: Prentplötutengi / JST SM-tengi / JST SM-tengi	→ 2 · Hvítur
Skjár Stýrieining	**Stýrieining** Skjár Tengi: Prentplötutengi / JST SM-tengi	1 · Rauður 2 · Appelsínugulur 3 · Svartur 4 · Grænn 5 · Blár 6 · Gulur
Inngjöf	**Skjár** Inngjöf Tengi: Prentplötutengi	→ 1 · Svartur → 2 · Grænn → 3 · Bleikur → 4 · Hvítur
Stýrisrofi með 2 aðgerðum	**Skjár** Stýrisrofi 2 Tengi: JST SM-tengi / Prentplötutengi	1 · Rauður 2 · Gulur, síðan appelsínugulur eftir tengið
Stýrisrofi með 2 aðgerðum	**Tengi 4** Tengi: JST SM-tengi	1 · Blár, síðan grænn eftir tengið 2 · Grænn
Stýrisrofi með 3 aðgerðum	**Tengi 2**	→ 1 · Brúnn → 2 · Appelsínugulur
Stýrisrofi með 3 aðgerðum	**Samtenging**	Rauður Hvítur
Stýrisrofi með 3 aðgerðum	**Tengi 3**	→ 1 · Svartur
Stýrisrofi með 3 aðgerðum	**Skjár** Stýrisrofi 3 Tengi: JST SM-tengi / Prentplötutengi	3 → 3 · Blár 2 → 4 · Grænn 1 → 5 · Gulur
Hemlarofi 1	**Skjár** Hemlar Tengi: JST SM-tengi / Prentplötutengi	1 · Svartur, síðan hvítur eftir tengið 2 · Rauður, síðan grár eftir tengið
Hemlarofi 2	**Skjár** Hemlar Tengi: JST SM-tengi / Prentplötutengi	1 · Svartur, síðan hvítur eftir tengið 2 · Rauður, síðan grár eftir tengið
Stýrieining framljóss Inntak	**Tengi 5**	→ 2 · Gulur
Stýrieining framljóss Úttak	**Háljós 1** Tengi: JST SM-tengi	2 · Appelsínugulur, síðan rauður eftir tengið · LED +
Stýrieining framljóss Úttak	**Háljós 2** Tengi: JST SM-tengi	1 · Svartur, síðan grænn eftir tengið · LED −
Háljós 2	**Háljós 1** Tengi: JST SM-tengi	1 · Rauður, síðan grænn eftir tengið
Flauta	**Stýrieining** Flauta Tengi: JST SM-tengi	1 · Svartur · Afljgafi −
Tengi 1	**Skjár** Ljósastýrikort Tengi: Prentplötutengi	5 → 1 · Fjólublár, síðan bleikur eftir tengið 4 → 2 · Brúnn 3 → 3 · Grár 1 → 4 · Glær
Tengi 1	**Tengi 2**	2 → 2 · Grænn
Tengi 2	**Flauta** Tengi: JST SM-tengi	1 → 2 · Rauður · Afljgafi +
Tengi 3	**Skjár** Stýrisrofi 3 Tengi: Prentplötutengi	2 → 1 · Rauður 1 → 2 · Svartur
Tengi 4	**Tengi 5**	→ 1 · Grænn → 2 · Grænn
Samtenging	**Tengi 3**	→ 2 · Rauður