
RAFLAGNATEIKNING

Dualtron Spider Max | 60 V

FOHZSHOP.FR

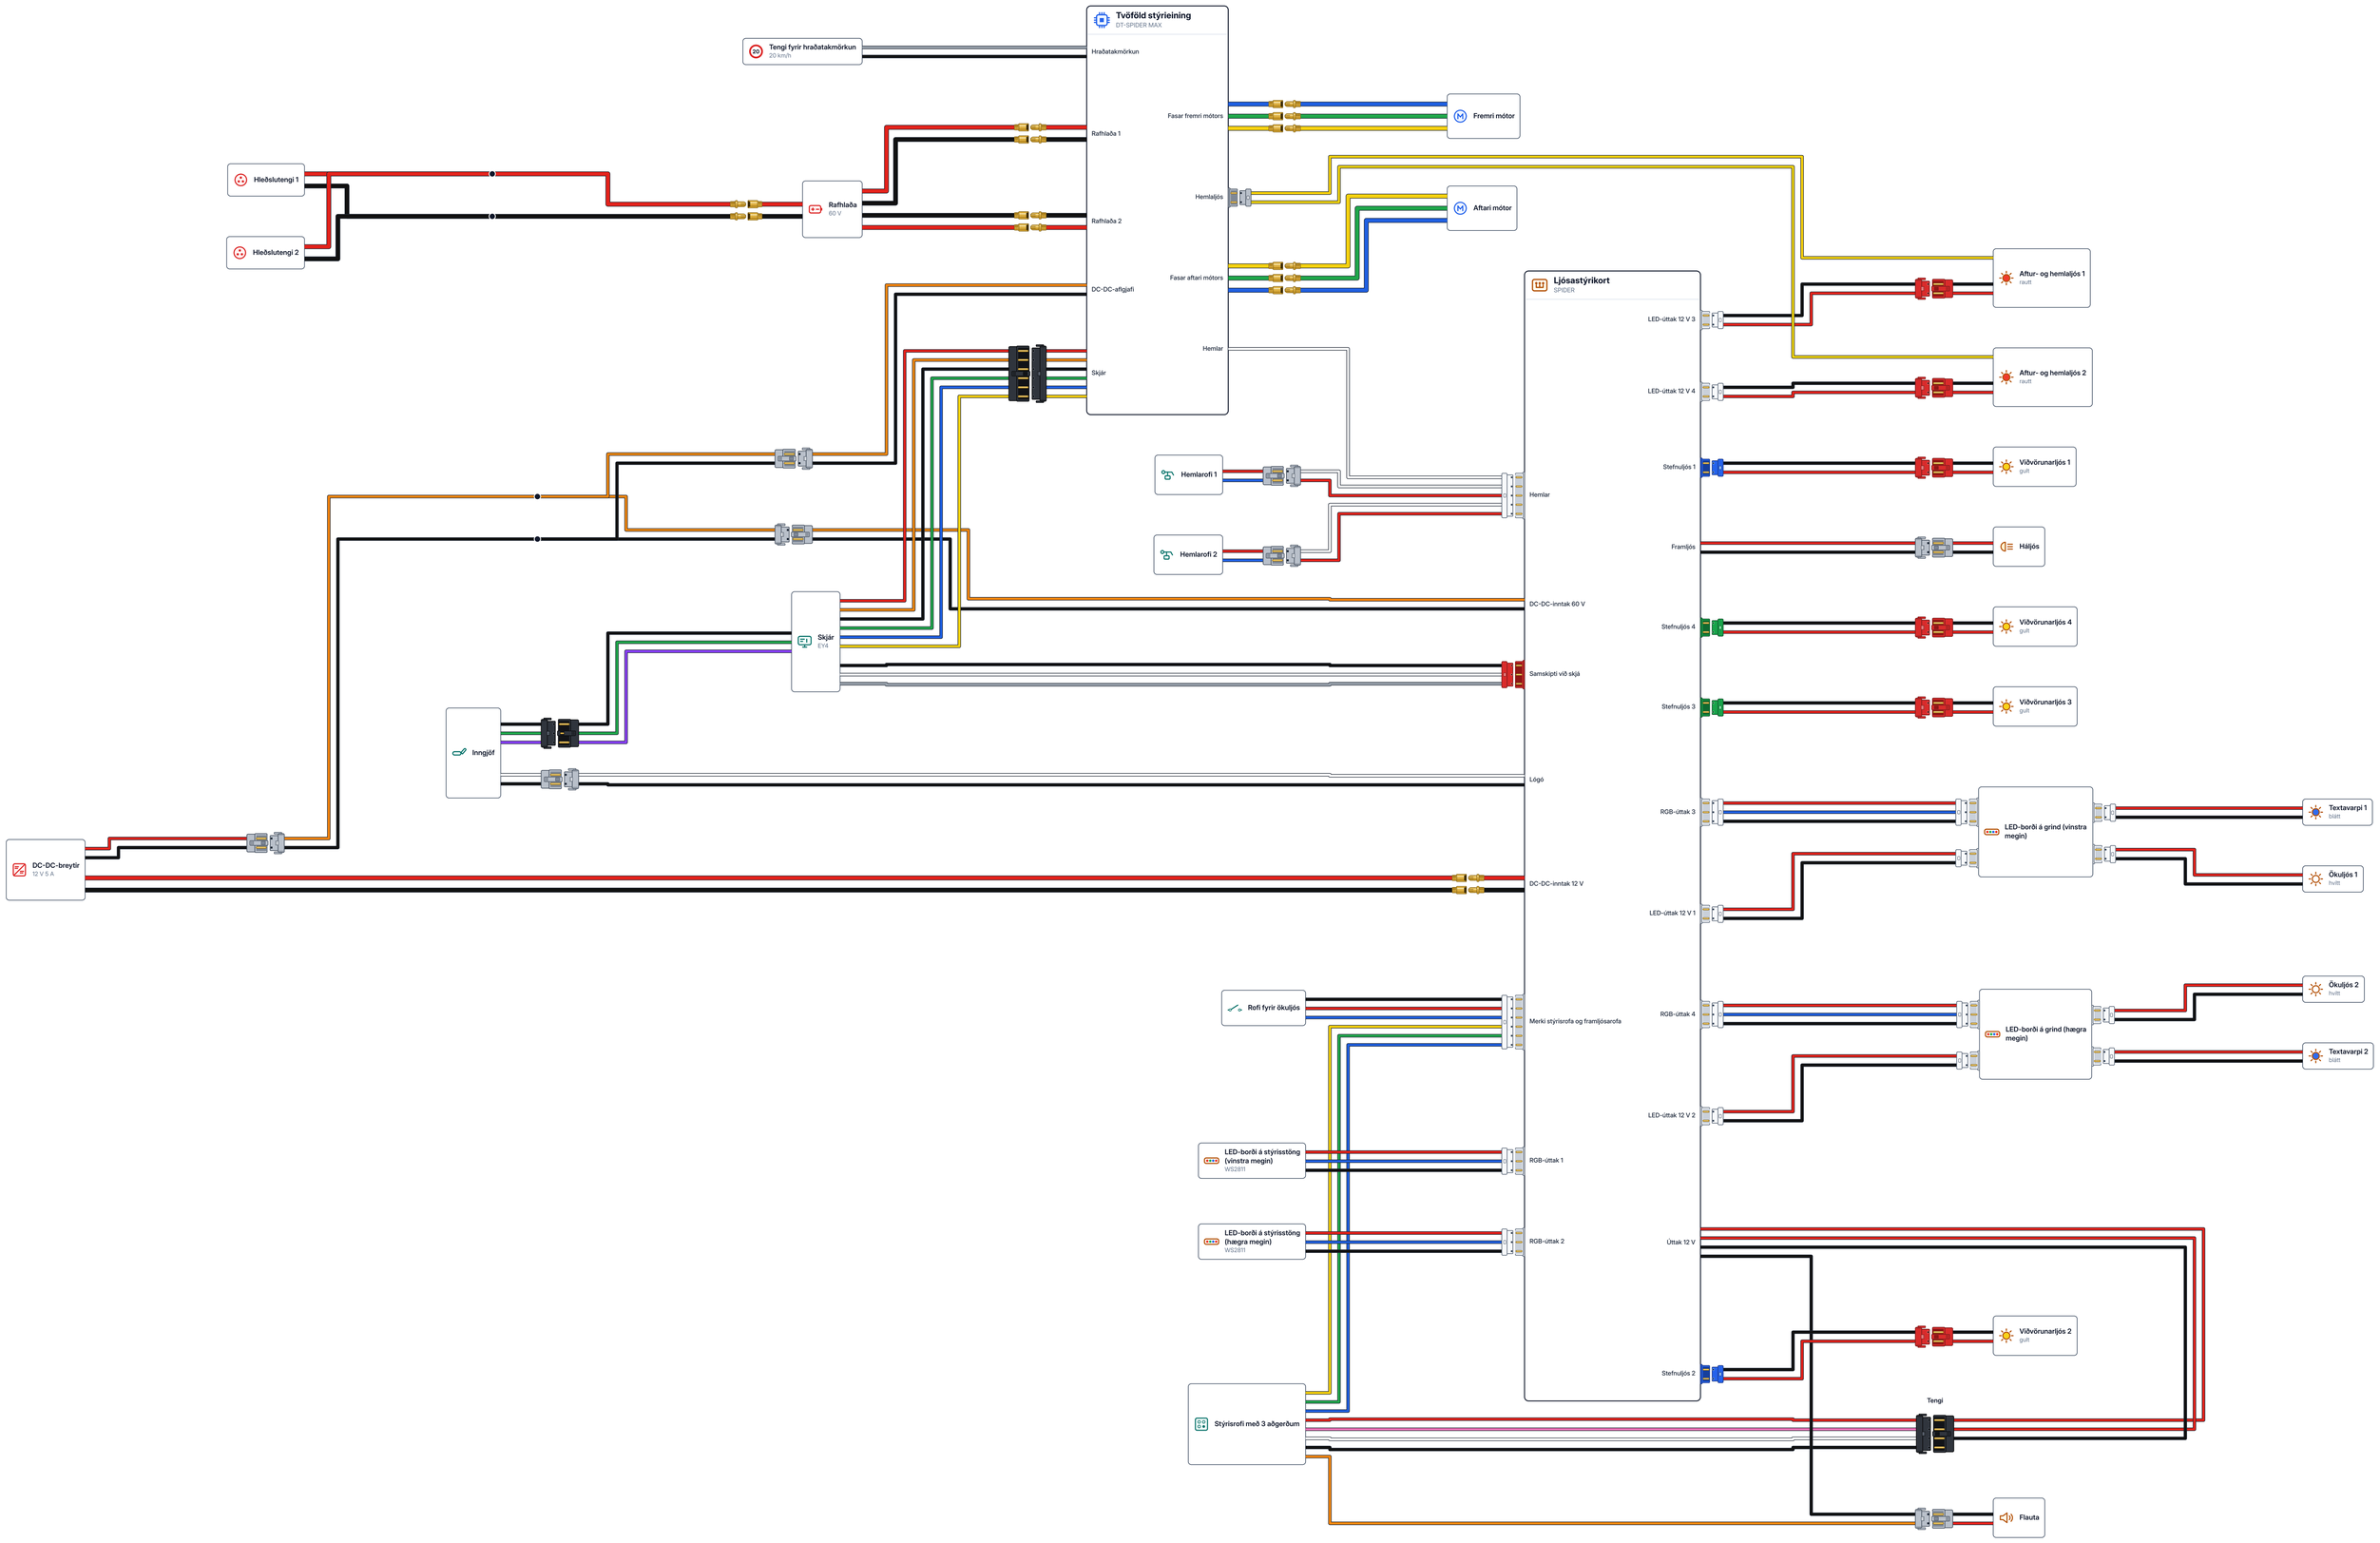

VÍRLITIR

Appelsínugulur OG	Blár BU	Bleikur PK
Fjólublár VT	Grár GY	Grænn GN
Gulur YE	Hvítur WH	Rauður RD
Svartur BK		

TENGI

Gylltir pinnar: karlhlið. Dökkar innstungur: kvenhlið.

- Bananatengi
- Prentplötutengi
- JST SM-tengi
- Samtenging: vírarnir eru tengdir saman á þessum stað

ATHUGASEMDIR

1. Báðir hemlarofarnir bera sömu merkingu „vinstri / hægri" á upprunalegu teikningunni, án þess að fram komi hvor þeirra sé vinstra megin.
2. Á hverjum hemlarofa heldur rauði vírinn áfram hvítur eftir gráa tengið, og blái vírinn heldur áfram rauður.
3. Ökuljósið og textavarpinn hvorum megin tengjast korti LED-borðans á grindinni, sem fær rauðan og svartan kapal frá ljósastýrikortinu auk RGB-kapalsins. Upprunalega teikningin sýnir ekki leiðarabrautir þessa korts. Eitt prentplötutengi með tveimur pinnum og eitt RGB-prentplötutengi eru þar áfram laus; bæði RGB-prentplötutengin eru merkt DO.
4. Samkvæmt upprunalegu teikningunni eru viðvörunarljós 3 og 4 og aftur- og hemlaljósin tvö fest fyrir aftan stýrieininguna.
5. Stýrisrofinn með 3 aðgerðum er með fjóra hnappa á upprunalegu teikningunni: framljós, vinstra stefnuljós, hægra stefnuljós og flautu. Fyrir utan appelsínugula vírinn sem liggur að flautunni segir upprunalega teikningin ekki hvaða vír tilheyrir hvaða hnappi.
6. Á svarta tenginu með þremur pinnum milli 12 V úttaks ljósastýrikortsins og stýrisrofans eru tveir vírar á pinna 3 stýrisrofamegin, rauður og bleikur, og rauði vírinn á pinna 2 heldur áfram hvítur.
7. Á upprunalegu teikningunni er bleiki vír stýrisrofans teiknaður ferskjulitaður, og fölappelsínugulur þar sem hann kemur út úr stýrisrofanum.
8. Pinni 1 í prentplötutengi hemlaljósanna á stýrieiningunni hefur engan vír á upprunalegu teikningunni.
9. Á upprunalegu teikningunni liggur svarti vírinn frá rofanum fyrir ökuljós út undir merkjunum ON / OFF, ekki undir skauti.
10. Lítill ómerktur dökkgrár kassi er teiknaður á vírum hvers textavarpa, eins og á kaplinum milli inngjafarinnar og skjásins.

SKJAL

Byggt á teikningu framleiðanda „Schéma électrique DUALTRON Spider max" frá 6. apríl 2023.

Endurteiknað af FóhzShop þann 2. nóvember 2026.

Aftengið rafhlöðuna áður en vinna hefst.

PINNASKIPAN TENGJA

Tengi	Til	Vír
Tvöföld stýrieining Fasar fremri mótors	**Fremri mótor** Tengi: Bananatengi	Blár · Mótorfasi Grænn · Mótorfasi Gulur · Mótorfasi
Tvöföld stýrieining Fasar aftari mótors	**Aftari mótor** Tengi: Bananatengi	Gulur · Mótorfasi Grænn · Mótorfasi Blár · Mótorfasi
Ljósastýrikort DC-DC-inntak 60 V	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Appelsínugulur Svartur
Ljósastýrikort Lógó	**Inngjöf** Tengi: JST SM-tengi	→ 2 · Hvítur → 1 · Svartur
Ljósastýrikort Úttak 12 V	**Tengi** Inntak	→ 3 · Rauður → 2 · Rauður → 1 · Svartur
Ljósastýrikort Framljós	**Háljós** Tengi: JST SM-tengi	Rauður · LED + Svartur · LED –
Ljósastýrikort Hemlar	**Tvöföld stýrieining** Hemlar Tengi: Prentplötutengi	5 · Hvítur · Hemlamerki
Ljósastýrikort RGB-úttak 1	**LED-borði á stýrisstöng (vinstra megin)** Tengi: Prentplötutengi	Rauður · +12 V Blár · LED-gögn Svartur · Jörð
Ljósastýrikort RGB-úttak 2	**LED-borði á stýrisstöng (hægra megin)** Tengi: Prentplötutengi	Rauður · +12 V Blár · LED-gögn Svartur · Jörð
Ljósastýrikort RGB-úttak 3	**LED-borði á grind (vinstra megin)** Inntak Tengi: Prentplötutengi / Prentplötutengi	Rauður · LED + Blár · LED-gögn Svartur · LED –
Ljósastýrikort RGB-úttak 4	**LED-borði á grind (hægra megin)** Inntak Tengi: Prentplötutengi / Prentplötutengi	Rauður · LED + Blár · LED-gögn Svartur · LED –

Tengi	Til	Vír
Ljósastýrikort LED-úttak 12 V 1	**LED-borði á grind (vinstra megin)** Afriglari Tengi: Prentplötutengi / Prentplötutengi	Rauður Svartur
Ljósastýrikort LED-úttak 12 V 2	**LED-borði á grind (hægra megin)** Afriglari Tengi: Prentplötutengi / Prentplötutengi	Rauður Svartur
Ljósastýrikort Stefnuljós 1	**Viðvörunarljós 1** Tengi: Prentplötutengi / JST SM-tengi	Svartur · LED – Rauður · LED +
Ljósastýrikort Stefnuljós 2	**Viðvörunarljós 2** Tengi: Prentplötutengi / JST SM-tengi	Svartur · LED – Rauður · LED +
Ljósastýrikort Stefnuljós 3	**Viðvörunarljós 3** Tengi: Prentplötutengi / JST SM-tengi	Svartur · LED – Rauður · LED +
Ljósastýrikort Stefnuljós 4	**Viðvörunarljós 4** Tengi: Prentplötutengi / JST SM-tengi	Svartur · LED – Rauður · LED +
Ljósastýrikort LED-úttak 12 V 3	**Aftur- og hemlaljós 1** Ökuljós Tengi: Prentplötutengi / JST SM-tengi	Svartur · LED – Rauður · LED +
Ljósastýrikort LED-úttak 12 V 4	**Aftur- og hemlaljós 2** Ökuljós Tengi: Prentplötutengi / JST SM-tengi	Svartur · LED – Rauður · LED +
Rafhlaða Úttak	**Tvöföld stýrieining** Rafhlaða 1 Tengi: Bananatengi	Rauður · Rafhlaða + Svartur · Rafhlaða –
Rafhlaða Úttak	**Tvöföld stýrieining** Rafhlaða 2 Tengi: Bananatengi	Svartur · Rafhlaða – Rauður · Rafhlaða +
Hleðslutengi 1	**Samtenging**	1 · Rauður · Hleðsla + 3 · Svartur · Hleðsla –
Hleðslutengi 2	**Samtenging**	1 · Rauður · Hleðsla + 3 · Svartur · Hleðsla –

Tengi	Til	Vír
Samtenging	**Rafhlaða** Hleðsla Tengi: Bananatengi	Rauður · Hleðsla + Svartur · Hleðsla –
Skjár Stýrieining	**Tvöföld stýrieining** Skjár Tengi: JST SM-tengi	Rauður Appelsínugulur Svartur Grænn Blár Gulur
Skjár Ljósastýrikort	**Ljósastýrikort** Samskipti við skjá Tengi: Prentplötutengi	Svartur Hvítur Grár
Inngjöf	**Skjár** Inngjöf Tengi: JST SM-tengi	1 · Svartur 2 · Grænn 3 · Fjólublár
Stýrisrofi með 3 aðgerðum	**Ljósastýrikort** Merki stýrisrofa og framljósarofa Tengi: Prentplötutengi	Gulur Grænn Blár
Tengi Úttak	**Stýrisrofi með 3 aðgerðum**	3 · Rauður 3 · Bleikur 2 · Hvítur 1 · Svartur
Rofi fyrir ökuljós	**Ljósastýrikort** Merki stýrisrofa og framljósarofa Tengi: Prentplötutengi	Svartur Rauður Blár
Hemlarofi 1	**Ljósastýrikort** Hemlar Tengi: JST SM-tengi / Prentplötutengi	2 → 4 · Rauður, síðan hvítur eftir tengið · Hemlamerki 1 → 2 · Blár, síðan rauður eftir tengið · +12 V
Hemlarofi 2	**Ljósastýrikort** Hemlar Tengi: JST SM-tengi / Prentplötutengi	2 → 3 · Rauður, síðan hvítur eftir tengið · Hemlamerki 1 → 1 · Blár, síðan rauður eftir tengið · +12 V

Tengi	Til	Vír
Tengi fyrir hraðatakmörkun	**Tvöföld stýrieining** Hraðatakmörkun	Grár Svartur
DC-DC-breytir Inntak	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Rauður, síðan appelsínugulur eftir tengið · IN+ Svartur · IN–
DC-DC-breytir Úttak	**Ljósastýrikort** DC-DC-inntak 12 V Tengi: Bananatengi	Rauður · +12 V Svartur · Jörð
Samtenging	**Tvöföld stýrieining** DC-DC-afriglari Tengi: JST SM-tengi	Appelsínugulur Svartur
Flauta	**Stýrisrofi með 3 aðgerðum** Tengi: JST SM-tengi	Rauður, síðan appelsínugulur eftir tengið · Flauta
Flauta	**Ljósastýrikort** Úttak 12 V Tengi: JST SM-tengi	Svartur · Jörð
Aftur- og hemlaljós 1 Hemlaljós	**Tvöföld stýrieining** Hemlaljós Tengi: Prentplötutengi	→ 3 · Gulur · Hemlaljós
Aftur- og hemlaljós 2 Hemlaljós	**Tvöföld stýrieining** Hemlaljós Tengi: Prentplötutengi	→ 2 · Gulur · Hemlaljós
LED-borði á grind (vinstra megin) LED-úttak 1	**Ökuljós 1** Tengi: Prentplötutengi	Rauður Svartur
LED-borði á grind (vinstra megin) LED-úttak 2	**Textavarpi 1** Tengi: Prentplötutengi	Rauður · LED + Svartur · LED –
LED-borði á grind (hægra megin) LED-úttak 1	**Ökuljós 2** Tengi: Prentplötutengi	Rauður Svartur
LED-borði á grind (hægra megin) LED-úttak 2	**Textavarpi 2** Tengi: Prentplötutengi	Rauður · LED + Svartur · LED –