
RAFLAGNATEIKNING

Dualtron Victor 2024 | 60 V

FOHZSHOP.FR

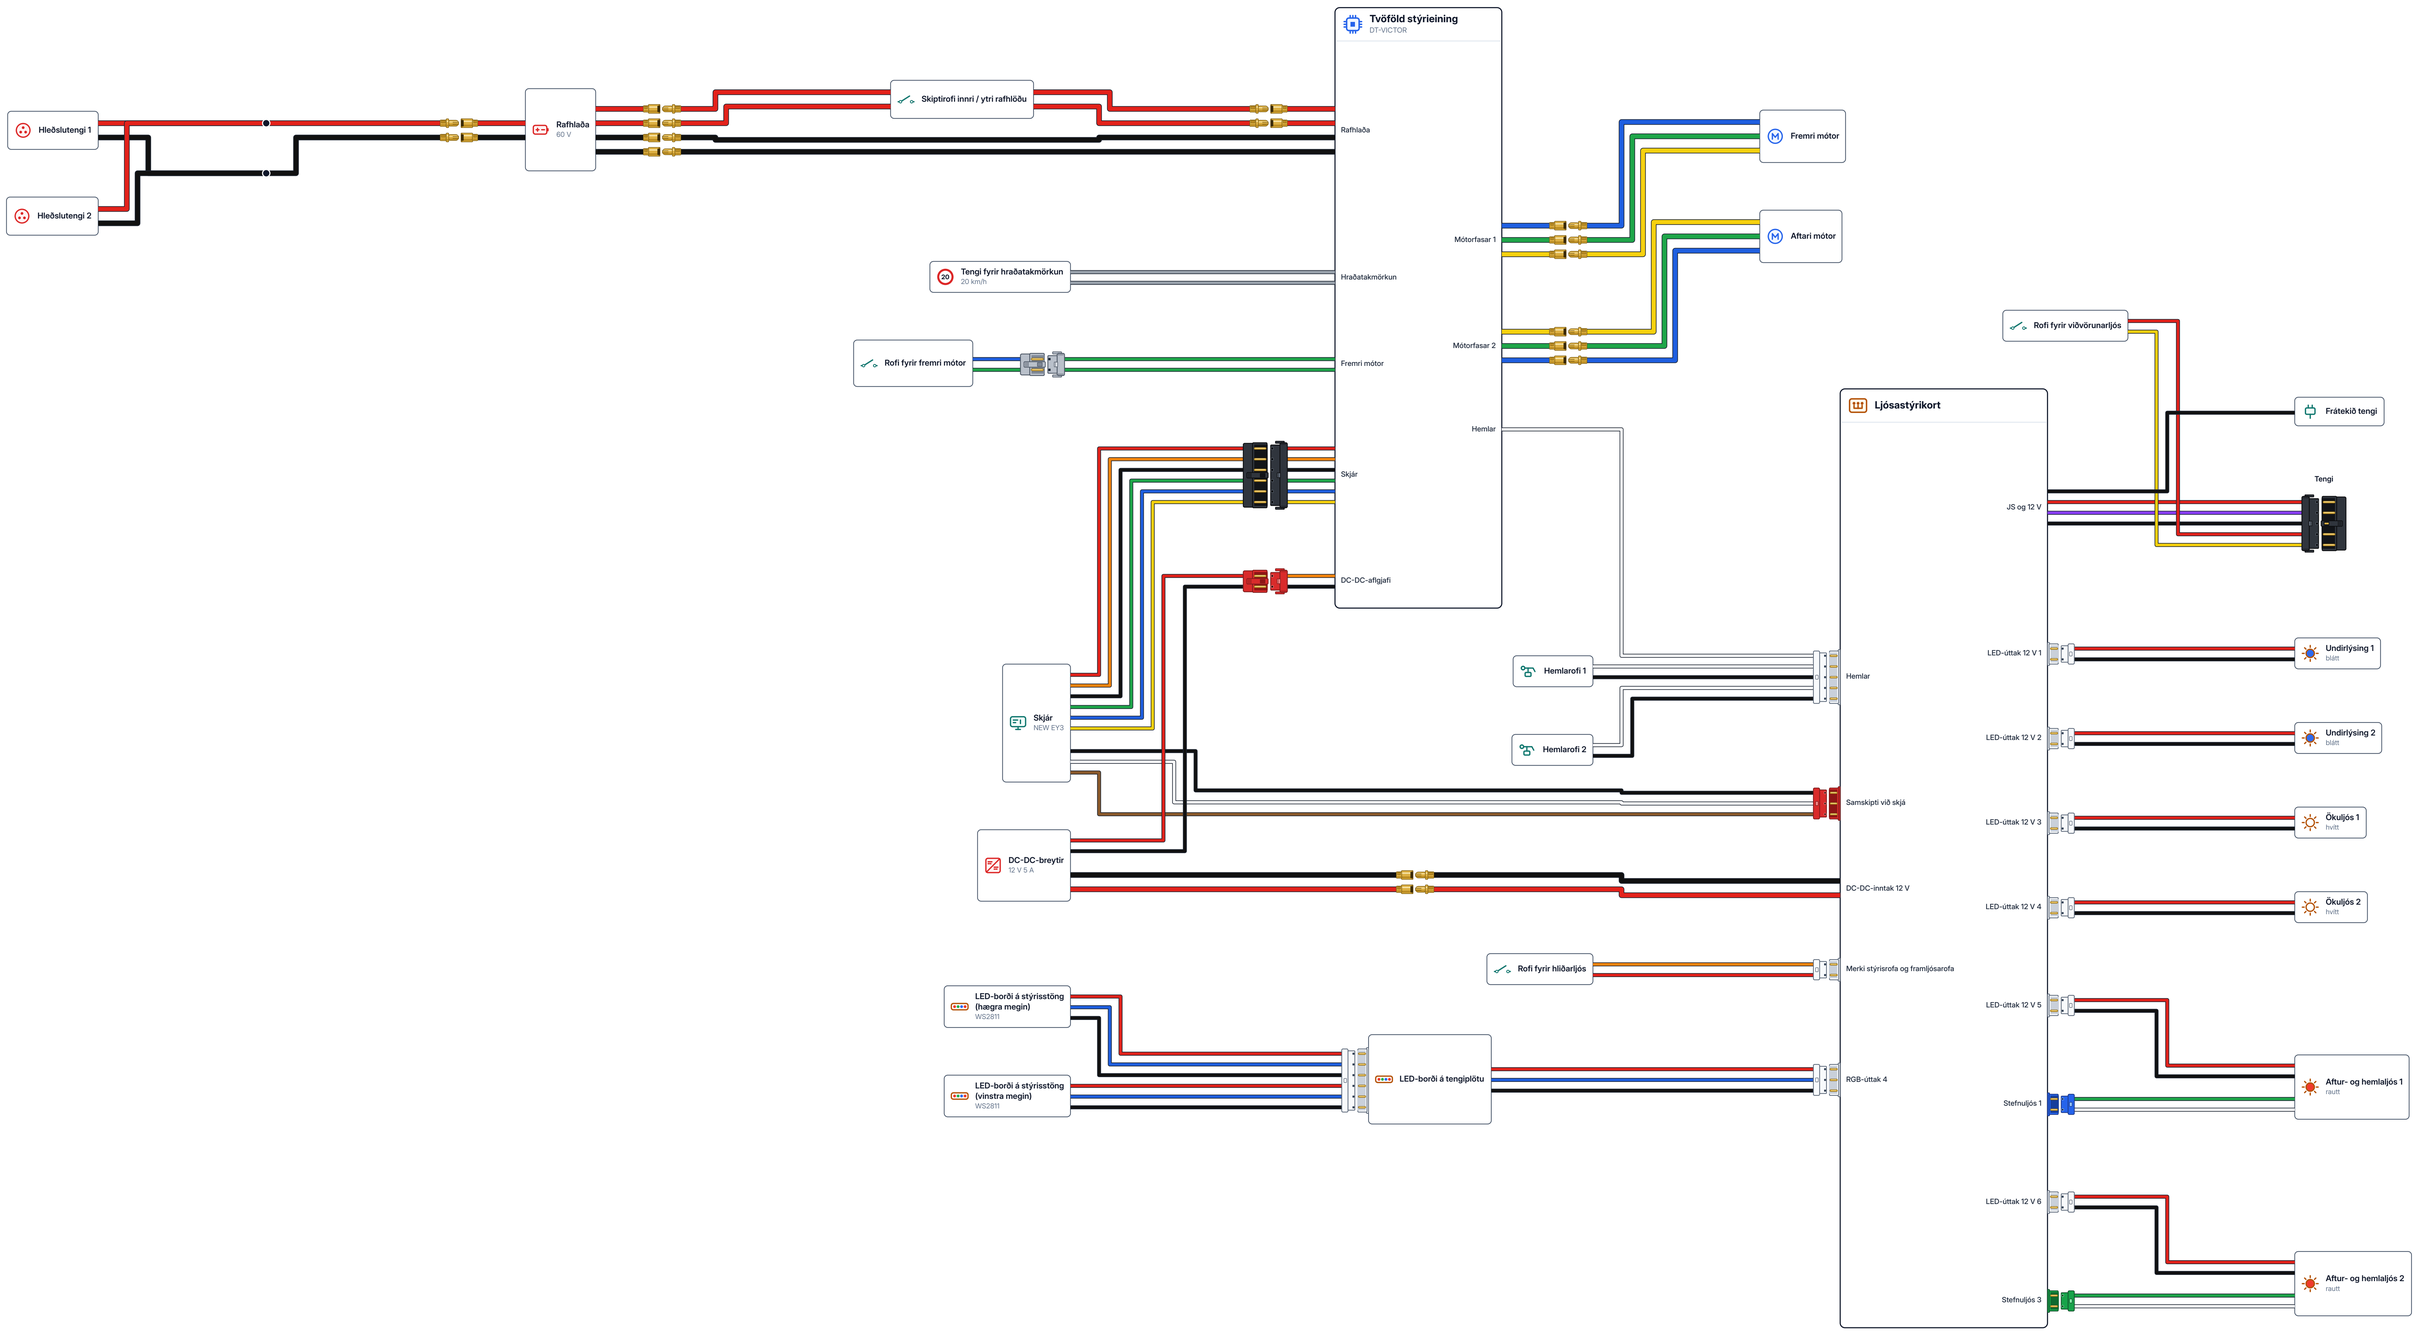

VÍRLITIR

- Appelsínugulur OG
- Fjólublár VT
- Gulur YE
- Svartur BK
- Blár BU
- Grár GY
- Hvítur WH
- Brúnn BN
- Grænn GN
- Rauður RD

TENGI

Gyltir pinnar: karlhlið. Dökkar innstungur: kvenhlið.

- Bananatengi
- Prentplötutengi
- JST SM-tengi
- Samtenging: vírarnir eru tengdir saman á þessum stað

ATHUGASEMDIR

1. Skiptirofi innri / ytri rafhlöðu velur rafhlöðuna sem veitir stýrieiningunni straum. Tenging ytri rafhlöðunnar er ekki sýnd á upprunalegu teikningunni.
2. Hvert rautt afturljós er með tvö virapör, merkt + og – á upprunalegu teikningunni. Fyrra parið, rauður og svartur, liggur að LED-úttaki 12 V á ljósastýrikortinu. Seinna parið, grænn (–) og hvítur (+), liggur að prentplötutengi fyrir stefnuljós á kortinu; á upprunalegu teikningunni koma þessir tveir vírar svartur og rauður út úr ljósinu á stuttum kafla.
3. Hemlarofarnir tveir eru teiknaðir undir einni merkingu „vinstri / hægri“, án þess að fram komi hvor þeirra sé vinstra megin.
4. Á svarta tengi rofans fyrir viðvörunarljós hefur pinni 1 (svartur vír kortsmegin) engan vír rofamegin.
5. Önefnt grátt tengi með 2 pinnum er tengt við ljósastýrikortið með einum svörtum vír, á pinna 1. Pinni 2 hefur engan vír og ekkert er tengt við það á upprunalegu teikningunni.
6. Á ljósastýrikortinu er aðeins hægra RGB-prentplötutengið tengt, auk fyrsta og þriðja prentplötutengisins fyrir stefnuljós. Úttak lógósins, úttak framljóssins og DC-DC-inntakið 60 V, sem eru merkt á kortinu, hafa engan vír, og aðeins pinnar 4 og 5 í prentplötutengi stýrisrofans eru tengdir.
7. Á tengiplötunni er aðeins hliðin merkt U–, OUT og U+ tengd við ljósastýrikortið; hliðin V+, DI og V– hefur aðeins virstubba.
8. Orðið „glær“, skrifað á kínversku við hlið prentplötutengisins fyrir samskipti við skjá á ljósastýrikortinu, segir ekki hvort það á við klóna eða einn víranna.
9. Upprunalega teikningin sýnir enga inngjöf.

SKJAL

Byggt á teikningu framleiðanda „Schéma électrique DUALTRON Victor 2024“ frá 14. september 2023.

Endurteiknað af FóhzShop þann 2. nóvember 2026.

Aftengið rafhlöðuna áður en vinna hefst.

PINNASKIPAN TENGJA

Tengi	Til	Vír
Tvöföld stýrieining Mótorfasar 1	**Fremri mótor** Tengi: Bananatengi	Blár · Mótorfasi Grænn · Mótorfasi Gulur · Mótorfasi
Tvöföld stýrieining Mótorfasar 2	**Aftari mótor** Tengi: Bananatengi	Gulur · Mótorfasi Grænn · Mótorfasi Blár · Mótorfasi
Tvöföld stýrieining DC-DC-afriggjafi	**DC-DC-breytir** Inntak Tengi: JST SM-tengi	2 · Appelsínugulur, síðan rauður eftir tengið · IN+ 1 · Svartur · IN–
Ljósastýrikort Hemlar	**Tvöföld stýrieining** Hemlar Tengi: Prentplötutengi	5 · Hvítur
Ljósastýrikort JS og 12 V	**Tengi**	→ 3 · Rauður · +12 V → 2 · Fjólublár · JS → 1 · Svartur
Ljósastýrikort JS og 12 V	**Frátekið tengi**	→ 1 · Svartur
Ljósastýrikort LED-úttak 12 V 1	**Undirlýsing 1** Tengi: Prentplötutengi	1 · Rauður 2 · Svartur
Ljósastýrikort LED-úttak 12 V 2	**Undirlýsing 2** Tengi: Prentplötutengi	1 · Rauður 2 · Svartur
Ljósastýrikort LED-úttak 12 V 3	**Ökuljós 1** Tengi: Prentplötutengi	1 · Rauður 2 · Svartur
Ljósastýrikort LED-úttak 12 V 4	**Ökuljós 2** Tengi: Prentplötutengi	1 · Rauður 2 · Svartur
Ljósastýrikort LED-úttak 12 V 5	**Aftur- og hemlaljós 1** Inntak 1 Tengi: Prentplötutengi	1 · Rauður · LED + 2 · Svartur · LED –
Ljósastýrikort LED-úttak 12 V 6	**Aftur- og hemlaljós 2** Inntak 1 Tengi: Prentplötutengi	1 · Rauður · LED + 2 · Svartur · LED –
Ljósastýrikort Stefnuljós 1	**Aftur- og hemlaljós 1** Inntak 2 Tengi: Prentplötutengi	1 · Grænn · LED – 2 · Hvítur · LED +
Ljósastýrikort Stefnuljós 3	**Aftur- og hemlaljós 2** Inntak 2 Tengi: Prentplötutengi	1 · Grænn · LED – 2 · Hvítur · LED +
Ljósastýrikort RGB-úttak 4	**LED-borði á tengiplötu** Úttak Tengi: Prentplötutengi	Rauður · LED + Blár · LED-gögn Svartur · LED –
Rafhlaða Úttak	**Skiptirofi innri / ytri rafhlöðu** Inntak Tengi: Bananatengi	Rauður · Rafhlaða + Rauður · Rafhlaða +
Rafhlaða Úttak	**Tvöföld stýrieining** Rafhlaða Tengi: Bananatengi	Svartur · Rafhlaða – Svartur · Rafhlaða –
Hleðslutengi 1	**Samtenging**	1 · Rauður · Hleðsla + 3 · Svartur · Hleðsla –
Hleðslutengi 2	**Samtenging**	1 · Rauður · Hleðsla + 3 · Svartur · Hleðsla –
Samtenging	**Rafhlaða** Hleðsla Tengi: Bananatengi	Rauður · Hleðsla + Svartur · Hleðsla –
Skiptirofi innri / ytri rafhlöðu Úttak	**Tvöföld stýrieining** Rafhlaða Tengi: Bananatengi	Rauður · Rafhlaða + Rauður · Rafhlaða +
Skjár Stýrieining	**Tvöföld stýrieining** Skjár Tengi: JST SM-tengi	Rauður Appelsínugulur Svartur Grænn Blár Gulur
Skjár Ljósastýrikort	**Ljósastýrikort** Samskipti við skjá Tengi: Prentplötutengi	→ 3 · Svartur → 2 · Hvítur → 1 · Brúnn
Hemlarofi 1	**Ljósastýrikort** Hemlar Tengi: Prentplötutengi	→ 4 · Hvítur → 2 · Svartur
Hemlarofi 2	**Ljósastýrikort** Hemlar Tengi: Prentplötutengi	→ 3 · Hvítur → 1 · Svartur
Tengi fyrir hraðatakmörkun	**Tvöföld stýrieining** Hraðatakmörkun	Grár Grár
Rofi fyrir fremri mótor	**Tvöföld stýrieining** Fremri mótor Tengi: JST SM-tengi	Blár, síðan grænn eftir tengið Grænn
DC-DC-breytir Úttak	**Ljósastýrikort** DC-DC-inntak 12 V Tengi: Bananatengi	Svartur · Jörð Rauður · +12 V
Rofi fyrir hliðarljós	**Ljósastýrikort** Merki stýrisrofa og framljósarofa Tengi: Prentplötutengi	→ 4 · Appelsínugulur → 5 · Rauður
Tengi	**Rofi fyrir viðvörunarljós**	3 · Rauður 2 · Gulur
LED-borði á stýrisstöng (hægra megin)	**LED-borði á tengiplötu** Tengi: Prentplötutengi	Rauður · +12 V Blár · LED-gögn Svartur · Jörð
LED-borði á stýrisstöng (vinstra megin)	**LED-borði á tengiplötu** Tengi: Prentplötutengi	Rauður · +12 V Blár · LED-gögn Svartur · Jörð