
RAFLAGNATEIKNING

Dualtron Victor Limited | 60 V

FOHZSHOP.FR

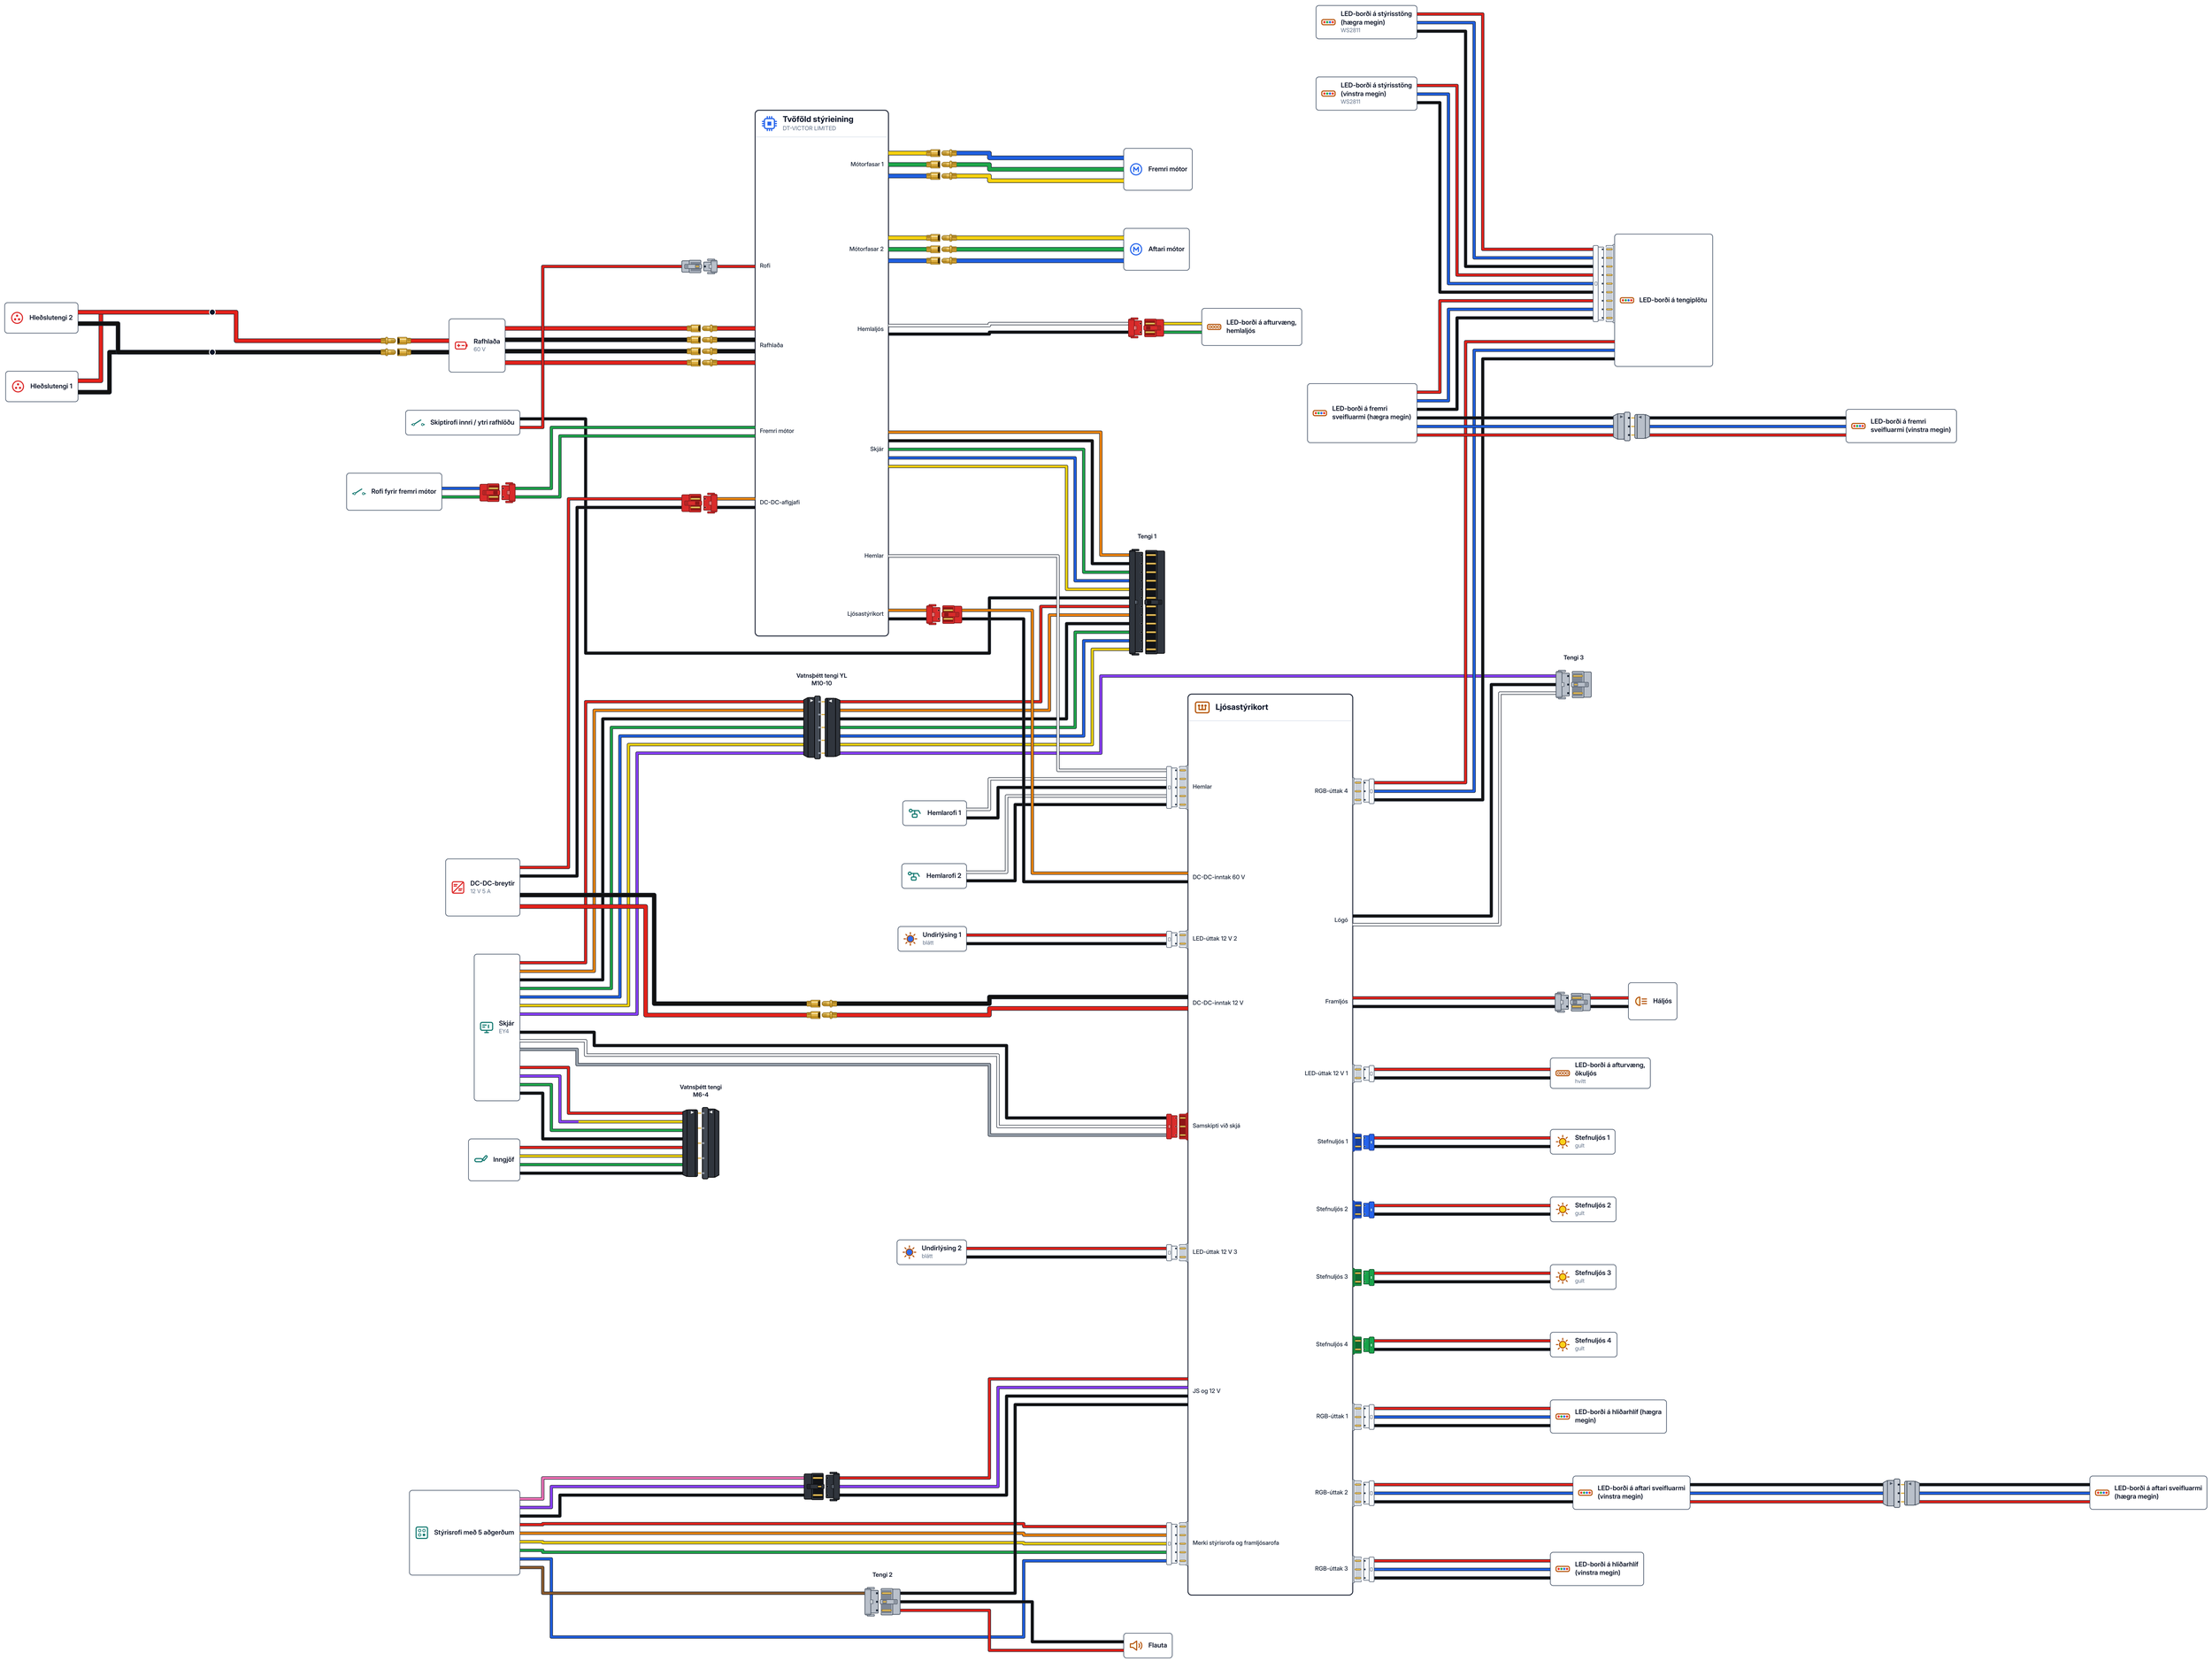

VÍRLITIR

- Appelsínugulur OG
- Brúnn BN
- Grænn GN
- Rauður RD
- Blár BU
- Fjólublár VT
- Gulur YE
- Svartur BK
- Bleikur PK
- Grár GY
- Hvítur WH

TENGI

Gylltir pinnar: karlhlið. Dökkar innstungur: kvenhlið.

- Bananatengi
- Hringlaga vatnsþétt tengi
- Samtenging: virarnir eru tengdir saman á þessum stað
- JST SM-tengi
- Prentplötutengi

ATHUGASEMDIR

1. Á upprunalegu teikningunni liggja rafhlöðukaplarnir beint að stýrieiningunni. Skiptirofi innri / ytri rafhlöðu hefur aðeins tvo granna víra: sá rauði liggur að stýrieiningunni um gráa kló, sá svarti að tengi 1, á pinnann þar sem rauði vír skjásins kemur inn. Tenging ytri rafhlöðunnar er ekki sýnd.
2. Við fremri mótorinn víxlast blái og guli vírinn við bananatengin: sá guli stýrieiningarmegin heldur áfram blár mótormegin, og sá blái gulur.
3. Fjólublái vír skjásins fer um vatnsþétta tengið YL M10-10 og nær síðan úttakinu LOGO á ljósastýrikortinu um tengi 3, þar sem hann heldur áfram hvítur. Á þessu tengi hefur pinni 1 (svartur vír kortsmegin) engan vír á móti.
4. Guli vír inngjafarinnar kemur fjólublár að skjánum: upprunalega teikningin sýnir þessi litaskipti rétt fyrir neðan skjáinn, án tengis.
5. Á svarta tenginu milli ljósastýrikortsins og stýrisrofans er vírinn á pinna 3 stýrisrofamegin teiknaður mjög fölbleikur, nærri kremlitaður.
6. Hemlarofarnir tveir eru teiknaðir undir einni merkingu „vinstri / hægri", án þess að fram komi hvor þeirra sé vinstra megin.
7. Á upprunalegu teikningunni eru LED-ljós hemlaljósaborðans á afturvængnum merkt „white", eins og ljós ökuljósaborðans.
8. Gulu ljósin fjögur eru merkt „stefnuljós / viðvörunarljós" á upprunalegu teikningunni.
9. Á ljósastýrikortinu eru tvö síðustu LED 12 V-tengin vinstra megin og pinni 6 í prentplötutengi stýrisrofans ekki tengd við neitt á upprunalegu teikningunni.
10. Á tengiplötunni hefur hliðin merkt U−, OUT og U+ aðeins virstubba.

SKJAL

Byggt á teikningu framleiðanda „DT-VICTOR LTD(1)" frá 21. október 2024.

Endurteiknað af FóhzShop þann 2. nóvember 2026.

Aftengið rafhlöðuna áður en vinna hefst.

PINNASKIPAN TENGJA

Tengi	Til	Vír
Tvöföld stýrieining Mótorfasar 1	**Fremri mótor** Tengi: Bananatengi	Gulur, síðan blár eftir tengið · Mótorfasi Grænn · Mótorfasi Blár, síðan gulur eftir tengið · Mótorfasi
Tvöföld stýrieining Mótorfasar 2	**Aftari mótor** Tengi: Bananatengi	Gulur · Mótorfasi Grænn · Mótorfasi Blár · Mótorfasi
Tvöföld stýrieining DC-DC-afriglafi	**DC-DC-breytir** Inntak Tengi: JST SM-tengi	2 · Appelsínugulur, síðan rauður eftir tengið · IN+ 1 · Svartur · IN−
Ljósastýrikort Hemlar	**Tvöföld stýrieining** Hemlar Tengi: Prentplötutengi	5 · Hvítur
Ljósastýrikort DC-DC-inntak 60 V	**Tvöföld stýrieining** Ljósastýrikort Tengi: JST SM-tengi	2 · Appelsínugulur 1 · Svartur
Ljósastýrikort JS og 12 V	**Stýrisrofi með 5 aðgerðum** Tengi: JST SM-tengi	3 · Rauður, síðan bleikur eftir tengið · +12 V 2 · Fjólublár · JS 1 · Svartur
Ljósastýrikort JS og 12 V	**Tengi 2**	→ 1 · Svartur
Ljósastýrikort Lógó	**Tengi 3**	→ 1 · Svartur → 2 · Hvítur
Ljósastýrikort Framljós	**Háljós** Tengi: JST SM-tengi	→ 2 · Rauður · LED + → 1 · Svartur · LED −
Ljósastýrikort LED-úttak 12 V 1	**LED-borði á afturvæng, ökuljós** Tengi: Prentplötutengi	1 · Rauður · +12 V 2 · Svartur · Jörð
Ljósastýrikort LED-úttak 12 V 2	**Undirlýsing 1** Tengi: Prentplötutengi	1 · Rauður 2 · Svartur
Ljósastýrikort LED-úttak 12 V 3	**Undirlýsing 2** Tengi: Prentplötutengi	1 · Rauður 2 · Svartur
Ljósastýrikort Stefnuljós 1	**Stefnuljós 1** Tengi: Prentplötutengi	1 · Rauður · LED + 2 · Svartur · LED −

Tengi	Til	Vír
Ljósastýrikort Stefnuljós 2	**Stefnuljós 2** Tengi: Prentplötutengi	1 · Rauður · LED + 2 · Svartur · LED −
Ljósastýrikort Stefnuljós 3	**Stefnuljós 3** Tengi: Prentplötutengi	1 · Rauður · LED + 2 · Svartur · LED −
Ljósastýrikort Stefnuljós 4	**Stefnuljós 4** Tengi: Prentplötutengi	1 · Rauður · LED + 2 · Svartur · LED −
Ljósastýrikort RGB-úttak 1	**LED-borði á hliðarhlíf (hægra megin)** Tengi: Prentplötutengi	Rauður · LED + Blár · LED-gögn Svartur · LED −
Ljósastýrikort RGB-úttak 2	**LED-borði á aftari sveifluarmi (vinstra megin)** Tengi: Prentplötutengi	Rauður · LED + Blár · LED-gögn Svartur · LED −
Ljósastýrikort RGB-úttak 3	**LED-borði á hliðarhlíf (vinstra megin)** Tengi: Prentplötutengi	Rauður · LED + Blár · LED-gögn Svartur · LED −
Ljósastýrikort RGB-úttak 4	**LED-borði á tengiplötu** Inntak Tengi: Prentplötutengi	Rauður · LED + Blár · LED-gögn Svartur · LED −
Rafhlaða Úttak	**Tvöföld stýrieining** Rafhlaða Tengi: Bananatengi	Rauður · Rafhlaða + Svartur · Rafhlaða −
Rafhlaða Úttak	**Tvöföld stýrieining** Rafhlaða Tengi: Bananatengi	Svartur · Rafhlaða − Rauður · Rafhlaða +
Hleðslutengi 1	**Samtenging**	1 · Rauður · Hleðsla + 3 · Svartur · Hleðsla −
Hleðslutengi 2	**Samtenging**	1 · Rauður · Hleðsla + 3 · Svartur · Hleðsla −
Samtenging	**Rafhlaða** Hleðsla Tengi: Bananatengi	Rauður · Hleðsla + Svartur · Hleðsla −

Tengi	Til	Vír
Skiptirofi innri / ytri rafhlöðu	**Tvöföld stýrieining** Rofi Tengi: JST SM-tengi	Rauður
Skjár Stýrieining	**Vatnsþétt tengi YL M10-10**	Rauður Appelsínugulur Svartur Grænn Blár Gulur Fjólublár
Skjár Ljósastýrikort	**Ljósastýrikort** Samskipti við skjá Tengi: Prentplötutengi	→ 3 · Svartur → 2 · Hvítur → 1 · Grár
Vatnsþétt tengi YL M10-10	**Tengi 1**	Rauður Appelsínugulur Svartur Grænn Blár Gulur
Vatnsþétt tengi YL M10-10	**Tengi 3**	→ 2 · Fjólublár
Tengi 1	**Tvöföld stýrieining** Skjár	Appelsínugulur Svartur Grænn Blár Gulur
Tengi 1	**Skiptirofi innri / ytri rafhlöðu**	Svartur
Inngjöf	**Vatnsþétt tengi M6-4**	Rauður Gulur Grænn Svartur
Vatnsþétt tengi M6-4	**Skjár** Inngjöf	Rauður Gulur, síðan fjólublár Grænn Svartur

Tengi	Til	Vír
Stýrisrofi með 5 aðgerðum	**Ljósastýrikort** Merki stýrisrofa og framljósarofa Tengi: Prentplötutengi	→ 5 · Rauður → 4 · Appelsínugulur → 3 · Gulur → 2 · Grænn → 1 · Blár
Stýrisrofi með 5 aðgerðum	**Tengi 2**	→ 2 · Brúnn
Hemlarofi 1	**Ljósastýrikort** Hemlar Tengi: Prentplötutengi	→ 4 · Hvítur → 2 · Svartur
Hemlarofi 2	**Ljósastýrikort** Hemlar Tengi: Prentplötutengi	→ 3 · Hvítur → 1 · Svartur
Rofi fyrir fremri mótor	**Tvöföld stýrieining** Fremri mótor Tengi: JST SM-tengi	1 · Blár, síðan grænn eftir tengið 2 · Grænn
DC-DC-breytir Úttak	**Ljósastýrikort** DC-DC-inntak 12 V Tengi: Bananatengi	Svartur · Jörð Rauður · +12 V
Tengi 2	**Flauta**	1 · Svartur · − 2 · Rauður · +
LED-borði á afturvæng, hemlaljós	**Tvöföld stýrieining** Hemlaljós Tengi: JST SM-tengi	2 · Gulur, síðan hvítur eftir tengið · +12 V 1 · Grænn, síðan svartur eftir tengið · Jörð
LED-borði á aftari sveifluarmi (vinstra megin)	**LED-borði á aftari sveifluarmi (hægra megin)** Tengi: Hringlaga vatnsþétt tengi	Svartur Blár Rauður
LED-borði á fremri sveifluarmi (hægra megin)	**LED-borði á tengiplötu** Tengi: Prentplötutengi	Rauður Blár Svartur
LED-borði á fremri sveifluarmi (hægra megin)	**LED-borði á fremri sveifluarmi (vinstra megin)** Tengi: Hringlaga vatnsþétt tengi	Svartur Blár Rauður
LED-borði á stýrisstöng (hægra megin)	**LED-borði á tengiplötu** Tengi: Prentplötutengi	Rauður · +12 V Blár · LED-gögn Svartur · Jörð
LED-borði á stýrisstöng (vinstra megin)	**LED-borði á tengiplötu** Tengi: Prentplötutengi	Rauður · +12 V Blár · LED-gögn Svartur · Jörð