
RAFLAGNATEIKNING

Dualtron Victor Luxury+ | 60 V

FOHZSHOP.FR

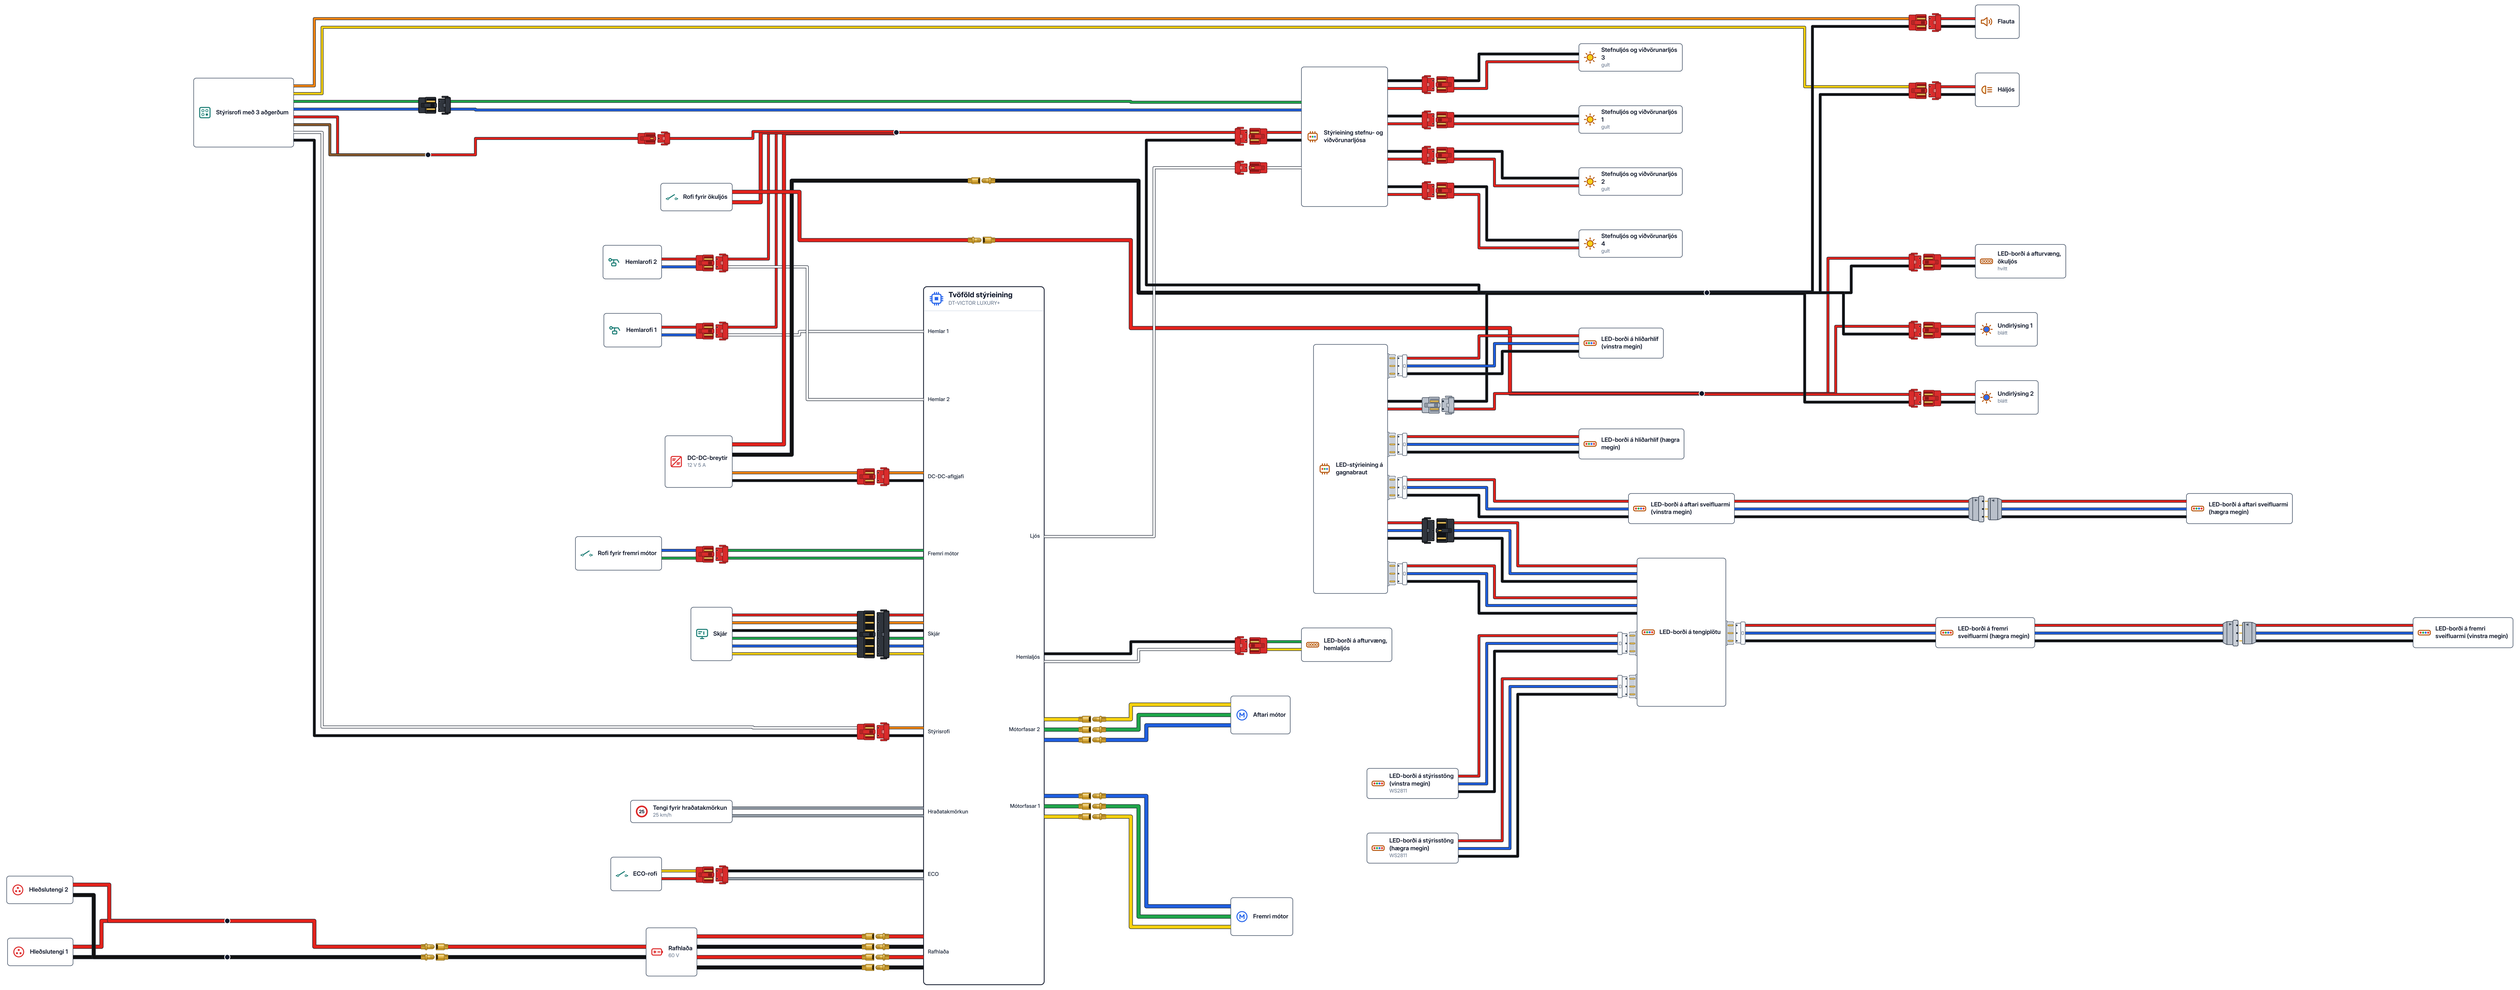

VÍRLITIR

- Appelsínugulur OG
- Grár GY
- Hvítur WH
- Blár BU
- Grænn GN
- Rauður RD
- Brúnn BN
- Gulur YE
- Svartur BK

TENGI

Gyllir pinnar; karlhlið. Dökkar innstungur: kvenhlið.

- JST SM-tengi
- Prentplötutengi
- Samtenging: viramir eru tengdir saman á þessum stað
- Bananatengi
- Hringlaga vatnsþétt tengi

ATHUGASEMDIR

1. Á upprunalegu tekningunni ber stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa merkin R og L á inntökum sínum, RF, RF, LF og LR á útstökum sínum. Inntak hennar SC tekur við hvíta vírnum frá stýrieiningunni, inntak hennar JS er ekki tengt við neitt.
2. Stýrisrofinn með 3 aðgerðum er með fjóra hnappa á upprunalegu tekningunni: framljós, vinstra stefnuljós, hægra stefnuljós og flauta. Hvíti og svarti vírinn hans liggja að stýrieiningunni um tengi, og sá hvíti heldur áfram appelsínugulur. Upprunalega tekningin segir ekki hvaða hnappi þeir tilheyra.
3. Á upprunalegu tekningunni er brúni vír stýrisrofans ljósbrúnn þar sem hann kemur út úr stýrisrofanum og síðan dökkbrúnn að samtengingunni við rauða vírinn.
4. Á upprunalegu tekningunni eru þrjú tengi með lausan pinna: pinni 1 í afligjatengi stýrisrofans, pinni 2 í tengi inntakanna R og L, og pinni 1 í tengi inntaksins SC, sömu megin og inntakið JS.
5. Á upprunalegu tekningunni eru borðarnir tveir á aftari sveifluarminum merktir „aftan hægra megin“ og „aftan vinstra megin“ á kínversku, en „Front_R_balb“ og „Front_L_balb“ á ensku, eins og þeir fremri.
6. Báðir hemlarofarnir bera sömu merkingu „vinstri / hægri“ á upprunalegu tekningunni, án þess að fram komi hvor þeirra sé vinstra megin.
7. Á upprunalegu tekningunni eru LED-ljós hemlaljósaborðans á afturvængnum merkt „white“, eins og ljós ökuljósaborðans.
8. Upprunalega tekningin sýnir enga inngjöf.

SKJAL

Byggt á teikningu framleiðanda „Schéma électrique DUALTRON Victor luxury +“ frá 14. júní 2022.

Endurteiknað af FóhzShop þann 2. nóvember 2026.

Afhentið raftiðnaðuna áður en vinna hefst.

PINNASKIPAN TENGJA

Tengi	Til	Vír
Tvöföld stýrieining Mótorfasar 1	**Framri mótor** Tengi: Bananatengi	Blár · Mótorfasi Grænn · Mótorfasi Gulur · Mótorfasi
Tvöföld stýrieining Mótorfasar 2	**Aftari mótor** Tengi: Bananatengi	Gulur · Mótorfasi Grænn · Mótorfasi Blár · Mótorfasi
Tvöföld stýrieining DC-DC-afligafi	**DC-DC-breytir** Inntak Tengi: JST SM-tengi	2 · Appelsínugulur · IN+ 1 · Svartur · IN−
Rafhlaða Úttak	**Tvöföld stýrieining** Rafhlaða Tengi: Bananatengi	Rauður · Rafhlaða + Svartur · Rafhlaða + Rauður · Rafhlaða + Svartur · Rafhlaða −
Hleðslutengi 1	**Samtenging**	1 · Rauður · Hleðsla + 3 · Svartur · Hleðsla −
Hleðslutengi 2	**Samtenging**	1 · Rauður · Hleðsla + 3 · Svartur · Hleðsla −
Samtenging	**Rafhlaða** Hleðsla Tengi: Bananatengi	Rauður · Hleðsla + Svartur · Hleðsla −
Skjár	**Tvöföld stýrieining** Skjár Tengi: JST SM-tengi	Rauður Appelsínugulur Svartur Grænn Blár Gulur

Tengi	Til	Vír
Hemlarofi 1	**Tvöföld stýrieining** Hemlar 1 Tengi: JST SM-tengi	2 · Blár, síðan hvítur eftir tengið
Hemlarofi 1	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 · Rauður
Hemlarofi 2	**Tvöföld stýrieining** Hemlar 2 Tengi: JST SM-tengi	2 · Blár, síðan hvítur eftir tengið
Hemlarofi 2	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 · Rauður
Tengi fyrir hraðatakmörkun	**Tvöföld stýrieining** Hraðatakmörkun	Grár Grár
Rofi fyrir fremri mótor	**Tvöföld stýrieining** Fremri mótor Tengi: JST SM-tengi	1 · Blár, síðan grænn eftir tengið 2 · Grænn
ECO-rofi	**Tvöföld stýrieining** ECO Tengi: JST SM-tengi	1 · Gulur, síðan svartur eftir tengið 2 · Rauður, síðan grár eftir tengið
DC-DC-breytir Úttak	**Samtenging**	Rauður · +12 V
DC-DC-breytir Úttak	**Samtenging** Tengi: Bananatengi	Svartur · Jörð
Samtenging	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	→ 2 · Rauður
Rofi fyrir ökuljós	**Samtenging**	Rauður

Tengi	Til	Vír
Stýrisrofi með 3 aðgerðum	**Tvöföld stýrieining** Stýrisrofi Tengi: JST SM-tengi	→ 2 · Hvítur, síðan appelsínugulur eftir tengið → 1 · Svartur
Stýrisrofi með 3 aðgerðum	**Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa** Stefnuljós Tengi: JST SM-tengi	3 · Grænn · Hægra stefnuljós 1 · Blár · Vinstra stefnuljós
Samtenging	**Stýrisrofi með 3 aðgerðum**	Rauður Brúnn
Hálfljós	**Stýrisrofi með 3 aðgerðum** Tengi: JST SM-tengi	2 · Rauður, síðan gulur eftir tengið · LED +
Hálfljós	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 · Svartur · LED −
Flauta	**Stýrisrofi með 3 aðgerðum** Tengi: JST SM-tengi	2 · Rauður, síðan appelsínugulur eftir tengið · Flauta
Flauta	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 · Svartur · Jörð
Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa SC	**Tvöföld stýrieining** Ljós Tengi: JST SM-tengi	2 · Hvítur
Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa Afligafi	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	2 · Rauður · Afligafi +
Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa Afligafi	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 · Svartur · Afligafi −
Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa Hægra stefnuljós að aftan	**Stefnuljós og viðvörunarljós 1** Tengi: JST SM-tengi	1 · Svartur · LED − 2 · Rauður · LED +

Tengi	Til	Vír
Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa Hægra stefnuljós að framan	**Stefnuljós og viðvörunarljós 2** Tengi: JST SM-tengi	1 · Svartur · LED − 2 · Rauður · LED +
Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa Vinstra stefnuljós að framan	**Stefnuljós og viðvörunarljós 3** Tengi: JST SM-tengi	1 · Svartur · LED − 2 · Rauður · LED +
Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa Vinstra stefnuljós að aftan	**Stefnuljós og viðvörunarljós 4** Tengi: JST SM-tengi	1 · Svartur · LED − 2 · Rauður · LED +
LED-stýrieining á gagnabraut Afligafi	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 · Svartur 2 · Rauður
LED-stýrieining á gagnabraut RGB-úttak 1	**LED-borði á tengiplötu** Útak Tengi: JST SM-tengi	1 · Rauður · LED + 2 · Blár · LED-gögn 3 · Svartur · LED −
LED-stýrieining á gagnabraut RGB-úttak 2	**LED-borði á tengiplötu** Inntak Tengi: Prentplötutengi	Rauður · LED + Blár · LED-gögn Svartur · LED −
LED-stýrieining á gagnabraut RGB-úttak 3	**LED-borði á hliðarhlíf (vinstra megin)** Tengi: Prentplötutengi	Rauður · LED + Blár · LED-gögn Svartur · LED −
LED-stýrieining á gagnabraut RGB-úttak 4	**LED-borði á aftari sveifluarmi (vinstra megin)** Tengi: Prentplötutengi	Rauður · LED + Blár · LED-gögn Svartur · LED −
LED-stýrieining á gagnabraut RGB-úttak 5	**LED-borði á hliðarhlíf (hægra megin)** Tengi: Prentplötutengi	Rauður · LED + Blár · LED-gögn Svartur · LED −
Samtenging	**Rofi fyrir ökuljós** Tengi: Bananatengi	Rauður

Tengi	Til	Vír
LED-borði á afturvæng, ökuljós	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	2 · Rauður · +12 V 1 · Svartur · Jörð
Undirlýsing 1	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	2 · Rauður 1 · Svartur
Undirlýsing 2	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	2 · Rauður 1 · Svartur
LED-borði á afturvæng, hemlaljós	**Tvöföld stýrieining** Hemlaljós Tengi: JST SM-tengi	1 · Grænn, síðan svartur eftir tengið · Jörð 2 · Gulur, síðan hvítur eftir tengið · Hemlaljós
LED-borði á tengiplötu RGB-útak 3	**LED-borði á framri sveifluarmi (hægra megin)** Tengi: Prentplötutengi	Rauður · LED + Blár · LED-gögn Svartur · LED −
LED-borði á stýrisstöng (hægra megin)	**LED-borði á tengiplötu** RGB-útak 1 Tengi: Prentplötutengi	Rauður · +12 V Blár · LED-gögn Svartur · Jörð
LED-borði á stýrisstöng (vinstra megin)	**LED-borði á tengiplötu** RGB-útak 2 Tengi: Prentplötutengi	Rauður · +12 V Blár · LED-gögn Svartur · Jörð
LED-borði á framri sveifluarmi (hægra megin)	**LED-borði á framri sveifluarmi (vinstra megin)** Tengi: Hringlaga vatnsþétt tengi	Rauður · LED + Blár · LED-gögn Svartur · LED −
LED-borði á aftari sveifluarmi (vinstra megin)	**LED-borði á aftari sveifluarmi (hægra megin)** Tengi: Hringlaga vatnsþétt tengi	Rauður · LED + Blár · LED-gögn Svartur · LED −