
SCHEMAT ELEKTRYCZNY

Dualtron Victor | 60 V

FOHZSHOP.FR

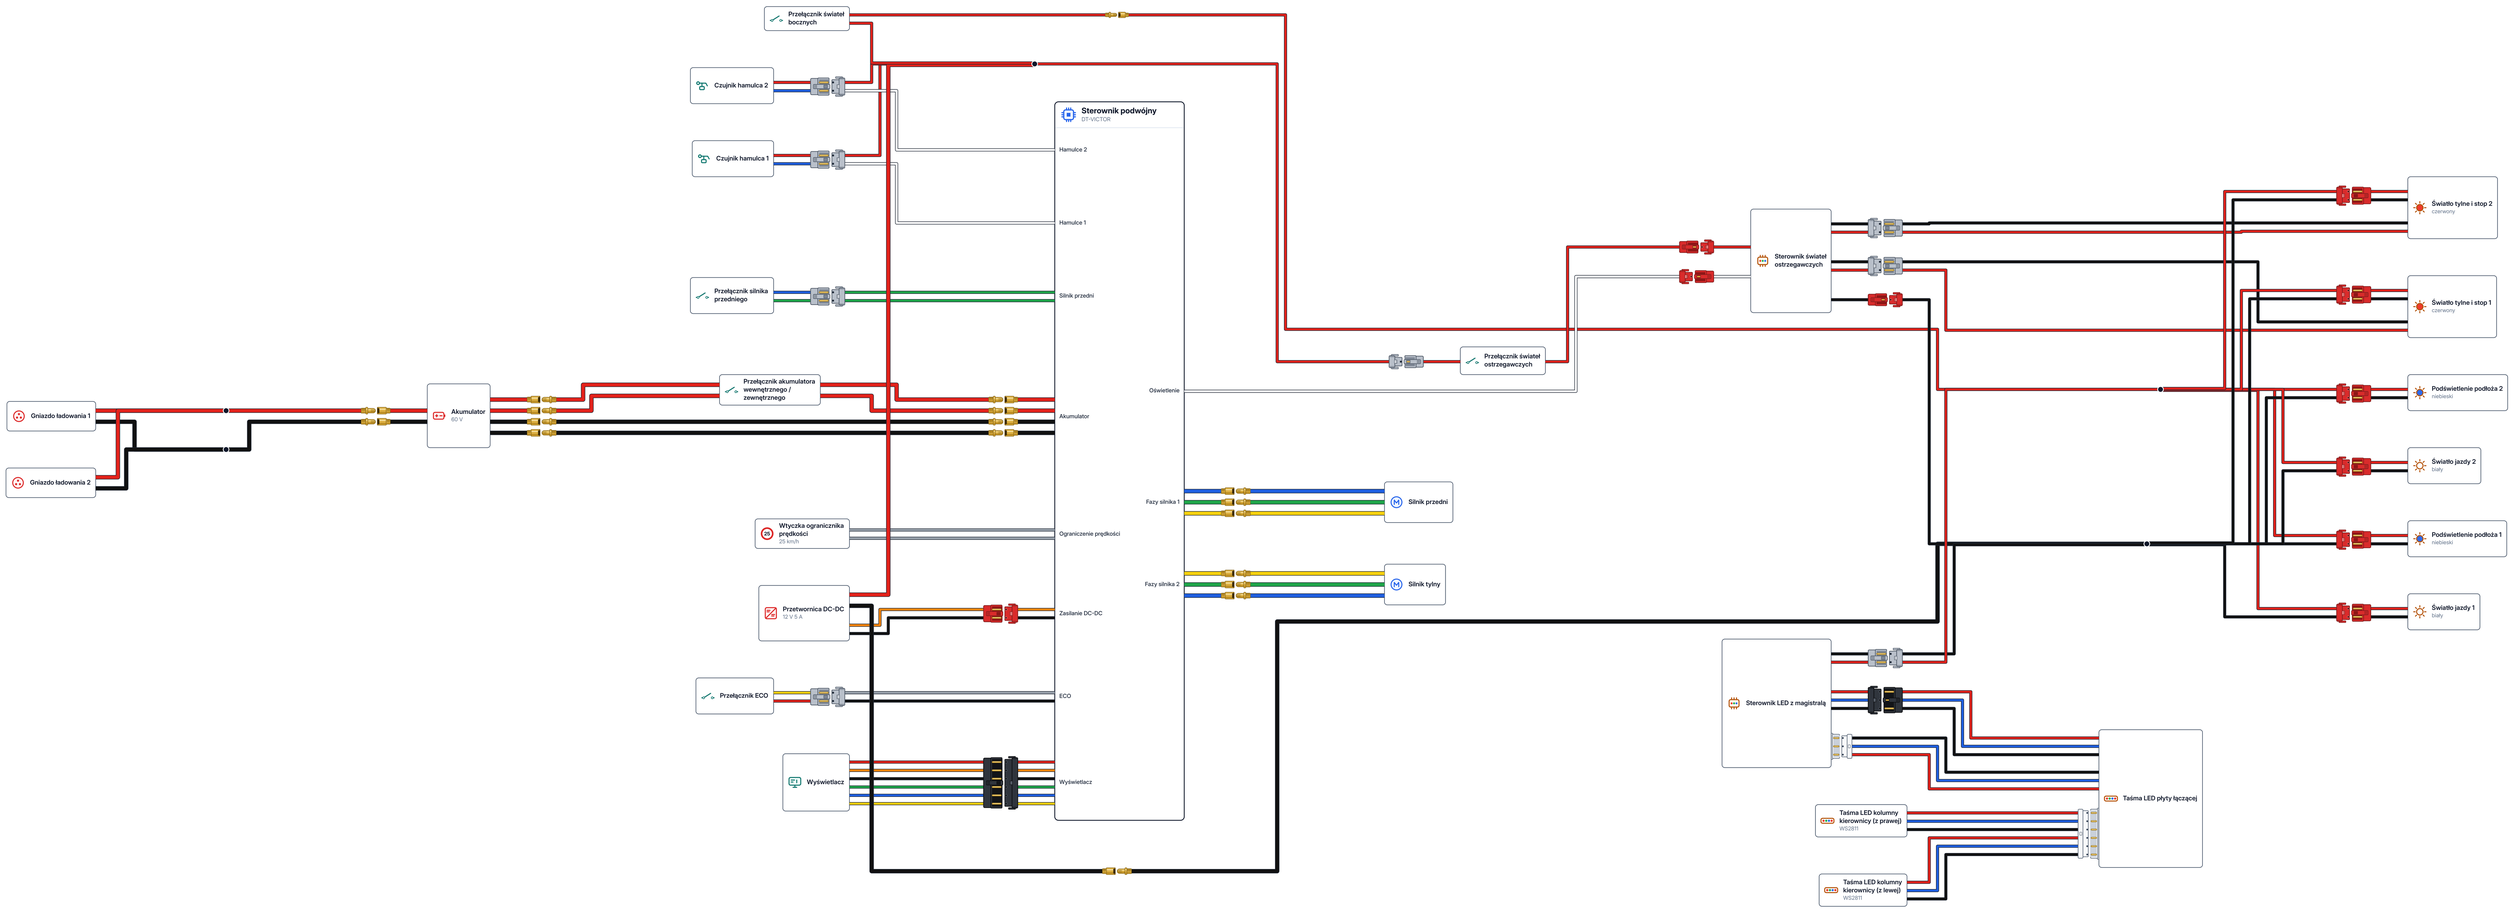

KOLORY PRZEWODÓW

- Biały WH
- Niebieski BU
- Zielony GN
- Czarny BK
- Pomarańczowy OG
- Żółty YE
- Czerwony RD
- Szary GY

ZŁĄCZA

Złote piny: strona męska. Ciemne gniazda: strona żeńska.

- Złącza bananowe
- Złącze na płytce
- Wtyk JST SM
- Punkt połączenia: przewody są w tym miejscu połączone

UWAGI

1. Przełącznik akumulatora wewnętrznego / zewnętrznego wybiera akumulator, który zasila sterownik. Podłączenie akumulatora zewnętrznego nie jest pokazane na oryginalnym schemacie.
2. Każde czerwone światło tylne ma dwie pary przewodów. Pierwsza jest połączona z pozostałymi światłami, zasilanymi przez przełącznik świateł bocznych. Druga prowadzi do sterownika świateł ostrzegawczych, na wyjścia LF i LR.
3. Wejścia sterownika świateł ostrzegawczych mają na oryginale oznaczenia SC i JS, bez dalszych wyjaśnień. Do SC dochodzi biały przewód ze sterownika, do JS przełącznik świateł ostrzegawczych.
4. Oba czujniki hamulca mają na oryginale tę samą etykietę „z lewej / z prawej", bez wskazania, który z nich jest po lewej stronie.
5. Oryginalny schemat nie pokazuje manetki gazu.

DOKUMENT

Na podstawie schematu producenta „Schéma électrique DUALTRON Victor" z dnia 11 marca 2022.

Schemat przerysowany przez FōhzShop dnia 2 listopada 2026.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac odłącz akumulator.

ROZKŁAD PINÓW ZŁĄCZY

Złącze	Do	Przewód
Sterownik podwójny Fazy silnika 1	**Silnik przedni** Złącza: Wtyk bananowe	Niebieski · Faza silnika Zielony · Faza silnika Żółty · Faza silnika
Sterownik podwójny Fazy silnika 2	**Silnik tylny** Złącza: Złącza bananowe	Żółty · Faza silnika Zielony · Faza silnika Niebieski · Faza silnika
Sterownik podwójny Zasilanie DC-DC	**Przetwornica DC-DC** Wejście Złącza: Wtyk JST SM	Pomarańczowy · IN+ Czarny · IN–
Akumulator Wyjście	**Przełącznik akumulatora wewnętrznego / zewnętrznego** Wejście Złącza: Złącza bananowe	Czerwony · Akumulator + Czerwony · Akumulator +
Akumulator Wyjście	**Sterownik podwójny** Akumulator Złącza: Złącza bananowe / Złącza bananowe	Czarny · Akumulator – Czarny · Akumulator –
Gniazdo ładowania 1	**Punkt połączenia**	Czerwony · Ładowanie + Czarny · Ładowanie –
Gniazdo ładowania 2	**Punkt połączenia**	Czerwony · Ładowanie + Czarny · Ładowanie –
Punkt połączenia	**Akumulator** Ładowanie Złącza: Złącza bananowe	Czerwony · Ładowanie + Czarny · Ładowanie –

Złącze	Do	Przewód
Przełącznik akumulatora wewnętrznego / zewnętrznego Wyjście	**Sterownik podwójny** Akumulator Złącza: Złącza bananowe	Czerwony · Akumulator + Czerwony · Akumulator +
Wyświetlacz	**Sterownik podwójny** Wyświetlacz Złącza: Wtyk JST SM	Czerwony Pomarańczowy Czarny Zielony Niebieski Żółty
Czujnik hamulca 1	**Sterownik podwójny** Hamulce 1 Złącza: Wtyk JST SM	Niebieski, za złączem biały
Czujnik hamulca 1	**Punkt połączenia** Złącza: Wtyk JST SM	Czerwony
Czujnik hamulca 2	**Sterownik podwójny** Hamulce 2 Złącza: Wtyk JST SM	Niebieski, za złączem biały
Czujnik hamulca 2	**Punkt połączenia** Złącza: Wtyk JST SM	Czerwony
Wtyczka ogranicznika prędkości	**Sterownik podwójny** Ograniczenie prędkości	Szary Szary
Przełącznik silnika przedniego	**Sterownik podwójny** Silnik przedni Złącza: Wtyk JST SM	Niebieski, za złączem zielony Zielony

Złącze	Do	Przewód
Przełącznik ECO	**Sterownik podwójny** ECO Złącza: Wtyk JST SM	Żółty, za złączem szary Czerwony, za złączem czarny
Przetwornica DC-DC Wyjście	**Punkt połączenia**	Czerwony · +12 V
Przetwornica DC-DC Wyjście	**Punkt połączenia** Złącza: Złącza bananowe	Czarny · Masa
Punkt połączenia	**Przełącznik świateł ostrzegawczych** Złącza: Wtyk JST SM	Czerwony
Przełącznik świateł bocznych	**Punkt połączenia**	Czerwony
Sterownik świateł ostrzegawczych JS	**Przełącznik świateł ostrzegawczych** Złącza: Wtyk JST SM	Czerwony
Sterownik świateł ostrzegawczych SC	**Sterownik podwójny** Oświetlenie Złącza: Wtyk JST SM	Biały
Sterownik świateł ostrzegawczych GND	**Punkt połączenia** Złącza: Wtyk JST SM	Czarny · Masa
Sterownik świateł ostrzegawczych LF	**Światło tylne i stop 1** Wejście 2 Złącza: Wtyk JST SM	Czarny · LED – Czerwony · LED +
Sterownik świateł ostrzegawczych LR	**Światło tylne i stop 2** Wejście 2 Złącza: Wtyk JST SM	Czarny · LED – Czerwony · LED +

Złącze	Do	Przewód
Sterownik LED z magistralą Zasilanie	**Punkt połączenia** Złącza: Wtyk JST SM	Czarny · Masa Czerwony · LED +
Sterownik LED z magistralą Wyjście RGB 1	**Taśma LED płyty łączącej** Wejście Złącza: Wtyk JST SM	Czerwony · LED + Niebieski · Dane LED Czarny · LED –
Sterownik LED z magistralą Wyjście RGB 2	**Taśma LED płyty łączącej** Wyjście Złącza: Złącze na płytce	Czarny · LED – Niebieski · Dane LED Czerwony · LED +
Punkt połączenia	**Przełącznik świateł bocznych** Złącza: Złącza bananowe	Czerwony · LED +
Podświetlenie podłoża 1	**Punkt połączenia** Złącza: Wtyk JST SM	Czerwony · LED + Czarny · Masa
Podświetlenie podłoża 2	**Punkt połączenia** Złącza: Wtyk JST SM	Czerwony · LED + Czarny · Masa
Światło jazdy 1	**Punkt połączenia** Złącza: Wtyk JST SM	Czerwony · LED + Czarny · Masa
Światło jazdy 2	**Punkt połączenia** Złącza: Wtyk JST SM	Czerwony · LED + Czarny · Masa
Światło tylne i stop 1 Wejście 1	**Punkt połączenia** Złącza: Wtyk JST SM	Czerwony · LED + Czarny · Masa
Światło tylne i stop 2 Wejście 1	**Punkt połączenia** Złącza: Wtyk JST SM	Czerwony · LED + Czarny · Masa
Taśma LED kolumny kierownicy (z prawej)	**Taśma LED płyty łączącej** Złącza: Złącze na płytce	Czerwony · +12 V Niebieski · Dane LED Czarny · Masa
Taśma LED kolumny kierownicy (z lewej)	**Taśma LED płyty łączącej** Złącza: Złącze na płytce	Czerwony · +12 V Niebieski · Dane LED Czarny · Masa