
RAFLAGNATEIKNING

Teverun Fighter 10 2025

FÖHZSHOP.FR

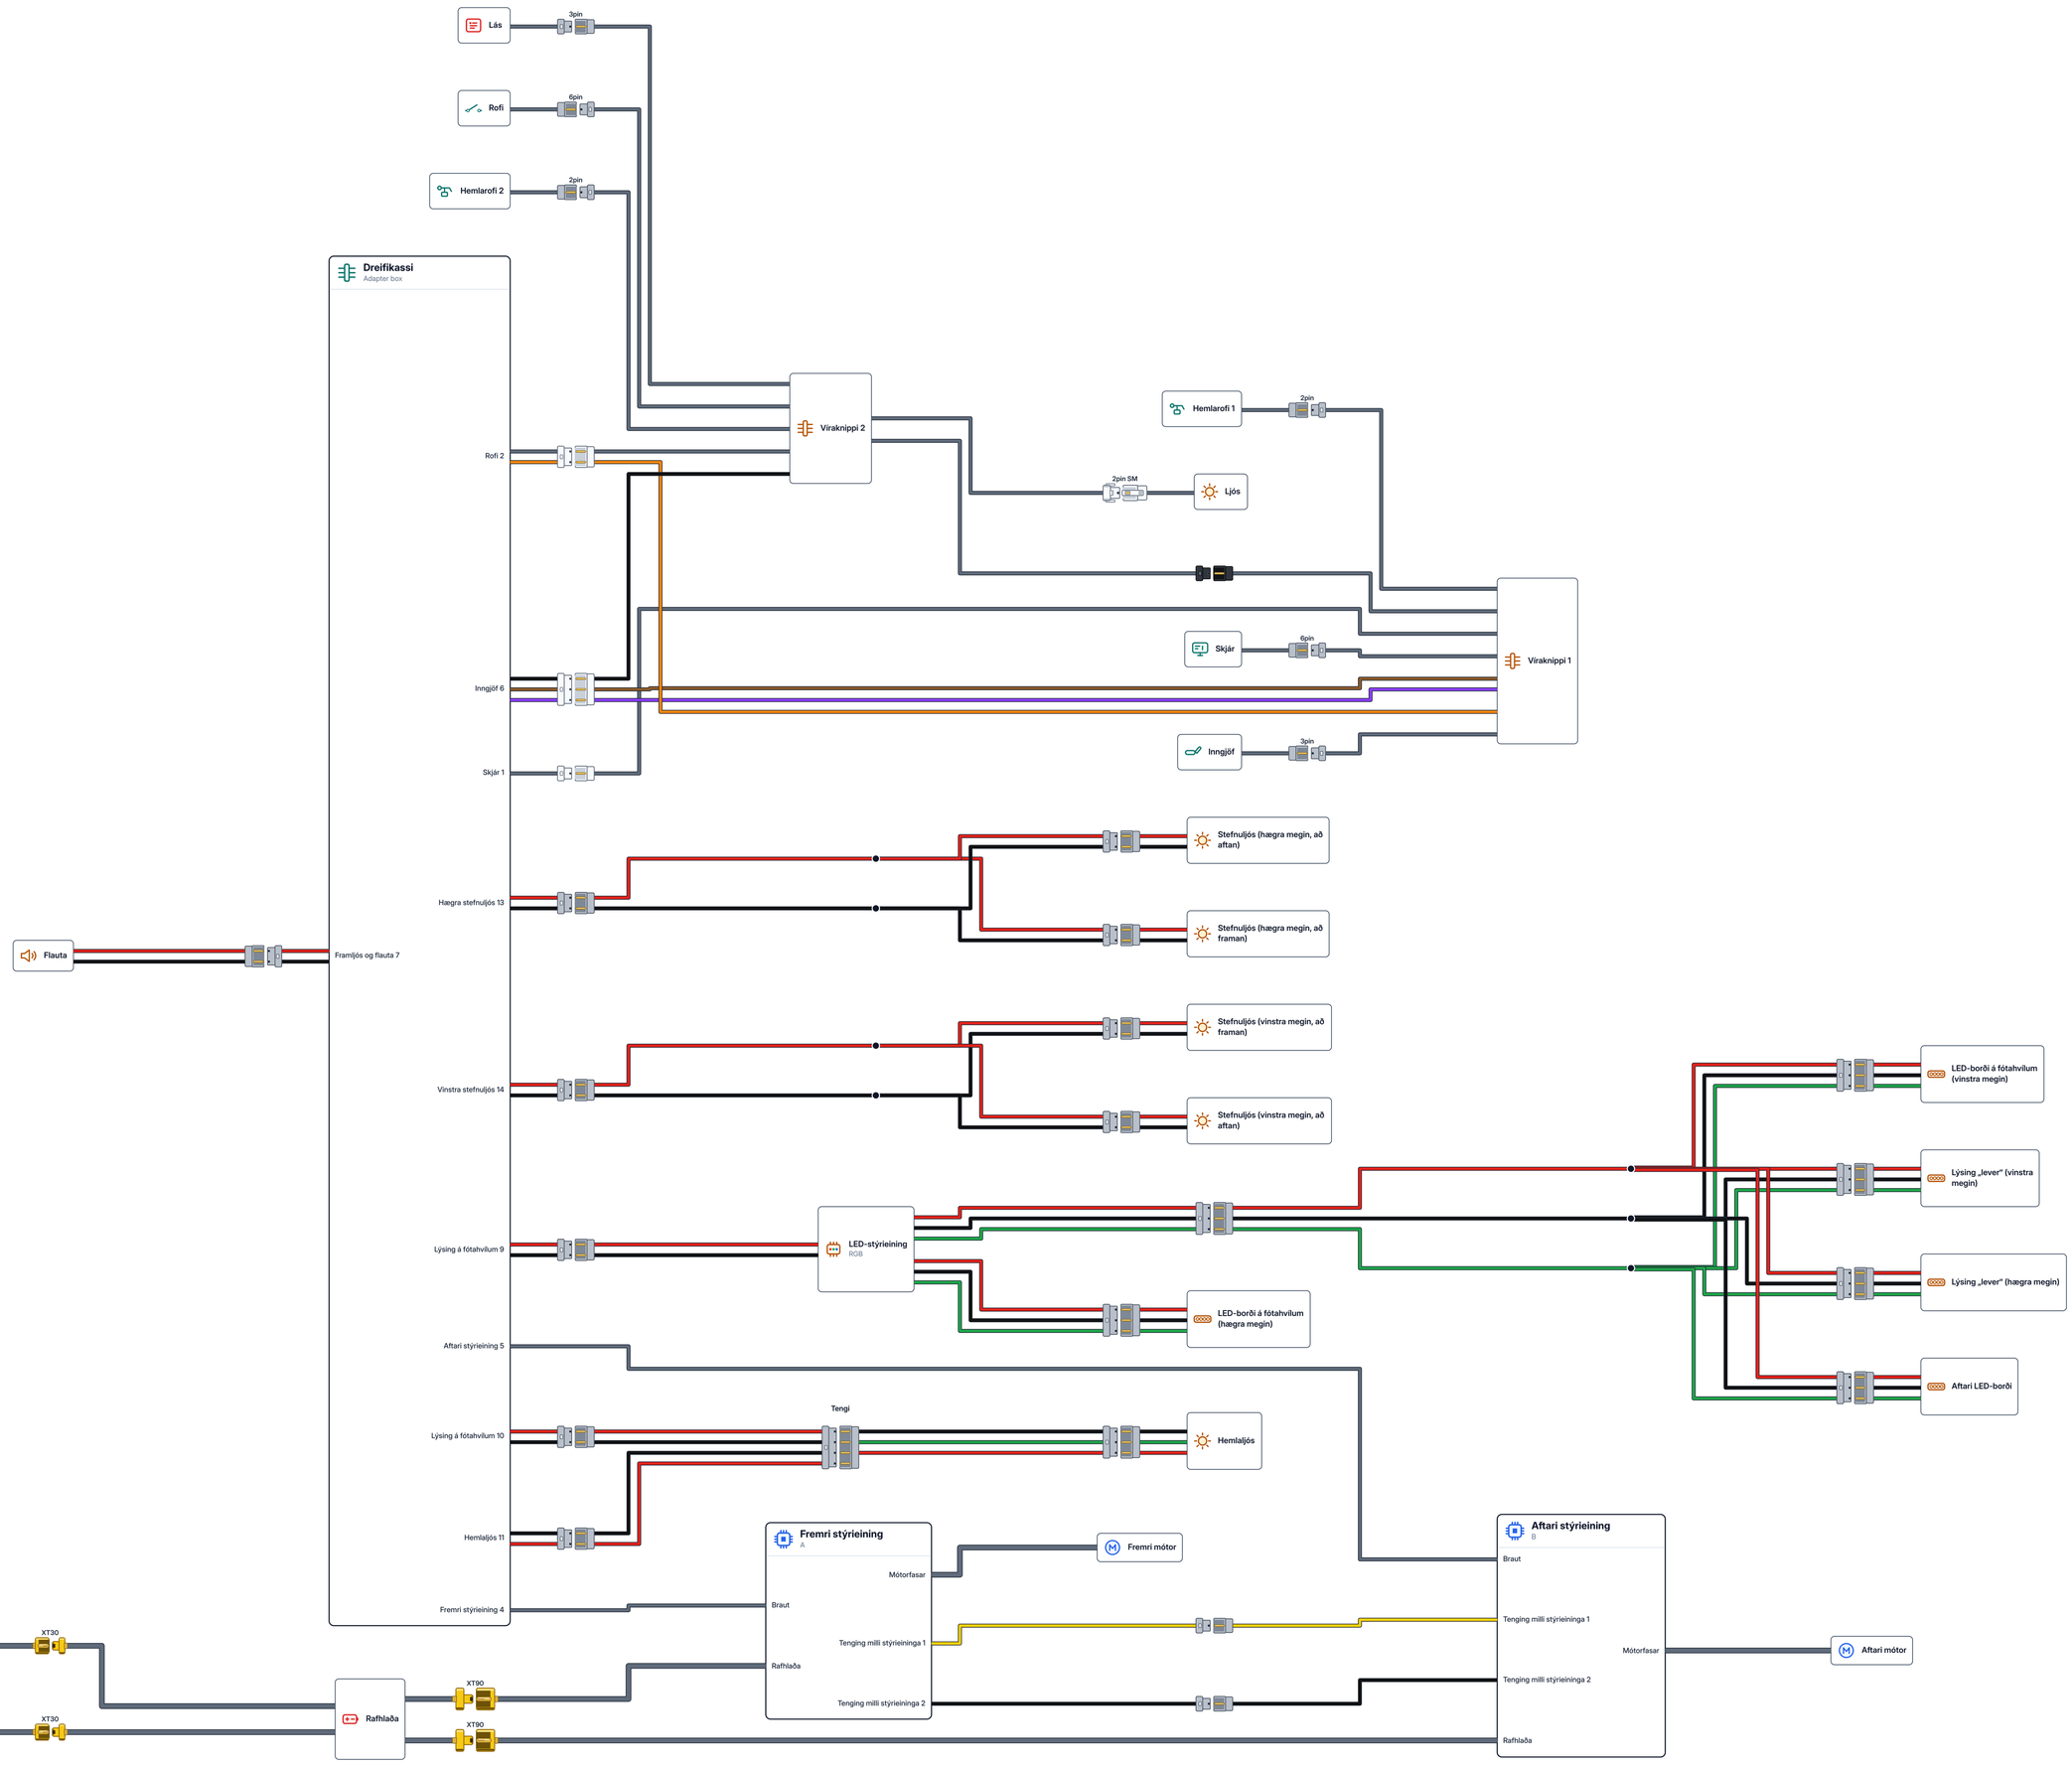

VÍRLITIR

- Appelsínugulur OG
- Grænn GN
- Rauður RD
- Brúnn BN
- Gulur YE
- Svartur BK
- Fjólublár VT
- Litur ekki tilgreindur

TENGI

Gyltir pinnar: karlhlið. Dökkar innstungur: kvenhlið.

- Tengi (tegund ekki tilgreind)
- XT30
- Samtenging: viranir eru tengdir saman á þessum stað
- XT90
- JST SM-tengi

ATHUGASEMDIR

1. Upprunalega teikningin er blokkmynd á myndformi, með ljósmyndum af tengjum. Kaplar rafhlöðunnar, hleðslunnar og mótoranna, kaplarnir frá kassanum að stýrieiningunum og viraknippi stýrisins eru þar teiknuð sem ein lína, án þess að fjöldi eða litur viranna komi fram. Þau eru teiknuð upp á nýtt sem ein lína, litur ekki tilgreindur.
2. Titillinn sem prentaður er á upprunalegu teikninguna er Teverun fighter electrical diagram, án gerðarnúmers. Fighter 10 og 2025 koma úr skráarheitinu.
3. Dreifikassinn heitir Adapter box á upprunalegu teikningunni. 14 tengi hans eru þar númeruð, og hver kapall sem liggur frá honum ber númer tengis sins (TO1, TO2…), sem hér er sett aftan við heiti hvers tengis. Kassinn er þar teiknaður með staðsetningu hvers tengis: efst til vinstri tvær raðir með fjórum (13, 11, 9, 7 síðan 14, 12, 10, 8); til hægri þrír dálkar (5 fyrir ofan 6, síðan 4, síðan 1, 2 og 3 ofan frá og niður).
4. Teikningin tengir ekkert við tengi 3 (ytri stýrispenna), 8 (framljós) og 12 (hemlaljós). Táknskýringin kallar tengi 7 framljós og suðara, en aðeins suðarinn er tengdur við það. Hún eignar lýsingu fótahvílanna tengi 9 og 10 og hemlaljósinu tengi 11 og 12, en teikningin tengir hemlaljósið við tengi 10 og 11.
5. Í átt að hemlaljósinu koma rauðu og svörtu virarnir frá tengjum 10 og 11 á eitt og sama tengið, þaðan sem svartur, grænn og rauður kapall liggur. Upprunalega teikningin segir ekki hvaða vir tengist hverjum.
6. Stefnuljósin heita steer á upprunalegu teikningunni (front steer left, rear steer right…). Upprunalega teikningin segir ekki hvað ljósin lever left og lever right, sem eru tengd við RGB-stýrieininguna, eru, né hvað lásinn 3pin lock á stýrinu er.
7. Upprunalega teikningin segir ekki hvoru megin á stýrinu hvort knippi er. Þau eru númeruð eftir tengi kassans sem þau koma að (1 fyrir skjáinn, 2 fyrir rofann), eins og hemlarofar þeirra. Neðri endar knippanna tveggja eru tengdir með kapli með svörtu tengi, sem sýndur er á ljósmynd, án þess að virar hans séu sundurliðaðir. Merkið 2pin SM light er skrifað með rauðu.
8. Ljósmyndirnar af tengjum 1, 2 og 6 á kassanum sýna hvít tengi. Rauðar örvar liggja frá neðri enda knippis 1 að appelsínugula vírnum í tengi 2 og að brúna og fjólubláa vírnum í tengi 6, og frá neðri enda knippis 2 að svarta vírnum í tengi 6. Þessir litir eru lesnir af ljósmyndunum. Hinir virarnir sem þar sjást eru ekki allir læsilegir og eru áfram ekki sundurliðaðir.
9. Hin tengin eru teiknuð sem einfaldir bláir rétthyrningar. Tegund þeirra kemur aðeins fram í heitunum XT90, XT30 og 2pin SM; tengin á stýrinu bera aðeins fjölda pinna sinna (6pin, 3pin, 2pin). XT90 og XT30 eru aðeins skrifuð einu sinni, fyrir ofan fyrra tengið af tveimur sem eru eins teiknuð.

SKJAL

Byggt á teikningu framleiðanda „Schéma électrique TEVERUN Fighter 10 2025".

Endurteiknað af FöhzShop þann 2. nóvember 2026.

Aftengið rafhlöðuna áður en vinna hefst.

PINNASKIPAN TENGJA

Tengi	Til	Vír
Dreifikassi Fremri stýrieining 4	**Fremri stýrieining** Braut	Litur ekki tilgreindur · Virar ekki sundurliðaðir
Dreifikassi Aftari stýrieining 5	**Aftari stýrieining** Braut	Litur ekki tilgreindur · Virar ekki sundurliðaðir
Dreifikassi Framljós og flauta 7	**Flauta** Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind)	Rauður Svartur
Dreifikassi Lýsing á fótahvílum 9	**LED-stýrieining** Inntak Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind)	Rauður Svartur
Dreifikassi Lýsing á fótahvílum 10	**Tengi** Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind)	Rauður Svartur
Dreifikassi Hemlaljós 11	**Tengi** Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind)	Svartur Rauður
Dreifikassi Vinstra stefnuljós 14	**Samtenging** Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind)	Rauður Svartur
Dreifikassi Hægra stefnuljós 13	**Samtenging** Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind)	Rauður Svartur
Fremri stýrieining Mótorfasar	**Fremri mótor**	Litur ekki tilgreindur · Virar ekki sundurliðaðir
Fremri stýrieining Tenging milli stýrieininga 1	**Aftari stýrieining** Tenging milli stýrieininga 1 Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind)	Gulur
Fremri stýrieining Tenging milli stýrieininga 2	**Aftari stýrieining** Tenging milli stýrieininga 2 Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind)	Svartur
Aftari stýrieining Mótorfasar	**Aftari mótor**	Litur ekki tilgreindur · Virar ekki sundurliðaðir
Rafhlaða Afljafli 1	**Fremri stýrieining** Rafhlaða Tengi: XT90	Litur ekki tilgreindur · Virar ekki sundurliðaðir
Rafhlaða Afljafli 2	**Aftari stýrieining** Rafhlaða Tengi: XT90	Litur ekki tilgreindur · Virar ekki sundurliðaðir

Tengi	Til	Vír
Hleðslutengi 1	**Rafhlaða** Hleðsla 1 Tengi: XT30	Litur ekki tilgreindur · Virar ekki sundurliðaðir
Hleðslutengi 2	**Rafhlaða** Hleðsla 2 Tengi: XT30	Litur ekki tilgreindur · Virar ekki sundurliðaðir
Viraknippi 1 Skjár	**Dreifikassi** Skjár 1 Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind)	Litur ekki tilgreindur · Virar ekki sundurliðaðir
Viraknippi 1 Innggjöf	**Dreifikassi** Innggjöf 6 Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind)	Brúnn Fjólublár
Viraknippi 1 Rofi	**Dreifikassi** Rofi 2 Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind)	Appelsínugulur
Viraknippi 1 Grein 1	**Skjár** Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind) 6pin	Litur ekki tilgreindur · Virar ekki sundurliðaðir
Viraknippi 1 Grein 2	**Hemlarofi 1** Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind) 2pin	Litur ekki tilgreindur · Virar ekki sundurliðaðir
Viraknippi 1 Grein 3	**Innggjöf** Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind) 3pin	Litur ekki tilgreindur · Virar ekki sundurliðaðir
Viraknippi 2 Rofi	**Dreifikassi** Rofi 2 Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind)	Litur ekki tilgreindur · Virar ekki sundurliðaðir
Viraknippi 2 Innggjöf	**Dreifikassi** Innggjöf 6 Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind)	Svartur
Viraknippi 2 Tenging milli stýrieininga	**Viraknippi 1** Tenging milli stýrieininga Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind)	Litur ekki tilgreindur · Virar ekki sundurliðaðir
Viraknippi 2 Grein 1	**Rofi** Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind) 6pin	Litur ekki tilgreindur · Virar ekki sundurliðaðir
Viraknippi 2 Grein 2	**Hemlarofi 2** Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind) 2pin	Litur ekki tilgreindur · Virar ekki sundurliðaðir

Tengi	Til	Vír
Viraknippi 2 Grein 3	**Lás** Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind) 3pin	Litur ekki tilgreindur · Virar ekki sundurliðaðir
Viraknippi 2 Grein 4	**Ljós** Tengi: JST SM-tengi 2pin SM	Litur ekki tilgreindur · Virar ekki sundurliðaðir
LED-stýrieining RGB-úttak 1	**LED-borði á fótahvílum (hægra megin)** Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind)	Rauður Svartur Grænn
LED-stýrieining RGB-úttak 2	**Samtenging** Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind)	Rauður Svartur Grænn
Samtenging	**LED-borði á fótahvílum (vinstra megin)** Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind)	Rauður Svartur Grænn
Samtenging	**Ljósing „lever" (vinstra megin)** Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind)	Rauður Svartur Grænn
Samtenging	**Ljósing „lever" (hægra megin)** Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind)	Rauður Svartur Grænn
Samtenging	**Aftari LED-borði** Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind)	Rauður Svartur Grænn
Tengi	**Hemlaljós** Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind)	Svartur Grænn Rauður
Samtenging	**Stefnuljós (vinstra megin, að framan)** Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind)	Rauður Svartur
Samtenging	**Stefnuljós (vinstra megin, að aftan)** Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind)	Rauður Svartur
Samtenging	**Stefnuljós (hægra megin, að framan)** Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind)	Rauður Svartur
Samtenging	**Stefnuljós (hægra megin, að aftan)** Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind)	Rauður Svartur