
RAFLAGNATEIKNING

Dualtron Aminia Dual | 52 V

FOHZSHOP.FR

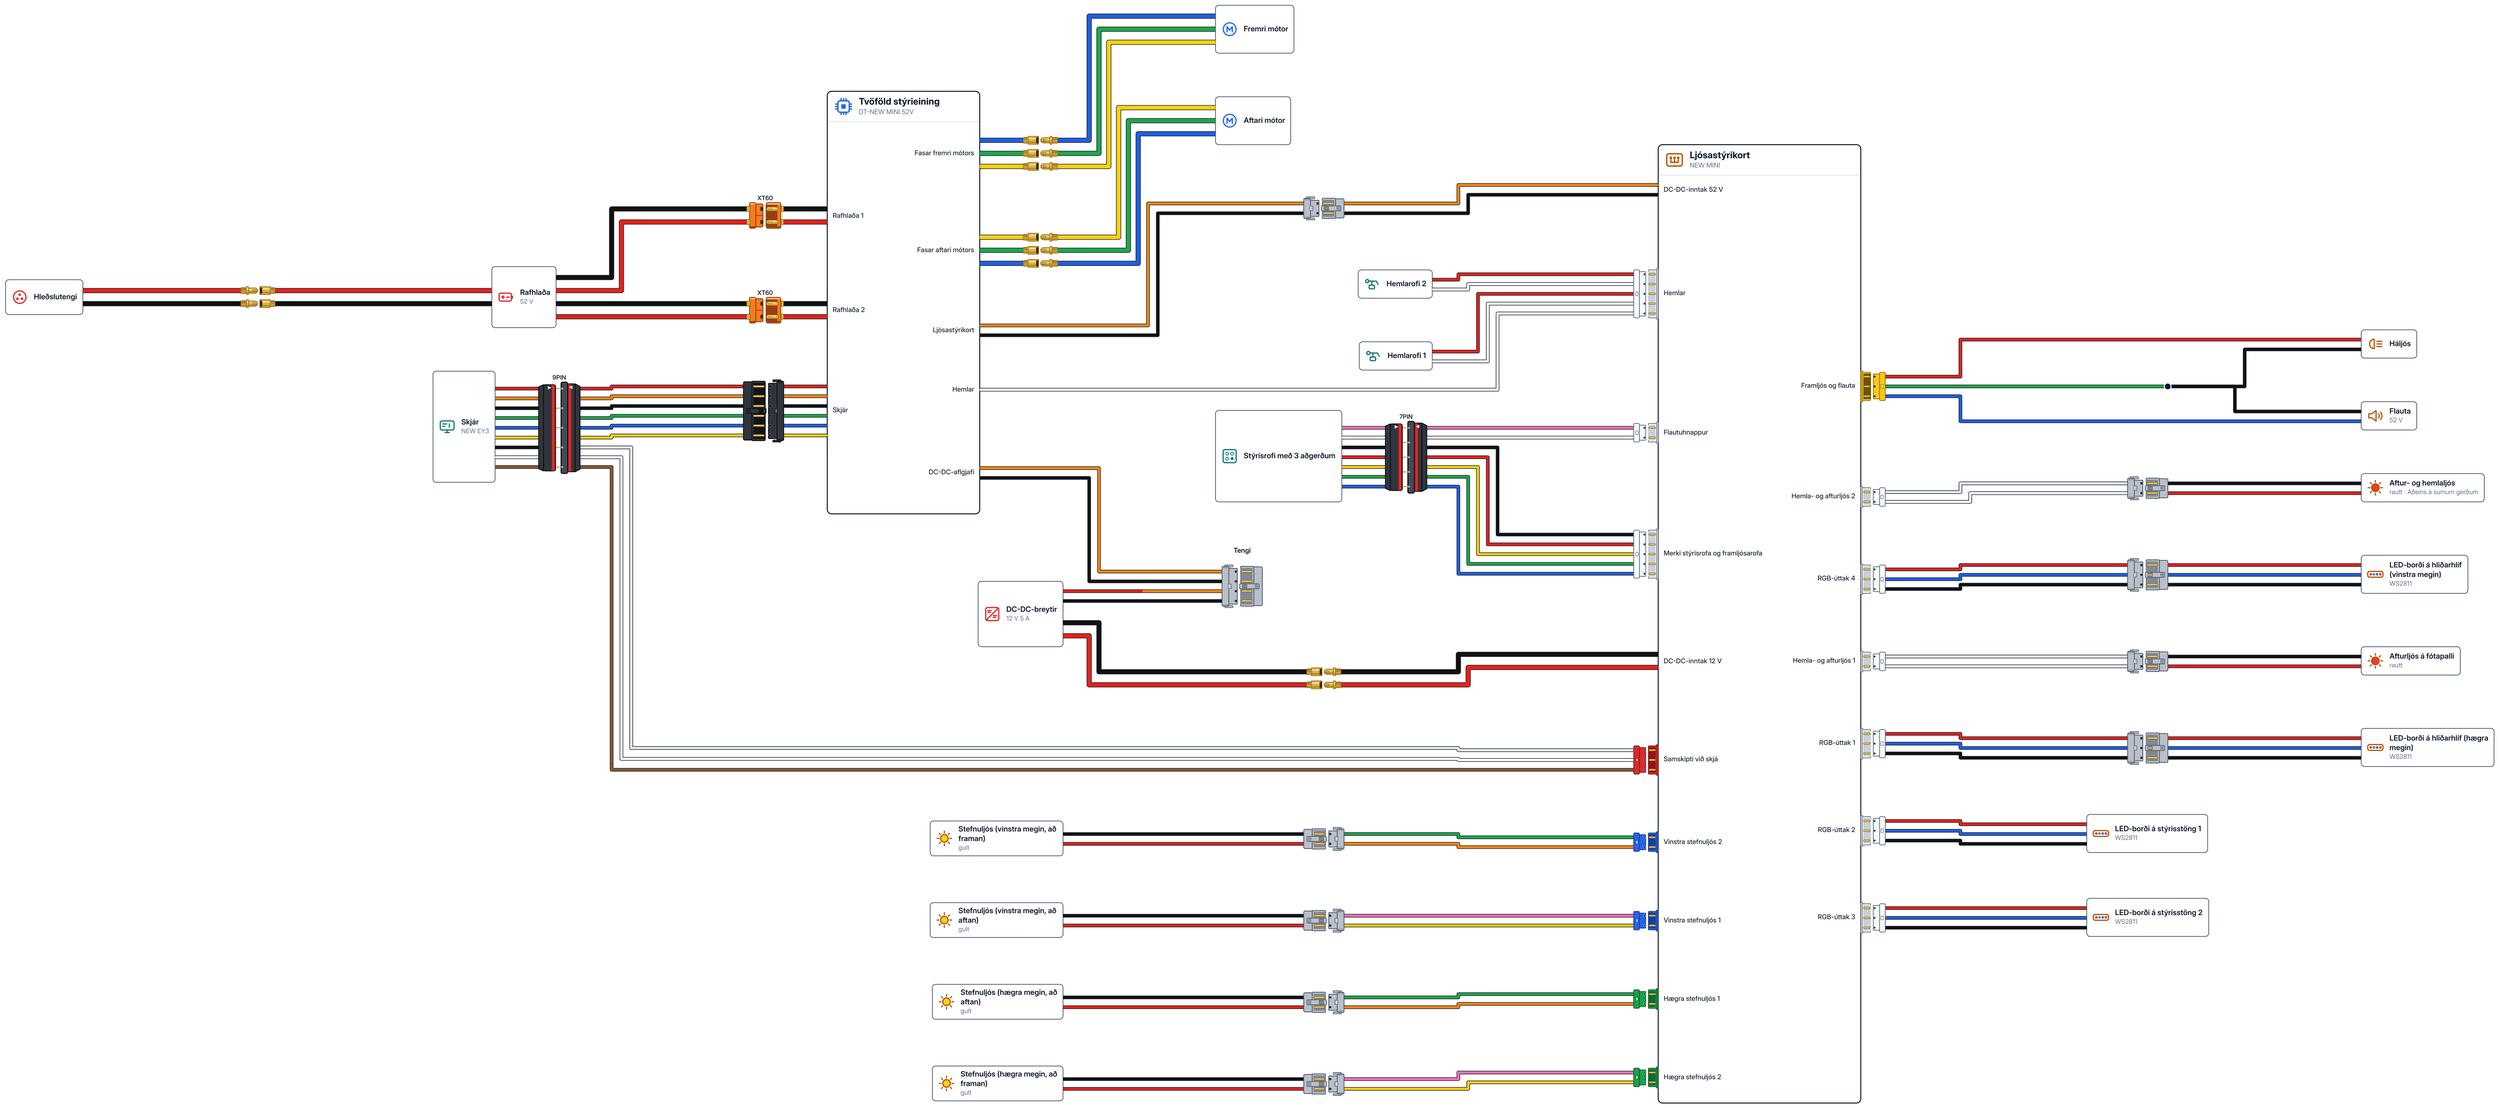

VÍRLITIR

- Appelsínugulur OG
- Brúnn BN
- Gulur YE
- Svartur BK
- Blár BU
- Glær TR
- Hvítur WH
- Bleikur PK
- Grænn GN
- Rauður RD

TENGI

Gylltir pinnar: karlhlið. Dökkar innstungur: kvenhlið.

- XT60
- Bananatengi
- Prentplötutengi
- JST SM-tengi
- Hringlaga vatnsþétt tengi
- Samtenging: virarnir eru tengdir saman á þessum stað

ATHUGASEMDIR

1. Á upprunalegu teikningunni stendur 52V við flautuna, úttak framljóss og flautu á ljósastýrikortinu og tengin þrjú sem liggja að stýrieiningunni (spenna til flautu og framljóss, DC-DC-breytir, skjár).
2. Framljósið og flautan eru teiknuð í sama húsi og – skaut þeirra eru tengd saman. Þau liggja að ljósastýrikortinu um einn grænan vír.
3. + vír flautunnar kemur rauður út úr flautunni og heldur síðan áfram blár að ljósastýrikortinu, án þess að tengi sé teiknað á milli.
4. Á hverjum hemlarofa kemur rauði virinn appelsínugulur út úr rofanum, án þess að tengi sé teiknað á milli.
5. Báðir hemlarofarnir bera sömu merkingu „vinstri / hægri" á upprunalegu teikningunni, án þess að fram komi hvor þeirra sé vinstra megin.
6. Báðir borðarnir á stýrisstöngunni bera merkinguna „vinstri" á upprunalegu teikningunni, hvorugur er merktur „hægri".
7. Stefnuljósin, afturljósin og LED-borðarnir á hliðarhlífunum liggja að ljósastýrikortinu um tvo 9 víra kapla, sem eru nefndir svo á upprunalegu teikningunni.
8. Glæru virarnir eru teiknaðir fölbleikir á upprunalegu teikningunni, með áletruninni „glær" á kínversku.
9. Skjárinn er með tvo svarta víra og aðeins annar þeirra liggur að stýrieiningunni. Hinn kemur glær að ljósastýrikortinu: litaskiptin eru falin undir kápunni, upprunalega teikningin sýnir ekki hvar þau verða.
10. Tengin tvö á ljósastýrikortinu sem eru merkt „auðkennisljós" á kínversku eru ekki tengd við neitt á upprunalegu teikningunni.
11. Upprunalega teikningin sýnir enga inngjöf.

SKJAL

Byggt á teikningu framleiðanda „Schéma électrique DUALTRON Aminia dual" frá 30. apríl 2024.

Endurteiknað af FöhzShop þann 1. nóvember 2026.

Aftengið rafhlöðuna áður en vinna hefst.

PINNASKIPAN TENGJA

Tengi	Til	Vír
Tvöföld stýrieining Fasar fremri mótors	**Fremri mótor** Tengi: Bananatengi	Blár · Mótorfasi Grænn · Mótorfasi Gulur · Mótorfasi
Tvöföld stýrieining Fasar aftari mótors	**Aftari mótor** Tengi: Bananatengi	Gulur · Mótorfasi Grænn · Mótorfasi Blár · Mótorfasi
Tvöföld stýrieining Ljósastýrikort Spenna til flautu og framljóss	**Ljósastýrikort** DC-DC-inntak 52 V Tengi: JST SM-tengi	Appelsínugulur Svartur
Ljósastýrikort Hemlar	**Tvöföld stýrieining** Hemlar Tengi: Prentplötutengi	5 · Hvítur · Hemlamerki
Rafhlaða Úttak	**Tvöföld stýrieining** Rafhlaða 1 Tengi: XT60	Svartur · Rafhlaða – Rauður · Rafhlaða +
Rafhlaða Úttak	**Tvöföld stýrieining** Rafhlaða 2 Tengi: XT60	Svartur · Rafhlaða – Rauður · Rafhlaða +
Hleðslutengi	**Rafhlaða** Hleðsla Tengi: Bananatengi	1 · Rauður · Hleðsla + 3 · Svartur · Hleðsla –

Tengi	Til	Vír
Skjár	**Tvöföld stýrieining** Skjár Tengi: Hringlaga vatnsþétt tengi 9PIN / JST SM-tengi	Rauður Appelsínugulur Svartur Grænn Blár Gulur
Skjár	**Ljósastýrikort** Samskipti við skjá Tengi: Hringlaga vatnsþétt tengi 9PIN / Prentplötutengi	→ 3 · Svartur, síðan glær eftir tengið → 2 · Hvítur → 1 · Brúnn
DC-DC-breytir Inntak	**Tengi**	→ 2 · Rauður, síðan appelsínugulur · IN+ → 1 · Svartur · IN–
DC-DC-breytir Úttak	**Ljósastýrikort** DC-DC-inntak 12 V Tengi: Bananatengi	Svartur · Jörð Rauður · +12 V
Tengi	**Tvöföld stýrieining** DC-DC-afljafi	2 · Appelsínugulur 1 · Svartur
Stýrisrofi með 3 aðgerðum	**Ljósastýrikort** Flautuhnappur Tengi: Hringlaga vatnsþétt tengi 7PIN / Prentplötutengi	→ 2 · Bleikur → 1 · Hvítur

Tengi	Til	Vír
Stýrisrofi með 3 aðgerðum	**Ljósastýrikort** Merki stýrisrofa og framljósarofa Tengi: Hringlaga vatnsþétt tengi 7PIN / Prentplötutengi	→ 5 · Svartur → 4 · Rauður → 3 · Gulur → 2 · Grænn → 1 · Blár
Hemlarofi 1	**Ljósastýrikort** Hemlar Tengi: Prentplötutengi	→ 2 · Rauður · +12 V → 4 · Hvítur · Hemlamerki
Hemlarofi 2	**Ljósastýrikort** Hemlar Tengi: Prentplötutengi	→ 1 · Rauður · +12 V → 3 · Hvítur · Hemlamerki
Háljós	**Ljósastýrikort** Framljós og flauta Tengi: Prentplötutengi	→ 1 · Rauður · LED +
Háljós	**Samtenging**	Svartur · LED –
Flauta	**Ljósastýrikort** Framljós og flauta Tengi: Prentplötutengi	→ 2 · Blár · Flauta
Flauta	**Samtenging**	Svartur · LED –
Samtenging	**Ljósastýrikort** Framljós og flauta Tengi: Prentplötutengi	→ 3 · Grænn · LED –

Tengi	Til	Vír
Stefnuljós (vinstra megin, að framan)	**Ljósastýrikort** Vinstra stefnuljós 2 Tengi: JST SM-tengi / Prentplötutengi	→ 2 · Svartur, síðan grænn eftir tengið · LED – → 1 · Rauður, síðan appelsínugulur eftir tengið · LED +
Stefnuljós (vinstra megin, að aftan)	**Ljósastýrikort** Vinstra stefnuljós 1 Tengi: JST SM-tengi / Prentplötutengi	→ 2 · Svartur, síðan bleikur eftir tengið · LED – → 1 · Rauður, síðan gulur eftir tengið · LED +
Stefnuljós (hægra megin, að aftan)	**Ljósastýrikort** Hægra stefnuljós 1 Tengi: JST SM-tengi / Prentplötutengi	→ 2 · Svartur, síðan grænn eftir tengið · LED – → 1 · Rauður, síðan appelsínugulur eftir tengið · LED +
Stefnuljós (hægra megin, að framan)	**Ljósastýrikort** Hægra stefnuljós 2 Tengi: JST SM-tengi / Prentplötutengi	→ 2 · Svartur, síðan bleikur eftir tengið · LED – → 1 · Rauður, síðan gulur eftir tengið · LED +
Aftur- og hemaljós	**Ljósastýrikort** Hemla- og afturljós 2 Tengi: JST SM-tengi / Prentplötutengi	→ 2 · Svartur, síðan glær eftir tengið · LED – → 1 · Rauður, síðan hvítur eftir tengið · LED +
Afturljós á fótapalli	**Ljósastýrikort** Hemla- og afturljós 1 Tengi: JST SM-tengi / Prentplötutengi	→ 2 · Svartur, síðan glær eftir tengið · LED – → 1 · Rauður, síðan hvítur eftir tengið · LED +
LED-borði á hliðarhlíf (vinstra megin)	**Ljósastýrikort** RGB-úttak 4 Tengi: JST SM-tengi / Prentplötutengi	Rauður · +12 V Blár · LED-gögn Svartur · Jörð
LED-borði á hliðarhlíf (hægra megin)	**Ljósastýrikort** RGB-úttak 1 Tengi: JST SM-tengi / Prentplötutengi	Rauður · +12 V Blár · LED-gögn Svartur · Jörð
LED-borði á stýrisstöng 1	**Ljósastýrikort** RGB-úttak 2 Tengi: Prentplötutengi	Rauður · +12 V Blár · LED-gögn Svartur · Jörð
LED-borði á stýrisstöng 2	**Ljósastýrikort** RGB-úttak 3 Tengi: Prentplötutengi	Rauður · +12 V Blár · LED-gögn Svartur · Jörð