
RAFLAGNATEIKNING

Dualtron Forever V3 | 60 V

FOHZSHOP.FR

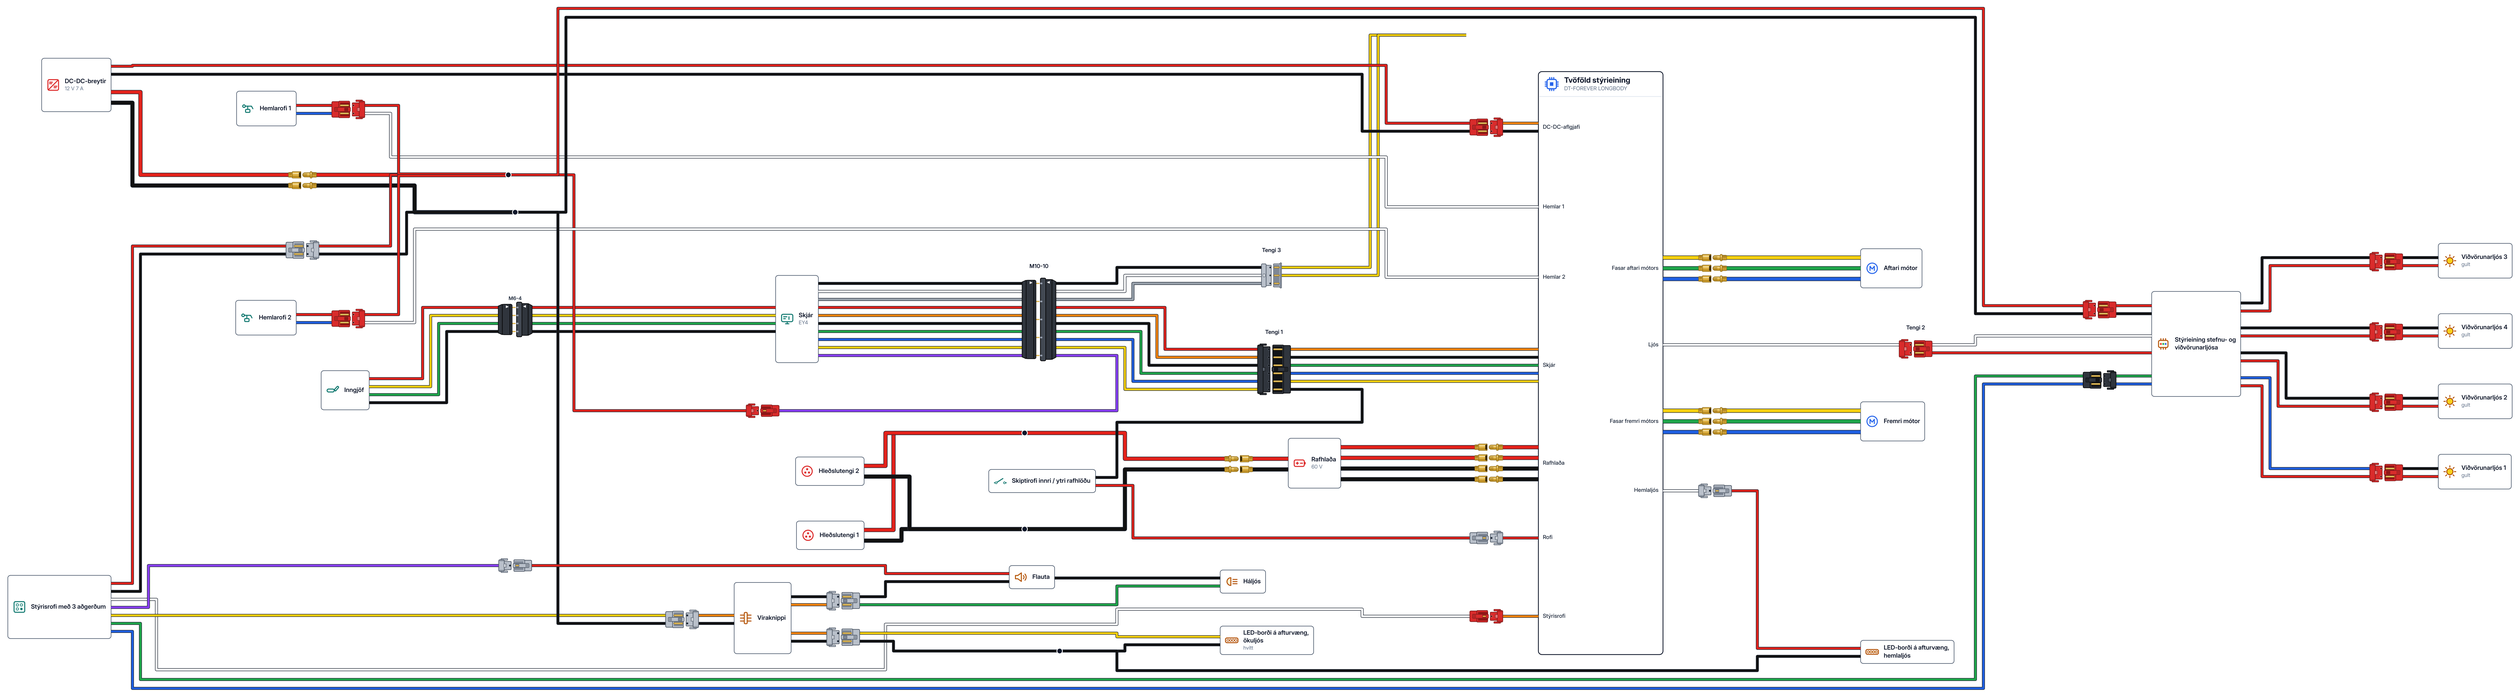

VÍRLITIR

- Appelsínugulur OG
- Grár GY
- Hvítur WH
- Blár BU
- Grænn GN
- Rauður RD
- Fjólublár VT
- Gulur YE
- Svartur BK

TENGI

Gyltir pinnar; karlhlið. Dökkar innstungur; kvenhlið.

- Bananatengi
- Hringlaga vatnsþétt tengi
- Samtenging: viramir eru tengdir saman á þessum stað
- JST SM-tengi
- Prentplötutengi

ATHUGASEMDIR

1. Hringlaga vatnsþétta tengið M10-10 á kapli skjásins ber einnig áletrunina „YL" á upprunalegu teikningunni.
2. Hinum megin við gráa þriggja pinna tengið fyrir svörtu, hvítu og gráu víra skjásins tengir gulur við saman pinna 3 og 2. Pinni 1 hefur engan við þeim megin.
3. Inngjafarmegin heldur fjólublái við skjásins áfram gulur, án þess að tengi sé teiknað á milli.
4. Rauði við skjásins (pinni 6 í svarta tengihu hans) liggur ekki að stýrieiningunni hinum megin við tengið leiðir svartur við hann að skiptirofa innri / ytri rafhlöðu, og rauði við skiptirofans liggur að stýrieiningunni um grátt tengi. Engin rafhlaða er tengd við bennan skiptirofa á upprunalegu teikningunni.
5. Kínverski titill upprunalegu teikningarinnar talar um hækkaða útgáfu, enski titillinn um LONGBODY-útgáfu.
6. Stýrisrofinn með 3 aðgerðum er með fjóra hnappa: framljós, vinstra stefnuljós, hægra stefnuljós og flautu. Brúni og appelsínugult virinn frá stýrisrofanum halda áfram hvítur og fjólublár, í sömu röð, án þess að tengi sé teiknað á milli. Hvíti virinn frá stýrisrofanum er ekki tengdur við neitt á upprunalegu teikningunni.
7. Inntök stýrieiningar stefnu- og viðvörunarljósa eru merkt R, L, SC og JS á upprunalegu teikningunni, án frekari skýringa. SC tekur við hvíta vírnum frá stýrieiningunni. JS er tengt með rauðum vír við pinna 1 í rauðu tengi sem hefur engan vír hinum megin.
8. Hálljósið og flautan eru teiknuð í sama húsi og – skaut þeirra eru tengd saman með grönnum vír.
9. Á upprunalegu teikningunni eru LED-ljós hemlaljósaborðans á afturvængnum merkt „white", eins og ljós ökuljósaborðans.
10. Báðir hemlarofarnir bera sömu merkingu „vinstri / hægri" á upprunalegu teikningunni, án þess að fram komi hvor þeirra sé vinstra megin.

SKJAL

Byggt á teikningu framleiðanda „forever - schema electrique - V3" frá 9. febrúar 2025.

Endurteiknað af FóhzShop þann 2. nóvember 2026.

Aftengið rafhlöðuna áður en vinna hefst.

PINNASKIPAN TENGJA

Tengi	Til	Vír
Tvöföld stýrieining Fasar fremri mótors	**Fremri mótor** Tengi: Bananatengi	Gulur · Mótorfasi Grænn · Mótorfasi Blár · Mótorfasi
Tvöföld stýrieining Fasar aftari mótors	**Aftari mótor** Tengi: Bananatengi	Gulur · Mótorfasi Grænn · Mótorfasi Blár · Mótorfasi
Tvöföld stýrieining Ljós	**Tengi 2**	→ 2 · Hvítur
Rafhlaða Úttak	**Tvöföld stýrieining** Rafhlaða Tengi: Bananatengi	Rauður · Rafhlaða + Rauður · Rafhlaða + Svartur · Rafhlaða – Svartur · Rafhlaða –
Hleðslutengi 1	**Samtenging**	1 · Rauður · Hleðsla + 3 · Svartur · Hleðsla –
Hleðslutengi 2	**Samtenging**	1 · Rauður · Hleðsla + 3 · Svartur · Hleðsla –
Samtenging	**Rafhlaða** Hleðsla Tengi: Bananatengi	Rauður · Hleðsla + Svartur · Hleðsla –
Skiptirofi innri / ytri rafhlöðu	**Tvöföld stýrieining** Rofi Tengi: JST SM-tengi	Rauður

Tengi	Til	Vír
Skjár Stýrieining	**M10-10**	Svartur Hvítur Grár Rauður Appelsínugulur Svartur Grænn Blár Gulur Fjólublár
Inngjöf	**Skjár** Inngjöf Tengi: Hringlaga vatnsþétt tengi M6-4	Rauður Gulur Grænn Svartur
M10-10	**Tengi 1**	→ 6 · Rauður → 5 · Appelsínugulur → 4 · Svartur → 3 · Grænn → 2 · Blár → 1 · Gulur
M10-10	**Tengi 3**	→ 3 · Svartur → 2 · Hvítur → 1 · Grár
M10-10	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	2 · Fjólublár, síðan rauður eftir tengið
Tengi 1	**Tvöföld stýrieining** Skjár	5 · Appelsínugulur 4 · Svartur 3 · Grænn 2 · Blár 1 · Gulur
Tengi 1	**Skiptirofi innri / ytri rafhlöðu**	6 · Svartur

Tengi	Til	Vír
Tengi 3	**Samtenging**	3 · Gulur 2 · Gulur
Stýrisrofi með 3 aðgerðum	**Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa** Stefnuljós Tengi: JST SM-tengi	→ 3 · Grænn · R → 1 · Blár · L
Stýrisrofi með 3 aðgerðum	**Tvöföld stýrieining** Stýrisrofi Tengi: JST SM-tengi	→ 2 · Hvítur, síðan appelsínugulur eftir tengið
Stýrisrofi með 3 aðgerðum	**Viraknippi** Inntak Tengi: JST SM-tengi	→ 2 · Gulur, síðan appelsínugulur eftir tengið
Stýrisrofi með 3 aðgerðum	**Flauta** Tengi: JST SM-tengi	→ 2 · Fjólublár, síðan rauður eftir tengið · Flauta
Hemlarofi 1	**Tvöföld stýrieining** Hemlar 1 Tengi: JST SM-tengi	2 · Blár, síðan hvítur eftir tengið
Hemlarofi 1	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 · Rauður
Hemlarofi 2	**Tvöföld stýrieining** Hemlar 2 Tengi: JST SM-tengi	2 · Blár, síðan hvítur eftir tengið
Hemlarofi 2	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 · Rauður
DC-DC-breytir Inntak	**Tvöföld stýrieining** DC-DC-afligjafi Tengi: JST SM-tengi	→ 2 · Rauður, síðan appelsínugulur eftir tengið · IN+ → 1 · Svartur · IN−
DC-DC-breytir Úttak	**Samtenging** Tengi: Bananatengi	Rauður · +12 V Svartur · Jörð

Tengi	Til	Vír
Samtenging	**Stýrisrofi með 3 aðgerðum** Tengi: JST SM-tengi	2 · Rauður 1 · Svartur
Samtenging	**Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa** Afligafi Tengi: JST SM-tengi	→ 2 · Rauður · Afligafi + → 1 · Svartur · Afligafi –
Samtenging	**Viraknippi** Inntak Tengi: JST SM-tengi	→ 1 · Svartur
Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa RR	**Viðvörunarljós 1** Tengi: JST SM-tengi	→ 1 · Blár, síðan svartur eftir tengið · LED – → 2 · Rauður · LED +
Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa RF	**Viðvörunarljós 2** Tengi: JST SM-tengi	→ 1 · Svartur · LED – → 2 · Rauður · LED +
Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa LF	**Viðvörunarljós 3** Tengi: JST SM-tengi	→ 1 · Svartur · LED – → 2 · Rauður · LED +
Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa LR	**Viðvörunarljós 4** Tengi: JST SM-tengi	→ 1 · Svartur · LED – → 2 · Rauður · LED +
Tengi 2	**Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa** SC	2 · Hvítur
Tengi 2	**Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa** JS	1 · Rauður
Viraknippi Grein 1	**LED-borði á afturvæng, ökuljós** Tengi: JST SM-tengi	2 · Appelsínugulur, síðan gulur eftir tengið · +12 V
Viraknippi Grein 1	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 · Svartur
Viraknippi Grein 2	**Hálljós** Tengi: JST SM-tengi	2 · Appelsínugulur, síðan grænn eftir tengið · LED +
Viraknippi Grein 2	**Flauta** Tengi: JST SM-tengi	1 · Svartur · Jörð
Flauta	**Hálljós**	Svartur · LED –
LED-borði á afturvæng, ökuljós	**Samtenging**	Svartur · Jörð
LED-borði á afturvæng, hemlaljós	**Samtenging**	Svartur · Jörð
LED-borði á afturvæng, hemlaljós	**Tvöföld stýrieining** Hemlaljós Tengi: JST SM-tengi	Rauður, síðan hvítur eftir tengið · Hemlaljós