
RAFLAGNATEIKNING

Dualtron Mini | 52 V

FOHZSHOP.FR

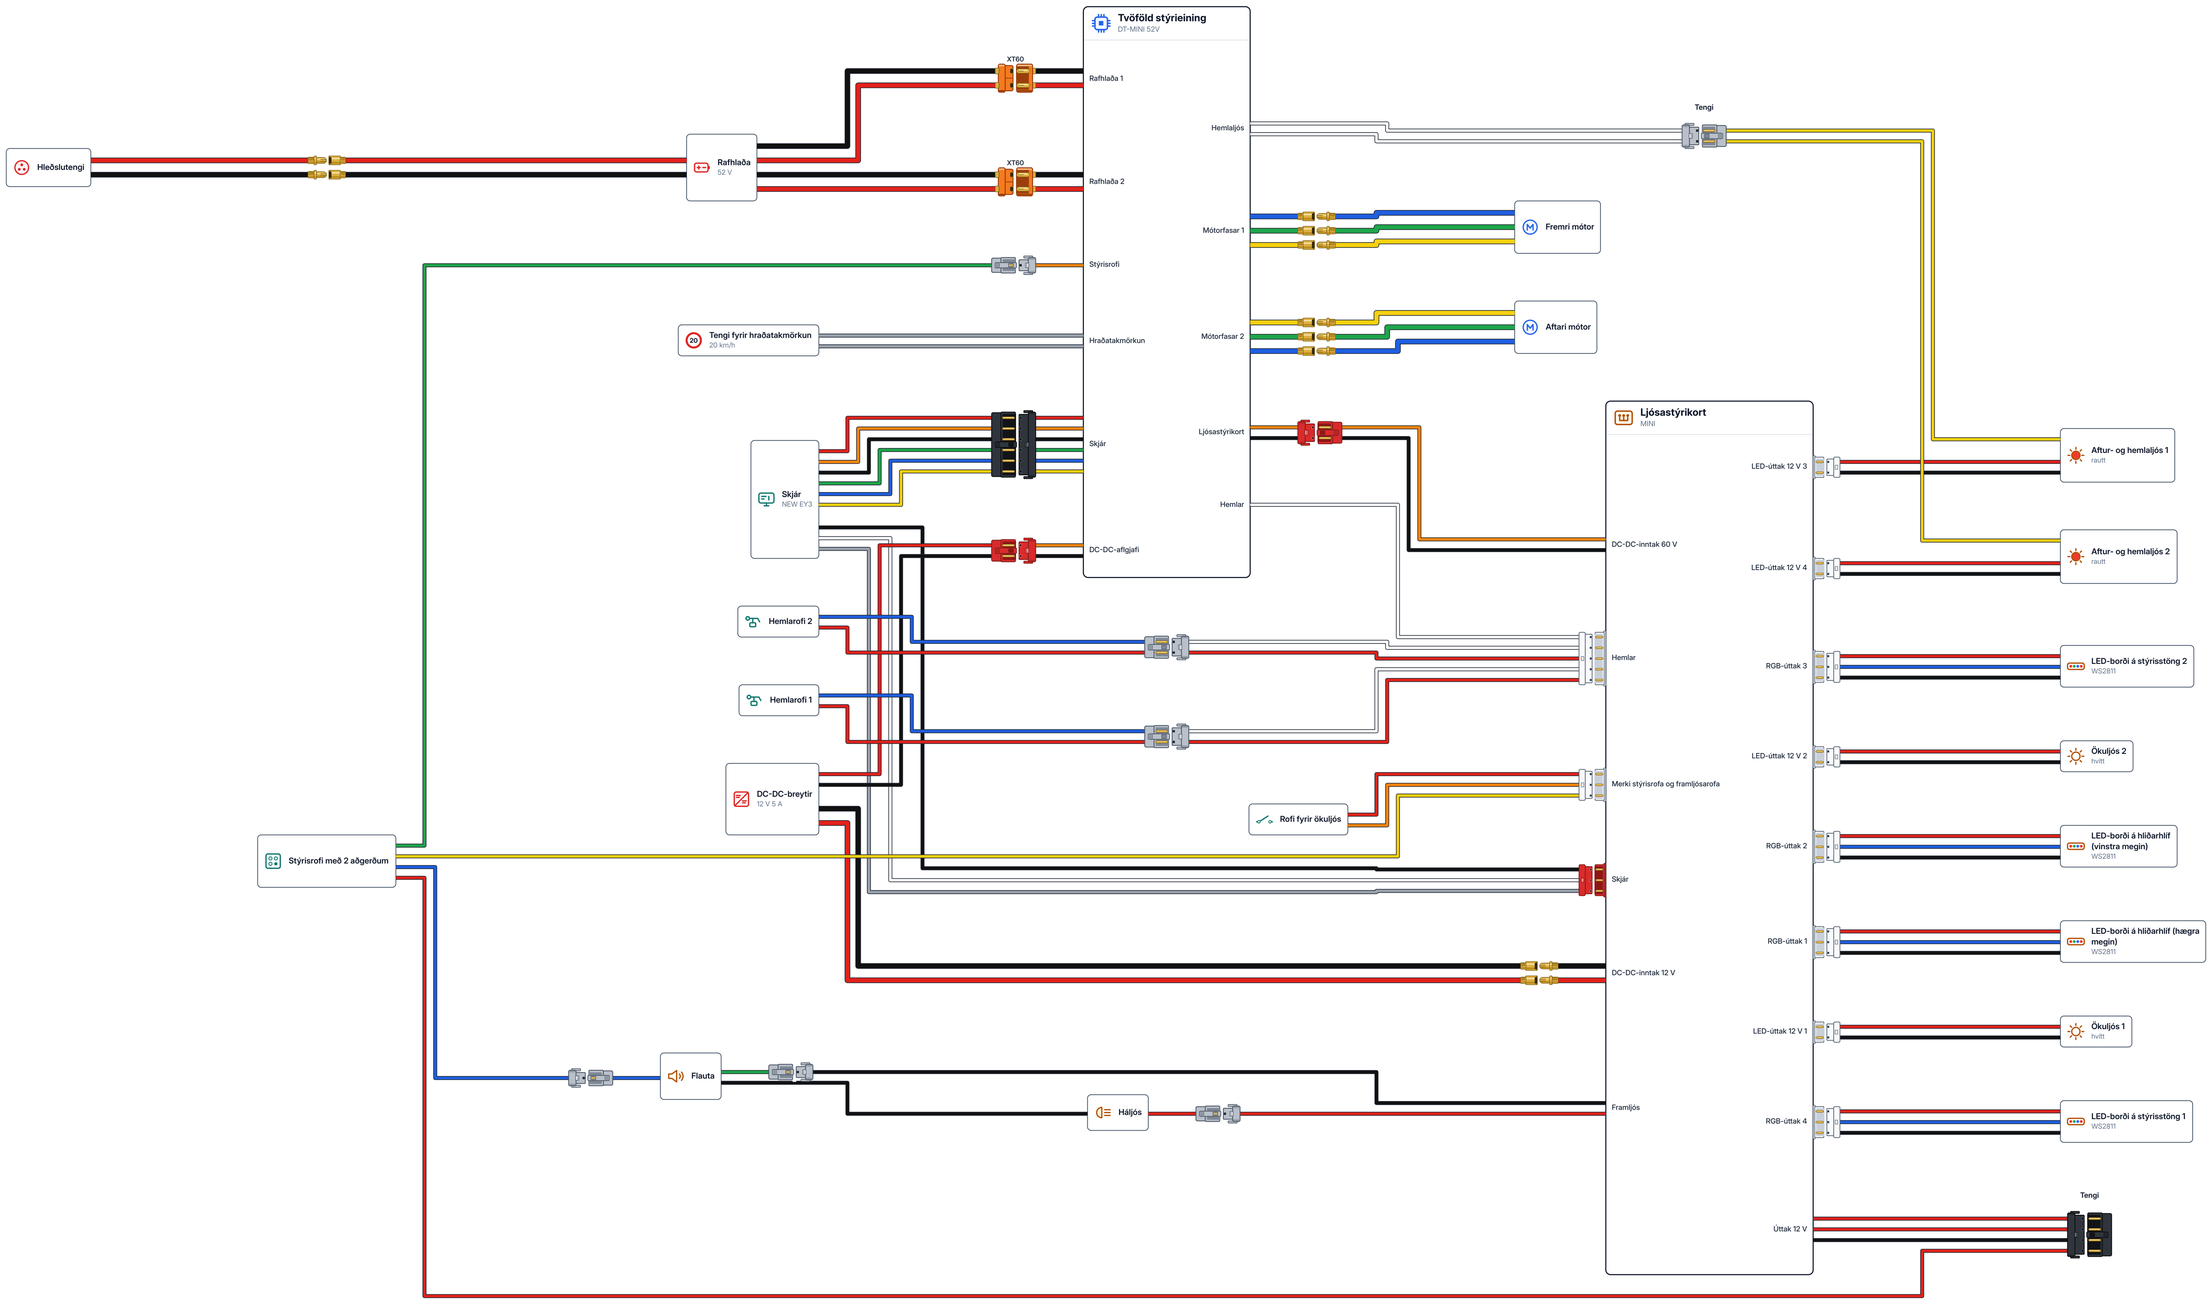

VÍRLITIR

- Appelsínugulur OG
- Grænn GN
- Rauður RD
- Blár BU
- Gulur YE
- Svartur BK
- Grár GY
- Hvítur WH

TENGI

Gylltir pinnar: karlhlið. Dökkar innstungur: kvenhlið.

- XT60
- Bananatengi
- JST SM-tengi
- Prentplötutengi

ATHUGASEMDIR

1. Báðir borðarnir á stýrisstönginni bera merkinguna „vinstri" á upprunalegu teikningunni, hvorugur er merktur „hægri".
2. Báðir hemlarofarnir bera sömu merkingu „vinstri / hægri" á upprunalegu teikningunni, án þess að fram komi hvor þeirra sé vinstra megin.
3. Framljósið og flautan eru teiknuð í sama húsi og – skaut þeirra eru tengd saman með grönnum vír. Það liggja þau að framljósaúttaki ljósastýrikortsins um græna vírinn, sem er svartur eftir tengið.
4. Vírar stýrisrofans með 2 aðgerðum koma út rauðir, appelsínugulir, brúnir og svartir og halda síðan áfram sem rauðir, gulir, blár og grænir, án þess að tengi sé teiknað á milli.
5. Á tenginu fyrir úttak 12 V heldur aðeins pinni 3 (rauður vír) áfram að stýrisrofanum. Pinnar 2 og 1 hafa engan vír hinum megin á upprunalegu teikningunni.
6. Stefnuljósatengin fjögur á ljósastýrikortinu eru ekki tengd við neitt á upprunalegu teikningunni.
7. Upprunalega teikningin sýnir enga inngjöf.

SKJAL

Byggt á teikningu framleiðanda „Schéma électrique DUALTRON Mini long body" frá 26. apríl 2023.

Endurteiknað af FöhzShop þann 2. nóvember 2026.

Aftengið rafhlöðuna áður en vinna hefst.

PINNASKIPAN TENGJA

Tengi	Til	Vír
Tvöföld stýrieining Mótorfasar 1	**Fremri mótor** Tengi: Bananatengi	Blár · Mótorfasi Grænn · Mótorfasi Gulur · Mótorfasi
Tvöföld stýrieining Mótorfasar 2	**Aftari mótor** Tengi: Bananatengi	Gulur · Mótorfasi Grænn · Mótorfasi Blár · Mótorfasi
Ljósastýrikort DC-DC-inntak 60 V	**Tvöföld stýrieining** Ljósastýrikort Tengi: JST SM-tengi	Appelsínugulur Svartur
Ljósastýrikort Hemlar	**Tvöföld stýrieining** Hemlar Tengi: Prentplötutengi	Hvítur · Hemlamerki
Ljósastýrikort Úttak 12 V	**Tengi**	Rauður · +12 V Rauður · +12 V Svartur · Jörð
Ljósastýrikort Framljós	**Háljós** Tengi: JST SM-tengi	Rauður · LED +
Ljósastýrikort Framljós	**Flauta** Tengi: JST SM-tengi	Svartur, síðan grænn eftir tengið · LED –
Ljósastýrikort LED-úttak 12 V 1	**Ökuljós 1** Tengi: Prentplötutengi	Rauður Svartur
Ljósastýrikort LED-úttak 12 V 2	**Ökuljós 2** Tengi: Prentplötutengi	Rauður Svartur
Ljósastýrikort LED-úttak 12 V 3	**Aftur- og hemaljós 1** Tengi: Prentplötutengi	Rauður Svartur
Ljósastýrikort LED-úttak 12 V 4	**Aftur- og hemaljós 2** Tengi: Prentplötutengi	Rauður Svartur
Ljósastýrikort RGB-úttak 1	**LED-borði á hliðarhlíf (hægra megin)** Tengi: Prentplötutengi	Rauður · +12 V Blár · LED-gögn Svartur · Jörð

Tengi	Til	Vír
Ljósastýrikort RGB-úttak 2	**LED-borði á hliðarhlíf (vinstra megin)** Tengi: Prentplötutengi	Rauður · +12 V Blár · LED-gögn Svartur · Jörð
Ljósastýrikort RGB-úttak 3	**LED-borði á stýrisstöng 2** Tengi: Prentplötutengi	Rauður · +12 V Blár · LED-gögn Svartur · Jörð
Ljósastýrikort RGB-úttak 4	**LED-borði á stýrisstöng 1** Tengi: Prentplötutengi	Rauður · +12 V Blár · LED-gögn Svartur · Jörð
Rafhlaða Úttak	**Tvöföld stýrieining** Rafhlaða 1 Tengi: XT60	Svartur · Rafhlaða – Rauður · Rafhlaða +
Rafhlaða Úttak	**Tvöföld stýrieining** Rafhlaða 2 Tengi: XT60	Svartur · Rafhlaða – Rauður · Rafhlaða +
Hleðslutengi	**Rafhlaða** Hleðsla Tengi: Bananatengi	Rauður · Hleðsla + Svartur · Hleðsla –
Skjár Stýrieining	**Tvöföld stýrieining** Skjár Tengi: JST SM-tengi	Rauður Appelsínugulur Svartur Grænn Blár Gulur
Skjár Ljósastýrikort	**Ljósastýrikort** Skjár Tengi: Prentplötutengi	Svartur Hvítur Grár
DC-DC-breytir Inntak	**Tvöföld stýrieining** DC-DC-afl gjafi Tengi: JST SM-tengi	Rauður, síðan appelsínugulur eftir tengið · Rafhlaða + Svartur · Jörð

Tengi	Til	Vír
DC-DC-breytir Úttak	**Ljósastýrikort** DC-DC-inntak 12 V Tengi: Bananatengi	Svartur · Jörð Rauður · +12 V
Tengi	**Stýrisrofi með 2 aðgerðum**	Rauður · +12 V
Stýrisrofi með 2 aðgerðum	**Ljósastýrikort** Merki stýrisrofa og framljósarofa Tengi: Prentplötutengi	Gulur
Stýrisrofi með 2 aðgerðum	**Flauta** Tengi: JST SM-tengi	Blár · Flauta
Stýrisrofi með 2 aðgerðum	**Tvöföld stýrieining** Stýrisrofi Tengi: JST SM-tengi	Grænn, síðan appelsínugulur eftir tengið
Rofi fyrir ökuljós	**Ljósastýrikort** Merki stýrisrofa og framljósarofa Tengi: Prentplötutengi	Rauður Appelsínugulur
Hemlarofi 1	**Ljósastýrikort** Hemlar Tengi: JST SM-tengi / Prentplötutengi	Blár, síðan hvítur eftir tengið · Hemlamerki Rauður · +12 V
Hemlarofi 2	**Ljósastýrikort** Hemlar Tengi: JST SM-tengi / Prentplötutengi	Blár, síðan hvítur eftir tengið · Hemlamerki Rauður · +12 V
Tengi fyrir hraðatakmörkun	**Tvöföld stýrieining** Hraðatakmörkun	Grár Grár
Flauta	**Háljós**	Svartur · LED –
Aftur- og hemaljós 1 Hemaljós	**Tengi**	Gulur
Aftur- og hemaljós 2 Hemaljós	**Tengi**	Gulur
Tengi	**Tvöföld stýrieining** Hemaljós	Hvítur Hvítur