
RAFLAGNATEIKNING

Dualtron Togo Limited | 60 V

FOHZSHOP.FR

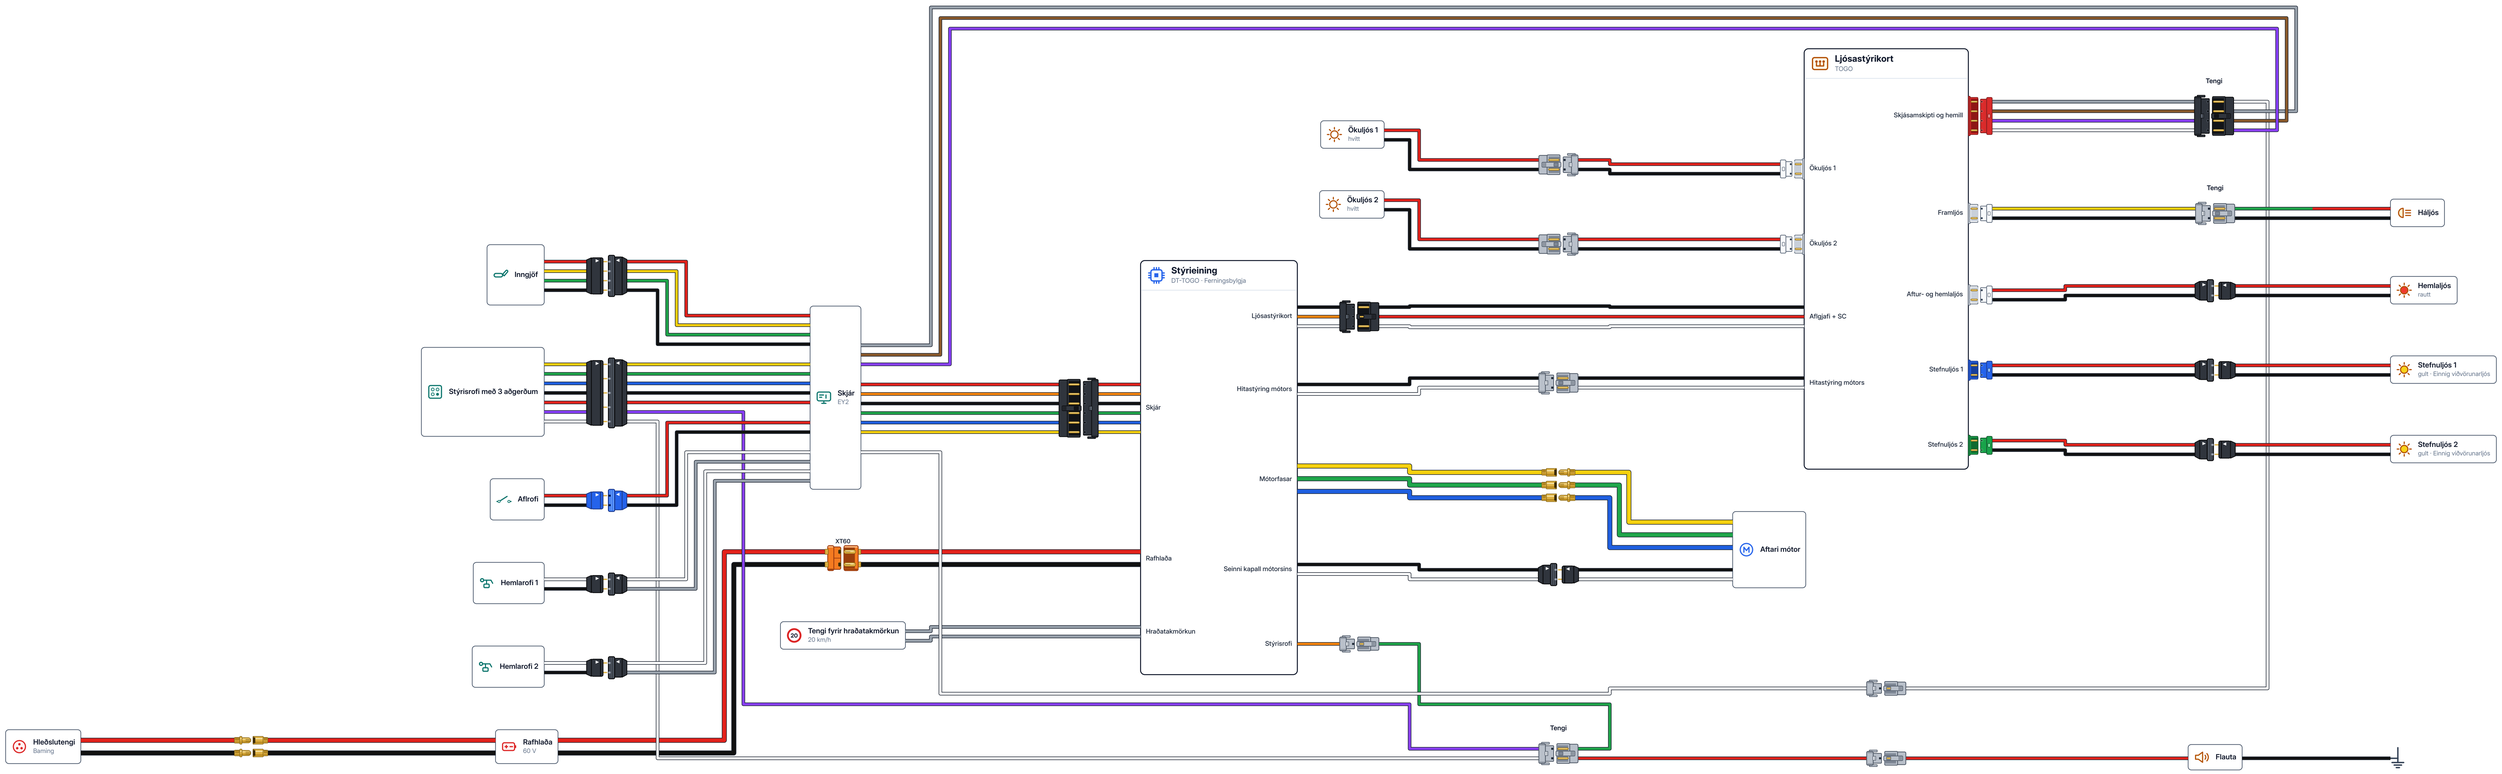

VÍRLITIR

- Appelsínugulur OG
- Blár BU
- Brúnn BN
- Fjólublár VT
- Grár GY
- Grænn GN
- Gulur YE
- Hvítur WH
- Rauður RD
- Svartur BK

TENGI

Gylltir pinnar: karlhlið. Dökkar innstungur: kvenhlið.

- JST SM-tengi
- Prentplötutengi
- XT60
- Hringlaga vatnsþétt tengi
- Bananatengi
- Jörð: öll jarðtákn eru tengd saman

ATHUGASEMDIR

1. Báðir hemlarofarnir bera sömu merkingu „vinstri / hægri" á upprunalegu teikningunni, án þess að fram komi hvor þeirra sé vinstra megin. Þeir eru númeraðir 1 og 2.
2. Á hverjum hemlakapli fer svarti vírinn svartur í gegnum vatnsþétta tengið og kemur grár að tengi skjásins. Upprunalega teikningin felur þessi litaskipti undir kápunni; hér eru þau teiknuð við tengið.
3. Vatnsþéttu tengin fylgja táknskýringu upprunalegu teikningarinnar: rauður kubbur merktur „vatnsþétt karítengi" og svartur kubbur merktur „vatnsþétt kventengi". Upprunalega teikningin gefur hvorki upp auðkenni þeirra né lit hússins.
4. Vatnsþétta tengi afrofans ber auk þess áletrunina „blátt" á kinnerskv.
5. 10 víra kapallinn sem liggur niður frá skjánum safnar saman sex vírum stýrieiningarinnar og fjórum vírum ljósastýrikortsins. Þrír af þessum fjórum vírum koma út úr sama tengi á skjánum; sá hvíti kemur út úr tengi hemlanna og fer um gráa kló með tveimur pinnum.
6. Grátt klærnar með tveimur pinnum á hvíta vír skjásins, á vír flautunnar og á appelsínugula vír stýrieiningarinnar hafa aðeins einn tengdan pinna.
7. + vír háljósins kemur rauður út úr framljósinu og kemur grænn út úr kápunni, án tengis á milli, og verður síðan gulur eftir gráu klóna.
8. – flautunnar fer í jarðtákn (GND), án þess að vír sé teiknaður að rafhlöðunni eða stýrieiningunni.
9. Á ljósastýrikortinu bera virarnir þrír sem liggja að stýrieiningunni tvær merkingar hver ofan á annarri, „36V+SC" og „afigjafi + SC" á kinnerskv, þótt rafhlaðan sé 60 V.
10. Ljósastýrikortið er með fjögur prentplötutengi fyrir stefnuljós, tvö blá og tvö græn. Aðeins annað (blátt) og þriðja (grænt) eru tengd á upprunalegu teikningunni, hér merkt 1 og 2. Engin hlið er tilgreind fyrir gulu ljósin tvö.
11. Aftari mótorinn er með annan kapal með tveimur vírum, svörtum og hvítum, sem er tengdur við stýrieininguna um vatnsþétt tengi. Upprunalega teikningin tilgreinir ekki hlutverk hans.

SKJAL

Byggt á teikningu framleiðanda „Schéma électrique DUALTRON Togo limited" frá 13. maí 2024.

Endurteiknað af FóhzShop þann 2. nóvember 2026.

Aftengið rafhlöðuna áður en vinna hefst.

PINNASKIPAN TENGJA

Tengi	Til	Vír
Stýrieining Mótorfasar	**Aftari mótor** Tengi: Bananatengi	Gulur · Mótorfasi Grænn · Mótorfasi Blár · Mótorfasi
Ljósastýrikort Afigjafi + SC	**Stýrieining** Ljósastýrikort Tengi: JST SM-tengi	→ 1 · Svartur → 2 · Rauður, síðan appelsínugulur eftir tengið → 3 · Hvítur
Ljósastýrikort Hitastýring mótors	**Stýrieining** Hitastýring mótors Tengi: JST SM-tengi	Svartur Hvítur
Ljósastýrikort Ökuljós 1	**Ökuljós 1** Tengi: Prentplötutengi / JST SM-tengi	Rauður Svartur
Ljósastýrikort Ökuljós 2	**Ökuljós 2** Tengi: Prentplötutengi / JST SM-tengi	Rauður Svartur
Ljósastýrikort Aftur- og hemaljós	**Hemlaljós** Tengi: Prentplötutengi / Hringlaga vatnsþétt tengi	Rauður · LED + Svartur · LED –
Ljósastýrikort Stefnuljós 1	**Stefnuljós 1** Tengi: Prentplötutengi / Hringlaga vatnsþétt tengi	Rauður · LED + Svartur · LED –
Ljósastýrikort Stefnuljós 2	**Stefnuljós 2** Tengi: Prentplötutengi / Hringlaga vatnsþétt tengi	Rauður · LED + Svartur · LED –

Tengi	Til	Vír
Rafhlaða Úttak	**Stýrieining** Rafhlaða Tengi: XT60	Rauður · Rafhlaða + Svartur · Rafhlaða –
Hleðslutengi	**Rafhlaða** Hleðsla Tengi: Bananatengi	1 · Rauður · Hleðsla + 3 · Svartur · Hleðsla –
Aftari mótor	**Stýrieining** Seinni kapall mótorsins Tengi: Hringlaga vatnsþétt tengi	Svartur Hvítur
Tengi fyrir hraðatakmörkun	**Stýrieining** Hraðatakmörkun	Grár Grár
Skjár Stýrieining	**Stýrieining** Skjár Tengi: JST SM-tengi	1 · Rauður 2 · Appelsínugulur 3 · Svartur 4 · Grænn 5 · Blár 6 · Gulur
Skjár Hemlar	**Tengi** Skjár Tengi: JST SM-tengi	Hvítur

Tengi	Til	Vír
Skjár Ljósastýrikort	**Tengi** Skjár	3 · Grár 2 · Brúnn 1 · Fjólublár
Inngjöf	**Skjár** Inngjöf Tengi: Hringlaga vatnsþétt tengi	→ 1 · Rauður → 2 · Gulur → 3 · Grænn → 4 · Svartur
Stýrisrofi með 3 aðgerðum	**Skjár** Stýrisrofi Tengi: Hringlaga vatnsþétt tengi	→ 1 · Gulur → 2 · Grænn → 3 · Blár → 4 · Svartur → 5 · Rauður
Stýrisrofi með 3 aðgerðum	**Tengi** Rofi Tengi: Hringlaga vatnsþétt tengi	Fjólublár Hvítur
Afrofi	**Skjár** Afigjafi Tengi: Hringlaga vatnsþétt tengi	Rauður Svartur
Hemlarofi 1	**Skjár** Hemlar Tengi: Hringlaga vatnsþétt tengi	Hvítur Svartur, síðan grár eftir tengið

Tengi	Til	Vír
Hemlarofi 2	**Skjár** Hemlar Tengi: Hringlaga vatnsþétt tengi	Hvítur Svartur, síðan grár eftir tengið
Tengi Ljósastýrikort	**Ljósastýrikort** Skjásamskipti og hemill Tengi: Prentplötutengi	→ 2 · Grár → 3 · Brúnn → 4 · Fjólublár → 1 · Hvítur
Tengi Úttak	**Flauta** Tengi: JST SM-tengi	Rauður · Flauta
Tengi Úttak	**Stýrieining** Stýrisrofi Tengi: JST SM-tengi	Grænn, síðan appelsínugulur eftir tengið
Háljós	**Tengi**	Rauður, síðan grænn · LED + Svartur · LED –
Tengi	**Ljósastýrikort** Framljós Tengi: Prentplötutengi	→ 1 · Gulur · LED + → 2 · Svartur · LED –
Flauta	**Jörð**	Svartur · Jörð