
RAFLAGNATEIKNING

Dualtron Victor Luxury | 60 V

FOHZSHOP.FR

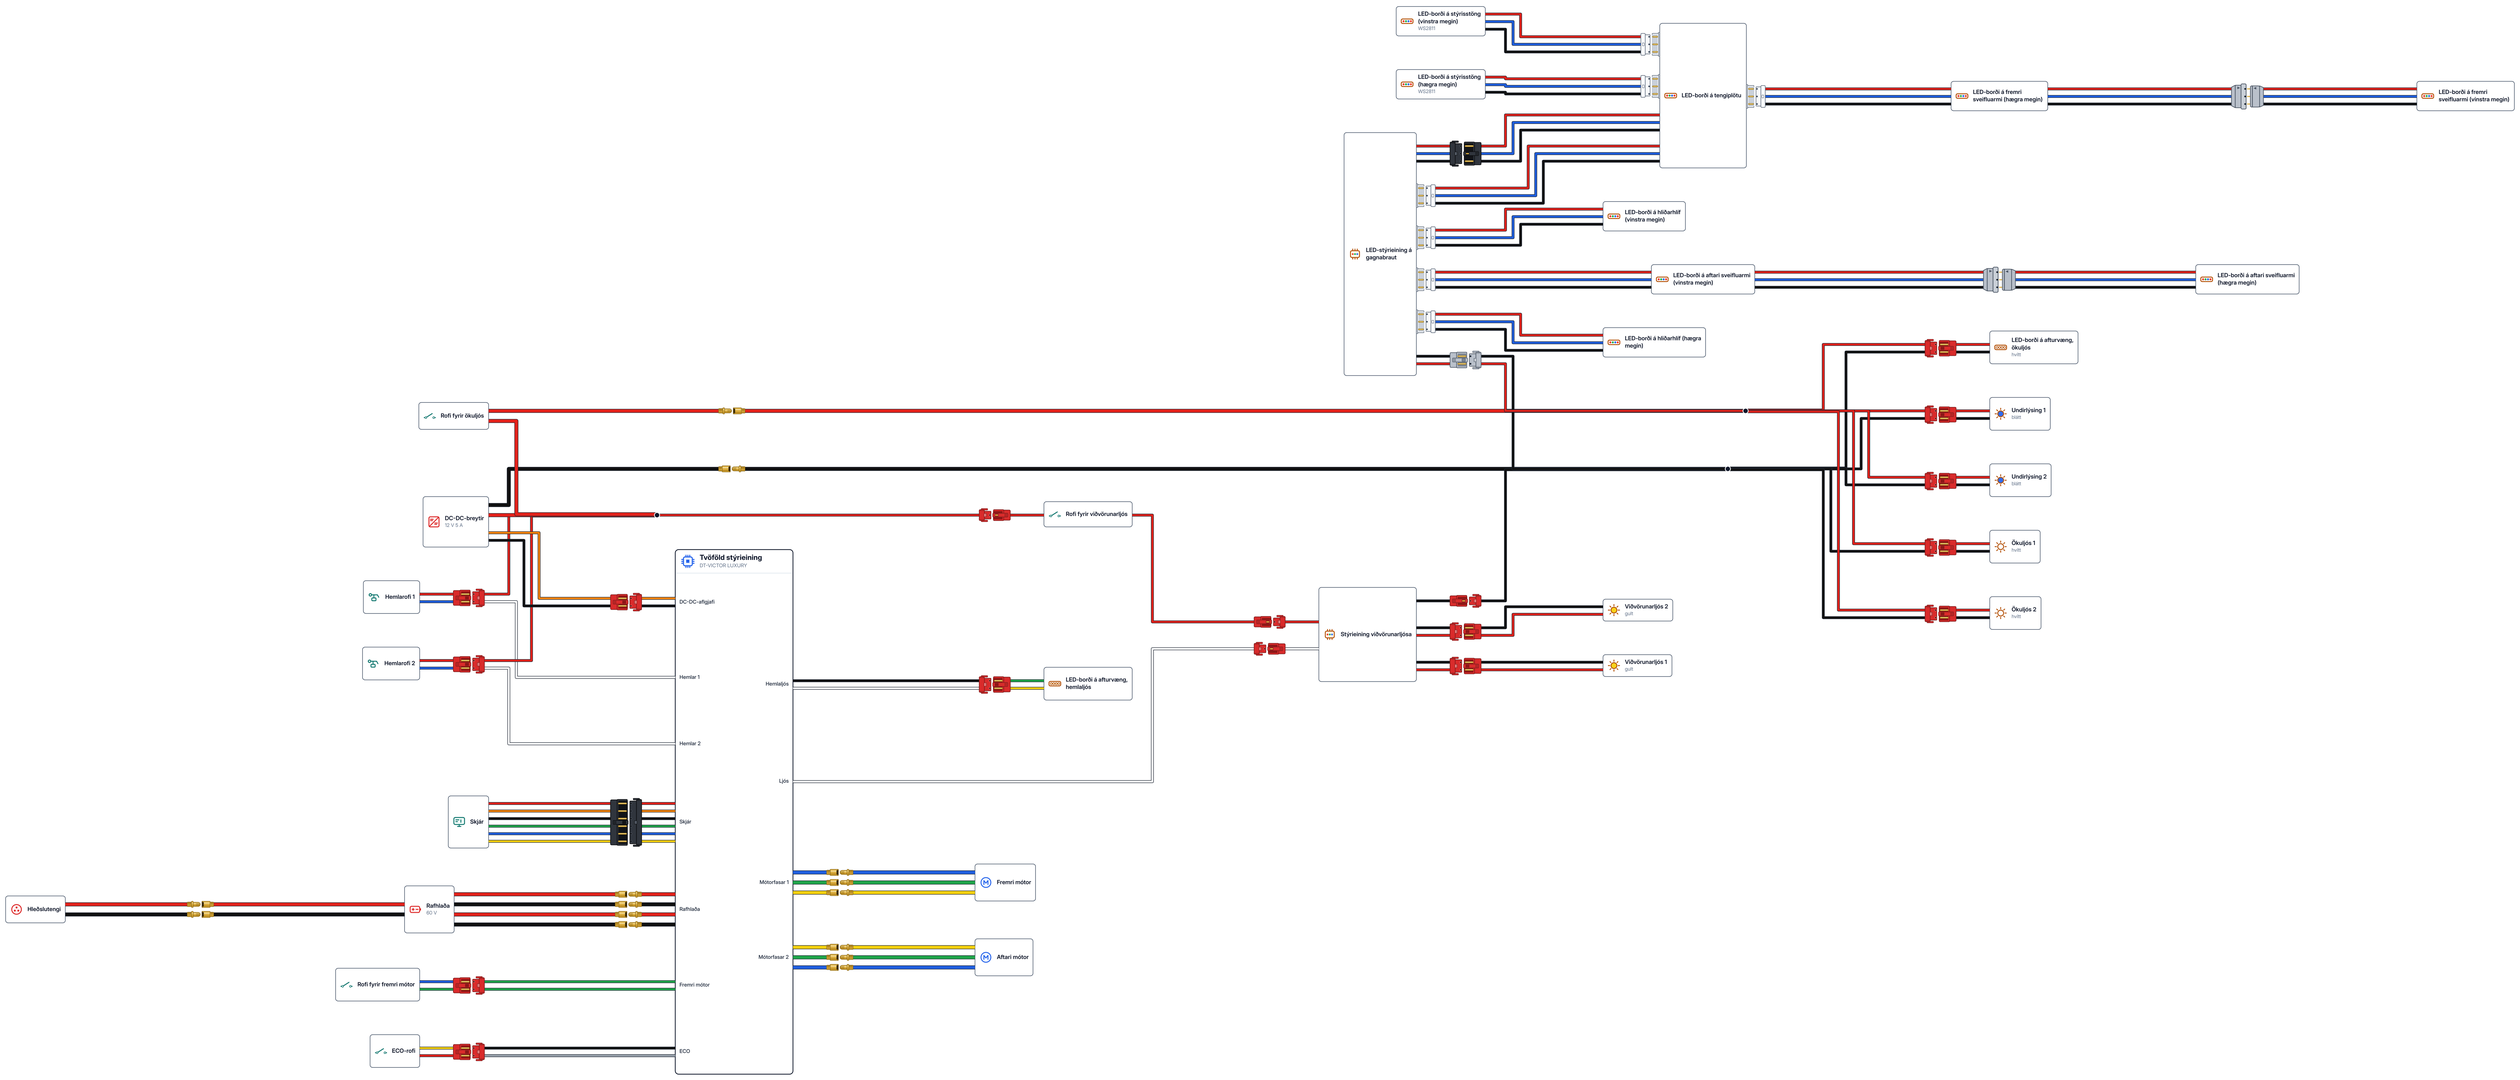

VÍRLITIR

- Appelsínugulur OG
- Grænn GN
- Rauður RD
- Blár BU
- Gulur YE
- Svartur BK
- Grár GY
- Hvítur WH

TENGI

Gyltir pinnar: karlhlið. Dökkar innstungur: kvenhlið.

- JST SM-tengi
- Prentplötutengi
- Samtenging: vírarnir eru tengdir saman á þessum stað
- Bananatengi
- Hringlaga vatnsþétt tengi

ATHUGASEMDIR

1. Upprunalega teikningin er á tveimur nánast eins síðum. Á síðu 2, dagsetti 15. janúar 2022, vantar tengið á rauða vírinn sem veitir rofanum fyrir viðvörunarljós straum. Þessi teikning fylgir síðu 1, dagsetti 7 mars 2022.
2. Þrettán stýrieiningar viðvörunarljósa eru merkt SC og JS á upprunalegu teikningunni, án frekari skýringa. SC tekur við hvíta vírnum frá stýrieiningunni og JS við rofanum fyrir viðvörunarljós.
3. Á tengi rofans fyrir viðvörunarljós og á jarðtengi stýrieiningar viðvörunarljósa er aðeins annar pinninn af tveimur tengdur á upprunalegu teikningunni.
4. Á upprunalegu teikningunni eru borðarnir tveir á aftari sveifluarminum merktir „aftan hægra megin“ og „aftan vinstra megin“ á kínversku, en „Front_R_baibi“ og „Front_L_baibi“ á ensku, eins og þeir framri.
5. Báðir hemlaborðarnir bera sömu merkingu „vinstri / hægri“ á upprunalegu teikningunni, án þess að fram komi hvor þeirra sé vinstra megin.
6. Á upprunalegu teikningunni eru LED-ljós hemlaljósaborðans á afturvængnum merkt „white“, eins og ljós ökuljósaborðans.
7. Upprunalega teikningin sýnir enga inngjöf.

SKJÁL

Byggt á teikningu framleiðanda „Schéma électrique DUALTRON Victor luxury 2“ frá 7 mars 2022.

Endurteiknað af FohzShop þann 2. nóvember 2026.

Aftengið rafhlöðuna áður en vinna hefst.

PINNASKIPAN TENGJA

Tengi	Til	Vír
Tvöföld stýrieining Mótorfasar 1	**Framri mótor** Tengi: Bananatengi	Blár - Mótorfasi Grænn - Mótorfasi Gulur - Mótorfasi
Tvöföld stýrieining Mótorfasar 2	**Aftari mótor** Tengi: Bananatengi	Gulur - Mótorfasi Grænn - Mótorfasi Blár - Mótorfasi
Tvöföld stýrieining DC-DC-afgjafi	**DC-DC-breytir** Innlak Tengi: JST SM-tengi	2 - Appelsínugulur - IN+ 1 - Svartur - IN-
Rafhlaða Úttak	**Tvöföld stýrieining** Rafhlaða Tengi: Bananatengi	Rauður - Rafhlaða + Svartur - Rafhlaða – Rauður - Rafhlaða + Svartur - Rafhlaða –
Hleðslutengi	**Rafhlaða** Hleðsla Tengi: Bananatengi	1 - Rauður - Hleðsla + 3 - Svartur - Hleðsla –
Skjár	**Tvöföld stýrieining** Skjár Tengi: JST SM-tengi	Rauður Appelsínugulur Svartur Grænn Blár Gulur

Tengi	Til	Vír
Hemlarofi 1	**Tvöföld stýrieining** Hemlar 1 Tengi: JST SM-tengi	2 - Blár, síðan hvítur eftir tengið
Hemlarofi 1	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 - Rauður
Hemlarofi 2	**Tvöföld stýrieining** Hemlar 2 Tengi: JST SM-tengi	2 - Blár, síðan hvítur eftir tengið
Hemlarofi 2	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 - Rauður
Rofi fyrir framri mótor	**Tvöföld stýrieining** Framri mótor Tengi: JST SM-tengi	1 - Blár, síðan grænn eftir tengið 2 - Grænn
ECO-rofi	**Tvöföld stýrieining** ECO Tengi: JST SM-tengi	1 - Gulur, síðan svartur eftir tengið 2 - Rauður, síðan grár eftir tengið
DC-DC-breytir Úttak	**Samtenging**	Rauður - +12 V
DC-DC-breytir Úttak	**Samtenging** Tengi: Bananatengi	Svartur - Jörð

Tengi	Til	Vír
Samtenging	**Rofi fyrir viðvörunarljós** Tengi: JST SM-tengi	→ 2 - Rauður
Rofi fyrir ökuljós	**Samtenging**	Rauður
Stýrieining viðvörunarljósa JS	**Rofi fyrir viðvörunarljós** Tengi: JST SM-tengi	1 - Rauður
Stýrieining viðvörunarljósa SC	**Tvöföld stýrieining** Ljós Tengi: JST SM-tengi	2 - Hvítur
Stýrieining viðvörunarljósa GND	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 - Svartur - Jörð
Stýrieining viðvörunarljósa LF	**Viðvörunarljós 1** Tengi: JST SM-tengi	1 - Svartur - LED – 2 - Rauður - LED +
Stýrieining viðvörunarljósa LR	**Viðvörunarljós 2** Tengi: JST SM-tengi	1 - Svartur - LED – 2 - Rauður - LED +
LED-stýrieining á gagnabraut Afgjafi	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 - Svartur 2 - Rauður
LED-stýrieining á gagnabraut RGB-úttak 1	**LED-borði á tengiplötu** Úttak Tengi: JST SM-tengi	1 - Rauður - LED + 2 - Blár - LED-gögn 3 - Svartur - LED –

Tengi	Til	Vír
LED-stýrieining á gagnabraut RGB-úttak 2	**LED-borði á tengiplötu** Innlak Tengi: Prentplötutengi	Rauður - LED + Blár - LED-gögn Svartur - LED –
LED-stýrieining á gagnabraut RGB-úttak 3	**LED-borði á hliðarhlíf (vinstra megin)** Tengi: Prentplötutengi	Rauður - LED + Blár - LED-gögn Svartur - LED –
LED-stýrieining á gagnabraut RGB-úttak 4	**LED-borði á aftari sveifluarmi (vinstra megin)** Tengi: Prentplötutengi	Rauður - LED + Blár - LED-gögn Svartur - LED –
LED-stýrieining á gagnabraut RGB-úttak 5	**LED-borði á hliðarhlíf (hægra megin)** Tengi: Prentplötutengi	Rauður - LED + Blár - LED-gögn Svartur - LED –
Samtenging	**Rofi fyrir ökuljós** Tengi: Bananatengi	Rauður
LED-borði á afturvæng, ökuljós	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	2 - Rauður - +12 V 1 - Svartur - Jörð
Undirlýsing 1	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	2 - Rauður 1 - Svartur
Undirlýsing 2	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	2 - Rauður 1 - Svartur

Tengi	Til	Vír
Ökuljós 1	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	2 - Rauður 1 - Svartur
Ökuljós 2	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	2 - Rauður 1 - Svartur
LED-borði á afturvæng, hemlaljós	**Tvöföld stýrieining** Hemlaljós Tengi: JST SM-tengi	1 - Grænn, síðan svartur eftir tengið - Jörð 2 - Gulur, síðan hvítur eftir tengið - Hemlaljós
LED-borði á tengiplötu RGB-úttak 3	**LED-borði á framri sveifluarmi (hægra megin)** Tengi: Prentplötutengi	Rauður - LED + Blár - LED-gögn Svartur - LED –
LED-borði á stýrisstöng (hægra megin)	**LED-borði á tengiplötu** RGB-úttak 1 Tengi: Prentplötutengi	Rauður - +12 V Blár - LED-gögn Svartur - Jörð
LED-borði á stýrisstöng (vinstra megin)	**LED-borði á tengiplötu** RGB-úttak 2 Tengi: Prentplötutengi	Rauður - +12 V Blár - LED-gögn Svartur - Jörð
LED-borði á framri sveifluarmi (hægra megin)	**LED-borði á framri sveifluarmi (vinstra megin)** Tengi: Hringlaga vatnsþétt tengi	Rauður - LED + Blár - LED-gögn Svartur - LED –
LED-borði á aftari sveifluarmi (vinstra megin)	**LED-borði á aftari sveifluarmi (hægra megin)** Tengi: Hringlaga vatnsþétt tengi	Rauður - LED + Blár - LED-gögn Svartur - LED –