
ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА

Dualtron Victor | 60 V

FOHZSHOP.FR

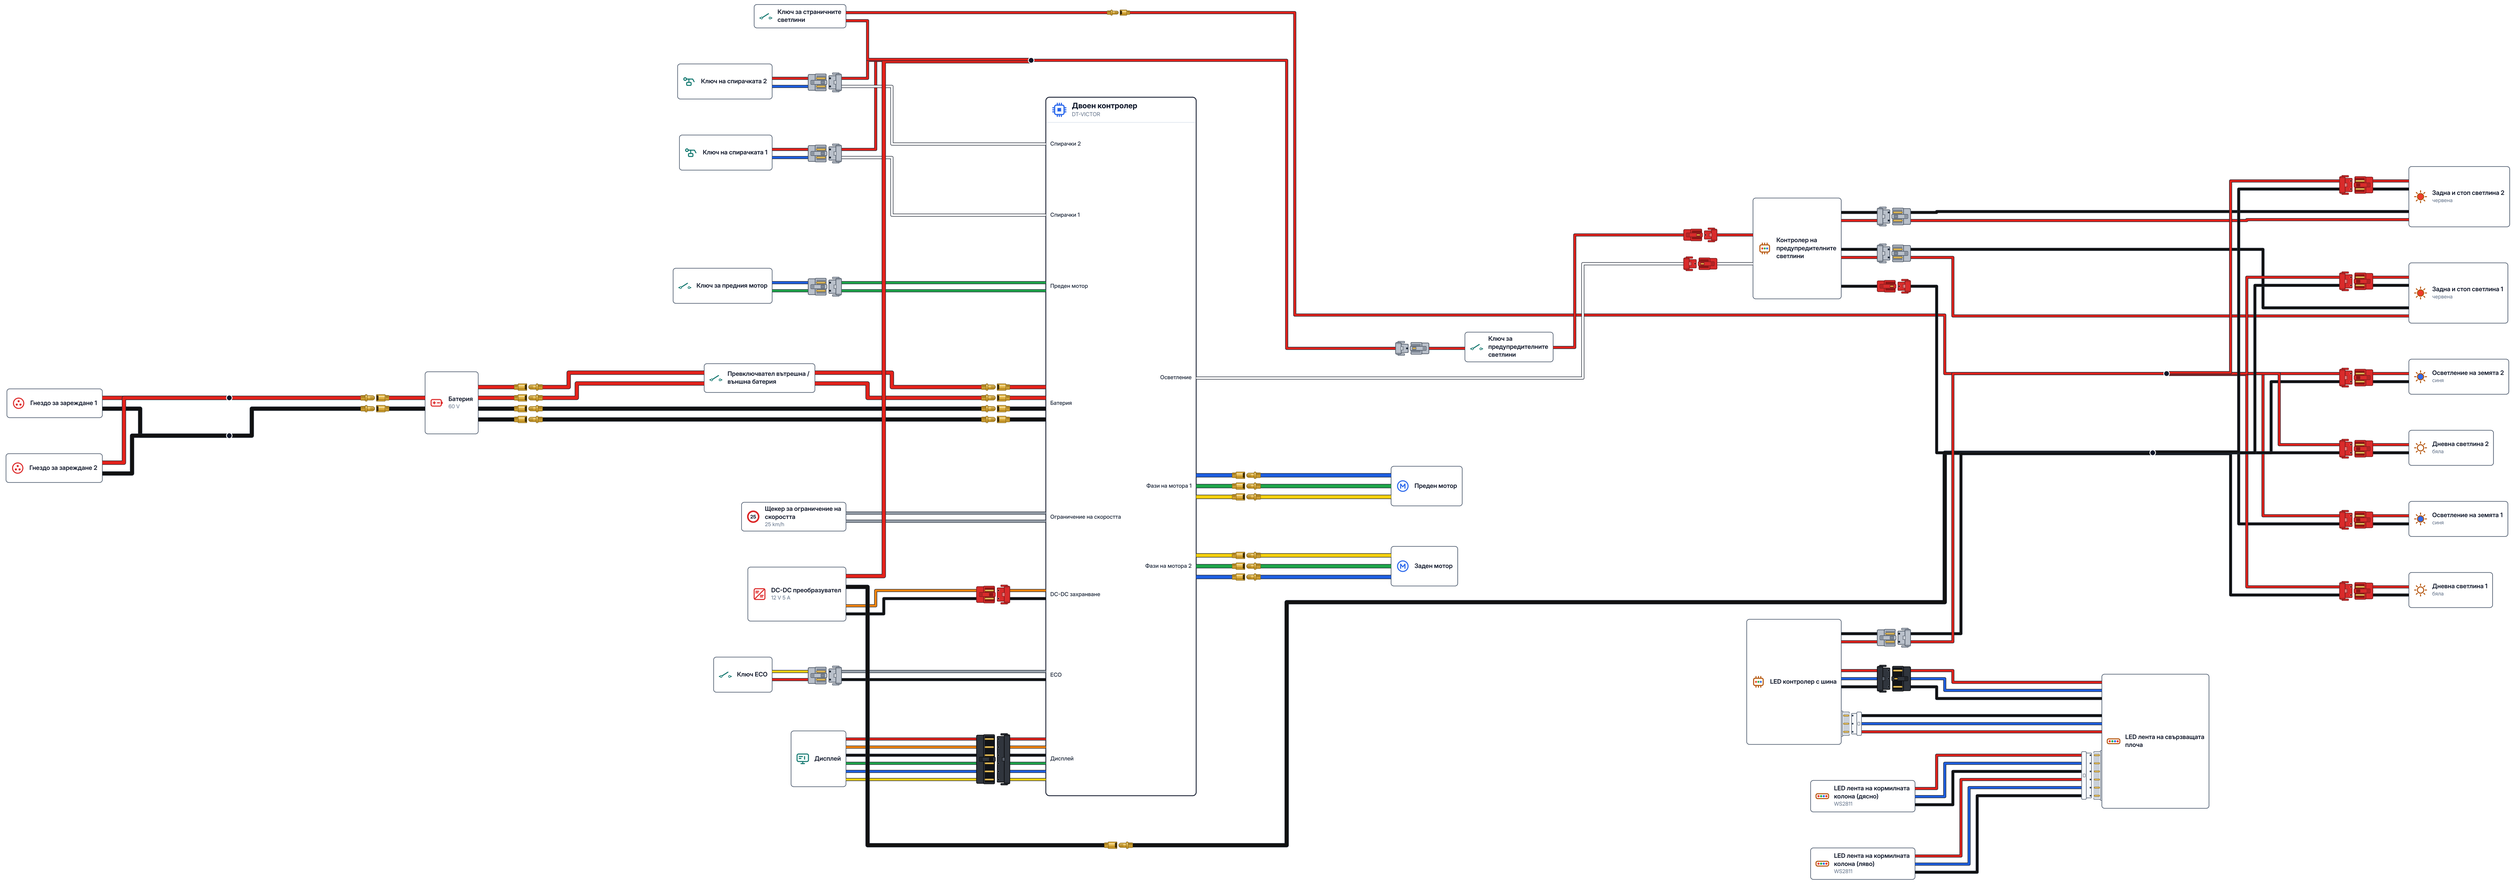

ЦВЕТОВЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ

- Бял WH
- Сив GY
- Жълт YE
- Син BU
- Зелен GN
- Червен RD
- Оранжев OG
- Черен BK

КОНЕКТОРИ

Златни щифтове: мъжка страна. Тъмни гнезда: женска страна.

- Банановн конектори
- Конектор на платка
- Конектор JST SM
- Снаждане: проводниците са свързани в тази точка

БЕЛЕЖКИ

1. Превключвателят вътрешна / външна батерия избира батерията, която захранва контролера. Свързването на външната батерия не е показано на оригиналната схема.
2. Всяка червена задна светлина има две двойни проводници. Първата е свързана с останалите светлини, захранвани през ключа за страничните светлини. Втората отива към изходите LF и LR на контролера на предупредителните светлини.
3. Входовете на контролера на предупредителните светлини са означени на оригинала като SC и JS, без други уточнения. SC получава белия проводник от контролера, а JS — ключа за предупредителните светлини.
4. На оригинала двата ключа на спирачките имат един и същ етикет „ляво / дясно", без да е посочено кой е отляво.
5. Оригиналната схема не показва газ.

ДОКУМЕНТ

По схема на производителя „Schéma électrique DUALTRON Victor" от 11 март 2022 г.

Пренасочетано от FOhzShop на 2 ноември 2026 г.

Разкачете батерията преди всяка намеса.

ИЗВОДИ НА КОНЕКТОРИТЕ

Конектор	Към	Проводник
Двоен контролер Фази на мотора 1	**Преден мотор** Конектори: Банановн конектори	Син · Фаза на мотора Зелен · Фаза на мотора Жълт · Фаза на мотора
Двоен контролер Фази на мотора 2	**Заден мотор** Конектори: Банановн конектори	Жълт · Фаза на мотора Зелен · Фаза на мотора Син · Фаза на мотора
Двоен контролер DC-DC захранване	**DC-DC преобразувател** Вход Конектори: Конектор JST SM	Оранжев · IN+ Черен · IN−
Батерия Изход	**Превключвател вътрешна / външна батерия** Вход Конектори: Банановн конектори	Червен · Батерия + Червен · Батерия +
Батерия Изход	**Двоен контролер** Батерия Конектори: Банановн конектори / Банановн конектори	Черен · Батерия − Черен · Батерия −
Гнездо за зареждане 1	**Снаждане** Конектори: Конектор JST SM	Червен · Зареждане + Черен · Зареждане −
Гнездо за зареждане 2	**Снаждане** Конектори: Конектор JST SM	Червен · Зареждане + Черен · Зареждане −
Снаждане	**Батерия** Зареждане Конектори: Банановн конектори	Червен · Зареждане + Черен · Зареждане −
Превключвател вътрешна / външна батерия Изход	**Двоен контролер** Батерия Конектори: Банановн конектори	Червен · Батерия + Червен · Батерия +

Конектор	Към	Проводник
Дисплей	**Двоен контролер** Дисплей Конектори: Конектор JST SM	Червен Оранжев Черен Зелен Син Жълт
Ключ на спирачката 1	**Двоен контролер** Спирачки 1 Конектори: Конектор JST SM	Син, а след конектора бял
Ключ на спирачката 1	**Снаждане** Конектори: Конектор JST SM	Червен
Ключ на спирачката 2	**Двоен контролер** Спирачки 2 Конектори: Конектор JST SM	Син, а след конектора бял
Ключ на спирачката 2	**Снаждане** Конектори: Конектор JST SM	Червен
Щекер за ограничение на скоростта	**Двоен контролер** Ограничение на скоростта	Сив Сив
Ключ за предния мотор	**Двоен контролер** Преден мотор Конектори: Конектор JST SM	Син, а след конектора зелен Зелен
Ключ ECO	**Двоен контролер** ECO Конектори: Конектор JST SM	Жълт, а след конектора сив Червен, а след конектора черен

Конектор	Към	Проводник
DC-DC преобразувател Изход	**Снаждане**	Червен · +12 V
DC-DC преобразувател Изход	**Снаждане** Конектори: Банановн конектори	Черен · Маса
Снаждане	**Ключ за предупредителните светлини** Конектори: Конектор JST SM	Червен
Ключ за страничните светлини	**Снаждане**	Червен
Контролер на предупредителните светлини JS	**Ключ за предупредителните светлини** Конектори: Конектор JST SM	Червен
Контролер на предупредителните светлини SC	**Двоен контролер** Осветление Конектори: Конектор JST SM	Бял
Контролер на предупредителните светлини GND	**Снаждане** Конектори: Конектор JST SM	Черен · Маса
Контролер на предупредителните светлини LF	**Задна и стоп светлина 1** Вход 2 Конектори: Конектор JST SM	Черен · LED − Червен · LED +
Контролер на предупредителните светлини LR	**Задна и стоп светлина 2** Вход 2 Конектори: Конектор JST SM	Черен · LED − Червен · LED +
LED контролер с шина Захранване	**Снаждане** Конектори: Конектор JST SM	Черен · Маса Червен · LED +

Конектор	Към	Проводник
LED контролер с шина RGB изход 1	**LED лента на свързващата плоча** Вход Конектори: Конектор JST SM	Червен · LED + Син · LED данни Черен · LED −
LED контролер с шина RGB изход 2	**LED лента на свързващата плоча** Изход Конектори: Конектор на платка	Черен · LED − Син · LED данни Червен · LED +
Снаждане	**Ключ за страничните светлини** Конектори: Банановн конектори	Червен · LED +
Осветление на земята 1	**Снаждане** Конектори: Конектор JST SM	Червен · LED + Черен · Маса
Осветление на земята 2	**Снаждане** Конектори: Конектор JST SM	Червен · LED + Черен · Маса
Дневна светлина 1	**Снаждане** Конектори: Конектор JST SM	Червен · LED + Черен · Маса
Дневна светлина 2	**Снаждане** Конектори: Конектор JST SM	Червен · LED + Черен · Маса
Задна и стоп светлина 1 Вход 1	**Снаждане** Конектори: Конектор JST SM	Червен · LED + Черен · Маса
Задна и стоп светлина 2 Вход 1	**Снаждане** Конектори: Конектор JST SM	Червен · LED + Черен · Маса
LED лента на кормилната колона (дясно)	**LED лента на свързващата плоча** Конектори: Конектор на платка	Червен · +12 V Син · LED данни Черен · Маса
LED лента на кормилната колона (ляво)	**LED лента на свързващата плоча** Конектори: Конектор на платка	Червен · +12 V Син · LED данни Черен · Маса