
RAFLAGNATEIKNING

Dualtron Victor | 60 V

FOHZSHOP.FR

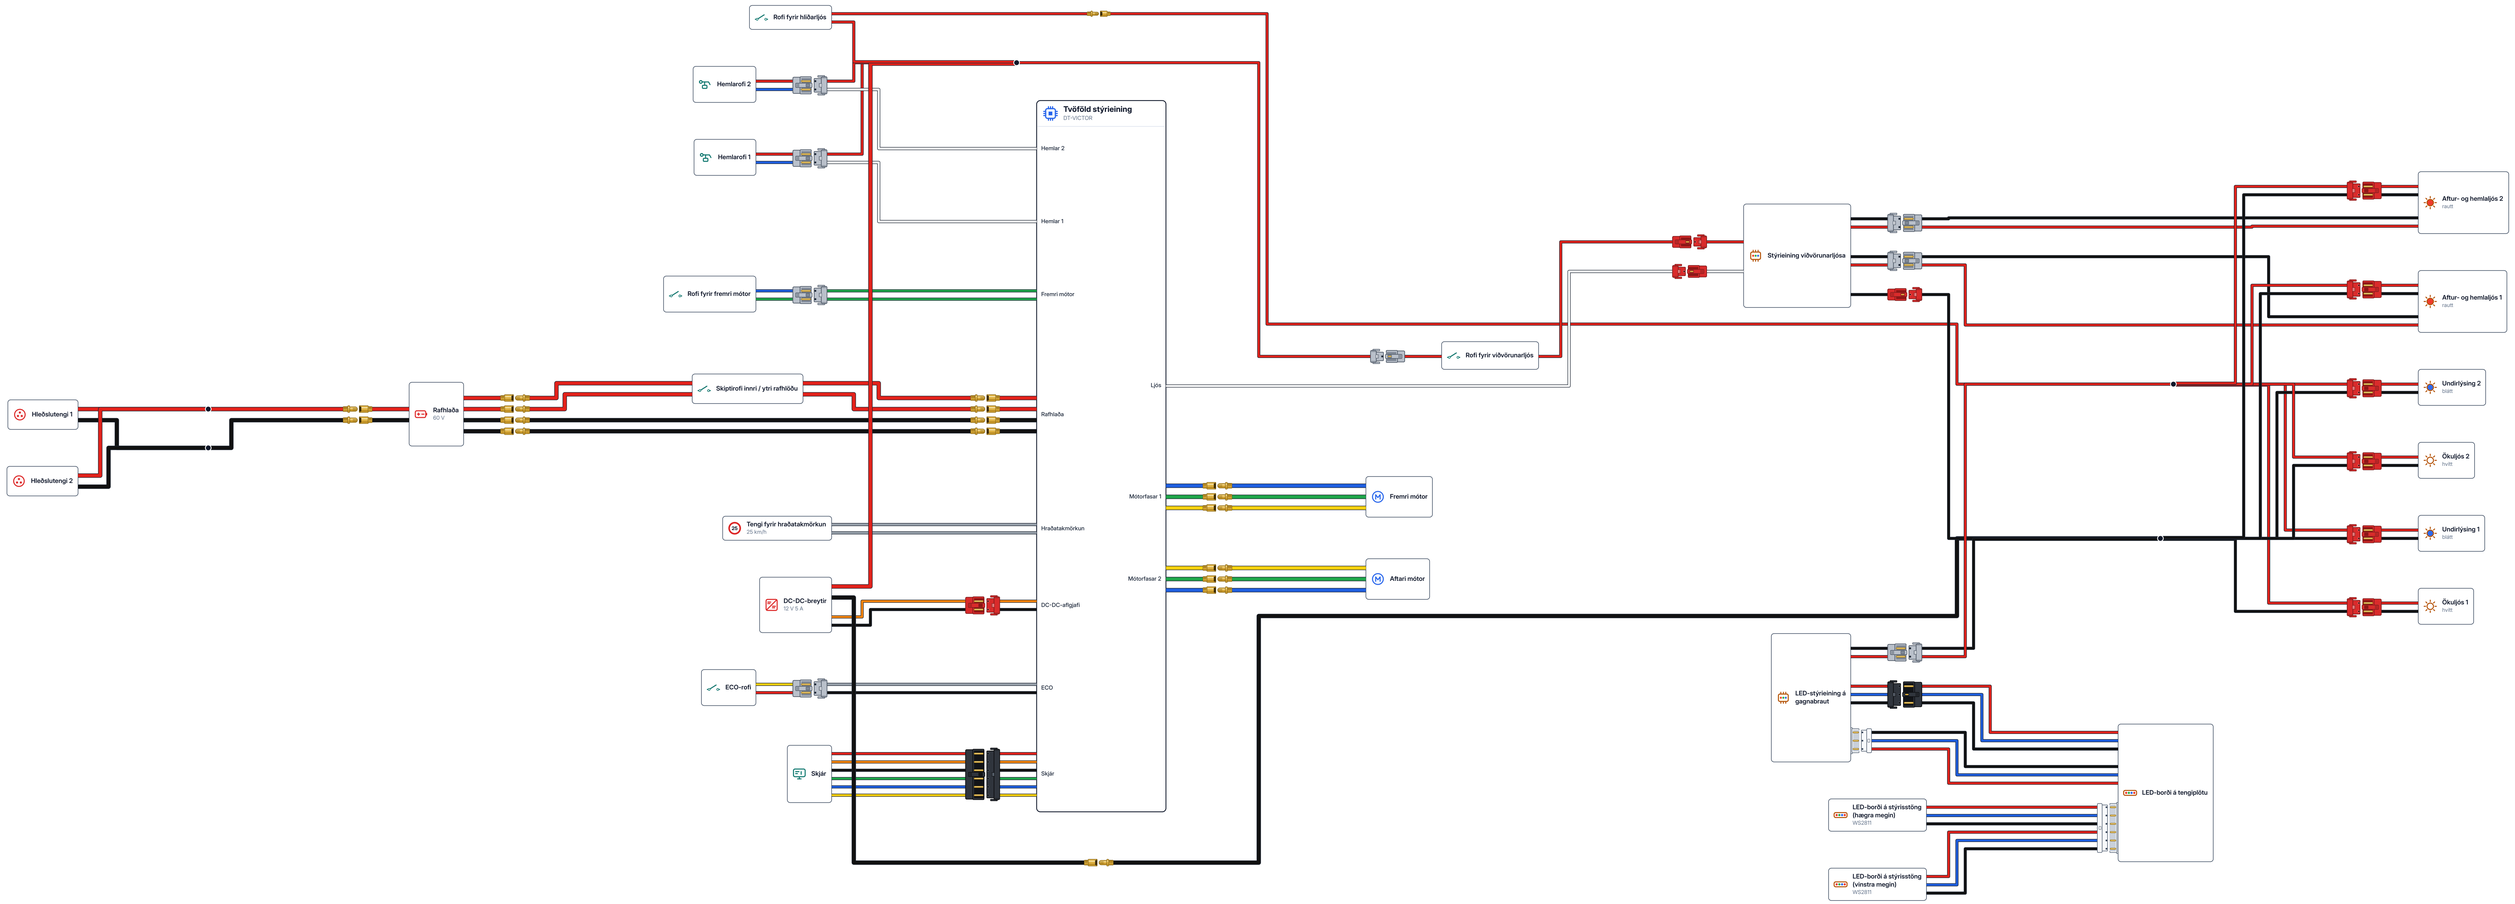

VÍRLITIR

- Appelsínugulur OG
- Grænn GN
- Rauður RD
- Blár BU
- Gulur YE
- Svartur BK
- Grár GY
- Hvítur WH

TENGI

Gyltir pinnar: karlhlið. Dökkar innstungur: kvenhlið.

- Bananatengi
- Prentplötutengi
- JST SM-tengi
- Samtenging: virarnir eru tengdir saman á þessum stað

ATHUGASEMDIR

1. Skiptirofi innri / ytri rafhlöðu velur rafhlöðuna sem veitir stýrieiningunni straum. Tenging ytri rafhlöðunnar er ekki sýnd á upprunalegu teikningunni.
2. Hvert rautt afturljós er með tvö virapör. Fyrra parið er tengt við hin ljósin, sem fá straum um rofann fyrir hliðarljós. Seinna parið fer í stýrieiningu viðvörunarljósa, úttök LF og LR.
3. Inntök stýrieiningar viðvörunarljósa eru merkt SC og JS á upprunalegu teikningunni, án frekari skýringa. SC tekur við hvíta vírnum frá stýrieiningunni og JS við rofanum fyrir viðvörunarljós.
4. Báðir hemlarofarnir bera sömu merkingu „vinstri / hægri" á upprunalegu teikningunni, án þess að fram komi hvor þeirra sé vinstra megin.
5. Upprunalega teikningin sýnir enga inngjöf.

SKJAL

Byggt á teikningu framleiðanda „Schéma électrique DUALTRON Victor" frá 11. mars 2022.

Endurteiknað af FóhzShop þann 2. nóvember 2026.

Aftengið rafhlöðuna áður en vinna hefst.

PINNASKIPAN TENGJA

Tengi	Til	Vír
Tvöföld stýrieining Mótorfasar 1	**Fremri mótor** Tengi: Bananatengi	Blár · Mótorfasi Grænn · Mótorfasi Gulur · Mótorfasi
Tvöföld stýrieining Mótorfasar 2	**Afturi mótor** Tengi: Bananatengi	Gulur · Mótorfasi Grænn · Mótorfasi Blár · Mótorfasi
Tvöföld stýrieining DC-DC-afligjafi	**DC-DC-breytir** Inntak Tengi: JST SM-tengi	Appelsínugulur · IN+ Svartur · IN−
Rafhlaða Úttak	**Skiptirofi innri / ytri rafhlöðu** Inntak Tengi: Bananatengi	Rauður · Rafhlaða + Rauður · Rafhlaða +
Rafhlaða Úttak	**Tvöföld stýrieining** Rafhlaða Tengi: Bananatengi / Bananatengi	Svartur · Rafhlaða − Svartur · Rafhlaða −
Hleðslutengi 1	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Rauður · Hleðsla + Svartur · Hleðsla −
Hleðslutengi 2	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Rauður · Hleðsla + Svartur · Hleðsla −
Samtenging	**Rafhlaða** Hleðsla Tengi: Bananatengi	Rauður · Hleðsla + Svartur · Hleðsla −
Skiptirofi innri / ytri rafhlöðu Úttak	**Tvöföld stýrieining** Rafhlaða Tengi: Bananatengi	Rauður · Rafhlaða + Rauður · Rafhlaða +

Tengi	Til	Vír
Skjár	**Tvöföld stýrieining** Skjár Tengi: JST SM-tengi	Rauður Appelsínugulur Svartur Grænn Blár Gulur
Hemlarofi 1	**Tvöföld stýrieining** Hemlar 1 Tengi: JST SM-tengi	Blár, síðan hvítur eftir tengið
Hemlarofi 1	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Rauður
Hemlarofi 2	**Tvöföld stýrieining** Hemlar 2 Tengi: JST SM-tengi	Blár, síðan hvítur eftir tengið
Hemlarofi 2	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Rauður
Tengi fyrir hraðatakmörkun	**Tvöföld stýrieining** Hraðatakmörkun	Grár Grár
Rofi fyrir fremri mótor	**Tvöföld stýrieining** Fremri mótor Tengi: JST SM-tengi	Blár, síðan grænn eftir tengið Grænn
ECO-rofi	**Tvöföld stýrieining** ECO Tengi: JST SM-tengi	Gulur, síðan grár eftir tengið Rauður, síðan svartur eftir tengið

Tengi	Til	Vír
DC-DC-breytir Úttak	**Samtenging**	Rauður · +12 V
DC-DC-breytir Úttak	**Samtenging** Tengi: Bananatengi	Svartur · Jörð
Samtenging	**Rofi fyrir viðvörunarljós** Tengi: JST SM-tengi	Rauður
Rofi fyrir hliðarljós	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Rauður
Stýrieining viðvörunarljósa JS	**Rofi fyrir viðvörunarljós** Tengi: JST SM-tengi	Rauður
Stýrieining viðvörunarljósa SC	**Tvöföld stýrieining** Ljós Tengi: JST SM-tengi	Hvítur
Stýrieining viðvörunarljósa GND	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Svartur · Jörð
Stýrieining viðvörunarljósa LF	**Aftur- og hemlaljós 1** Inntak 2 Tengi: JST SM-tengi	Svartur · LED − Rauður · LED +
Stýrieining viðvörunarljósa LR	**Aftur- og hemlaljós 2** Inntak 2 Tengi: JST SM-tengi	Svartur · LED − Rauður · LED +
LED-stýrieining á gagnabraut Afligjafi	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Svartur · Jörð Rauður · LED +

Tengi	Til	Vír
LED-stýrieining á gagnabraut RGB-úttak 1	**LED-borði á tengiplötu** Inntak Tengi: JST SM-tengi	Rauður · LED + Blár · LED-gögn Svartur · LED −
LED-stýrieining á gagnabraut RGB-úttak 2	**LED-borði á tengiplötu** Úttak Tengi: Prentplötutengi	Svartur · LED − Blár · LED-gögn Rauður · LED +
Samtenging	**Rofi fyrir hliðarljós** Tengi: Bananatengi	Rauður · LED +
Undirlýsing 1	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Rauður · LED + Svartur · Jörð
Undirlýsing 2	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Rauður · LED + Svartur · Jörð
Ökuljós 1	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Rauður · LED + Svartur · Jörð
Ökuljós 2	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Rauður · LED + Svartur · Jörð
Aftur- og hemlaljós 1 Inntak 1	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Rauður · LED + Svartur · Jörð
Aftur- og hemlaljós 2 Inntak 1	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Rauður · LED + Svartur · Jörð
LED-borði á stýrisstöng (hægra megin)	**LED-borði á tengiplötu** Tengi: Prentplötutengi	Rauður · +12 V Blár · LED-gögn Svartur · Jörð
LED-borði á stýrisstöng (vinstra megin)	**LED-borði á tengiplötu** Tengi: Prentplötutengi	Rauður · +12 V Blár · LED-gögn Svartur · Jörð