
SCHEMA ELETTRICO

Dualtron Victor | 60 V

FOHZSHOP.FR

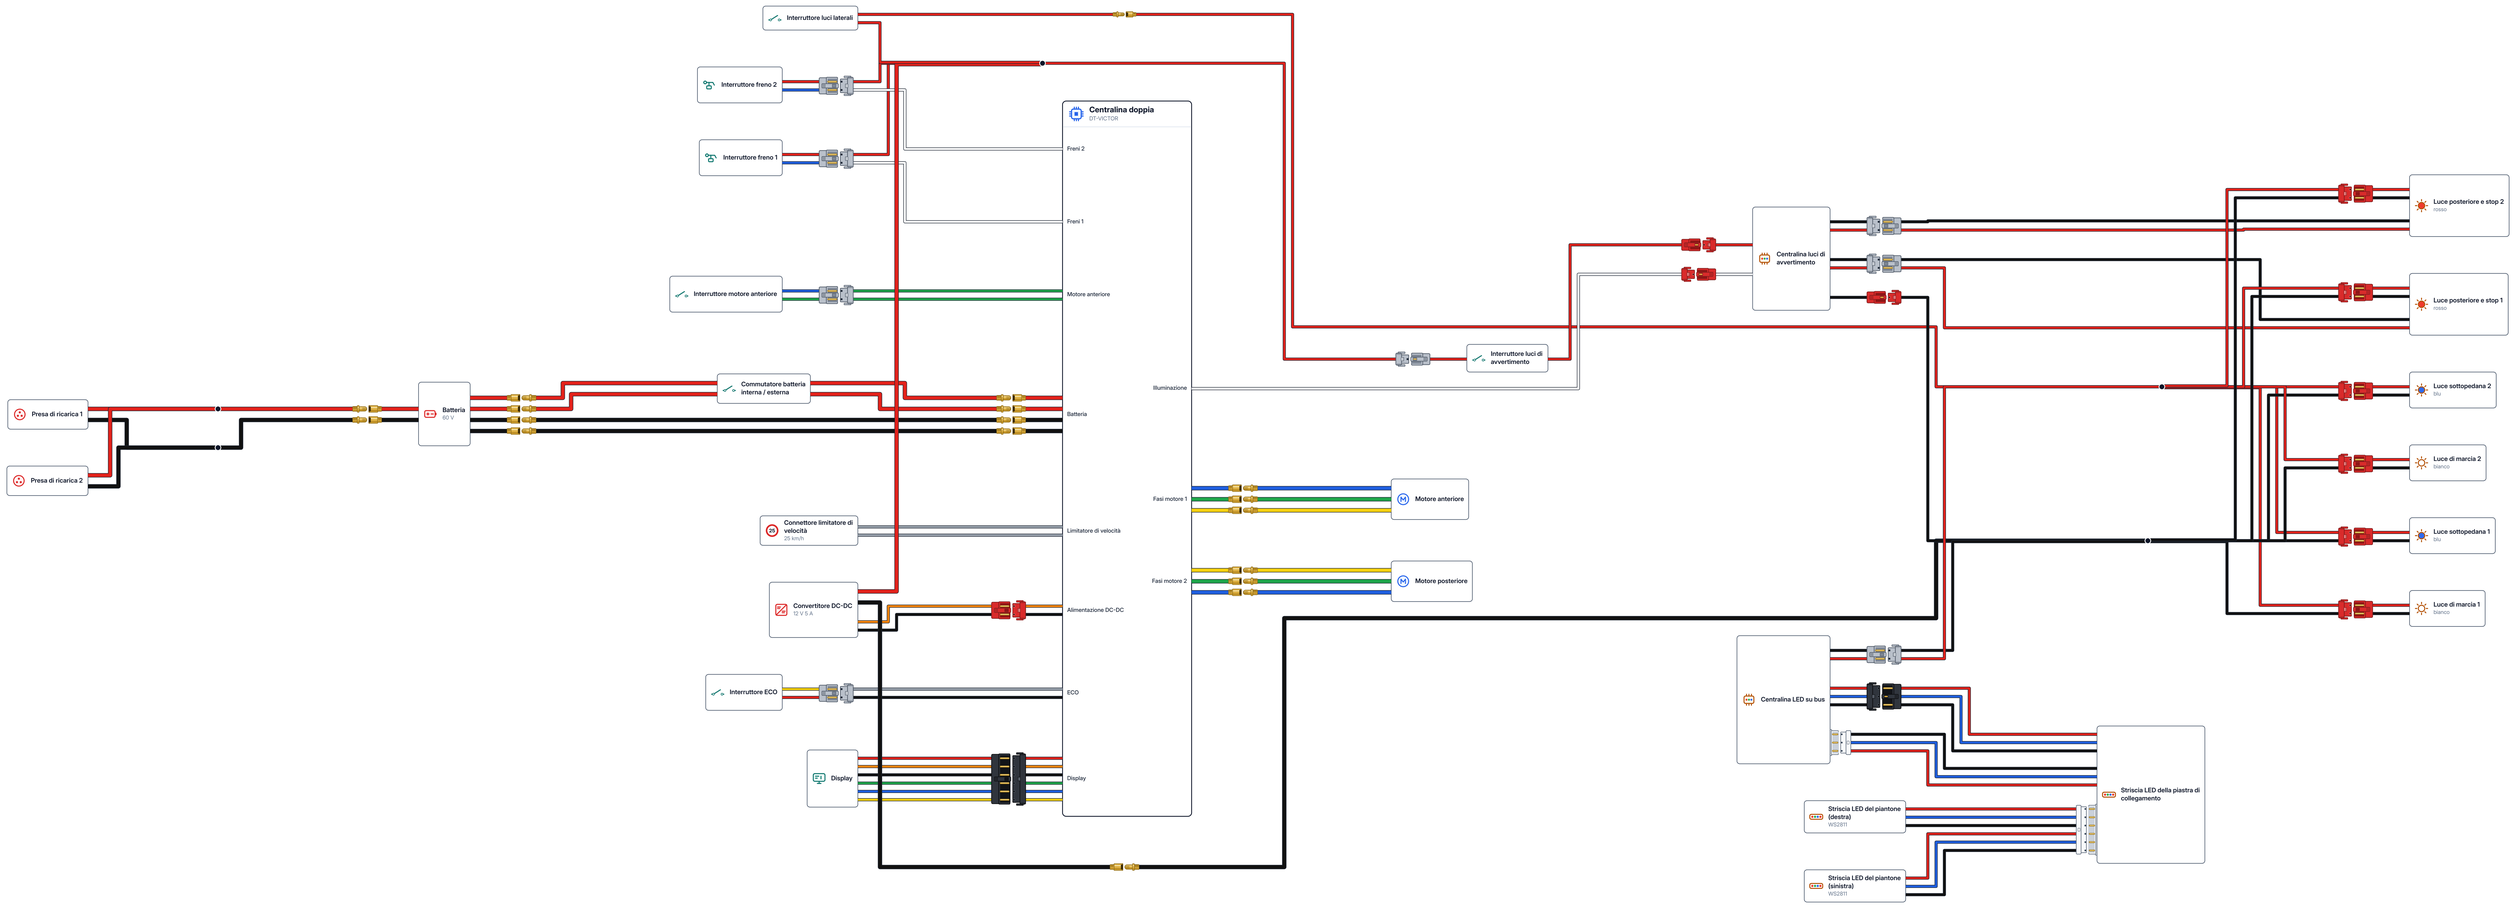

COLORI DEI FILI

- Arancione OG
- Bianco WH
- Blu BU
- Giallo YE
- Grigio GY
- Nero BK
- Rosso RD
- Verde GN

CONNETTORI

Pin dorati: lato maschio. Alveoli scuri: lato femmina.

- Connettori a banana
- Connettore da scheda
- Connettore JST SM
- Giunzione: i fili sono collegati in questo punto

NOTE

1. Il commutatore batteria interna / esterna sceglie la batteria che alimenta la centralina. Il collegamento della batteria esterna non è rappresentato nello schema originale.
2. Ogni luce posteriore rossa ha due coppie di fili. La prima è collegata alle altre luci, alimentate tramite l'interruttore luci laterali. La seconda va alla centralina luci di avvertimento, uscite LF e LR.
3. Gli ingressi della centralina luci di avvertimento riportano nell'originale le sigle SC e JS, senza altre indicazioni. SC riceve il filo bianco dalla centralina, JS l'interruttore luci di avvertimento.
4. I due interruttori freno riportano la stessa etichetta «sinistra / destra» nell'originale, senza dire quale sia a sinistra.
5. Lo schema originale non mostra alcun acceleratore.

DOCUMENTO

Tratto dallo schema del costruttore «Schéma électrique DUALTRON Victor» del 11 marzo 2022.

Ridisegnato da FohzShop il 5 novembre 2026.

Scollegare la batteria prima di qualsiasi intervento.

PIEDINATURA DEI CONNETTORI

Connettore	Destinazione	Filo
Centralina doppia Fasi motore 1	**Motore anteriore** Connettori: Connettori a banana	Blu · Fase motore Verde · Fase motore Giallo · Fase motore
Centralina doppia Fasi motore 2	**Motore posteriore** Connettori: Connettori a banana	Giallo · Fase motore Verde · Fase motore Blu · Fase motore
Centralina doppia Alimentazione DC-DC	**Convertitore DC-DC** Ingresso Connettori: Connettore JST SM	Arancione · IN+ Nero · IN−
Batteria Uscita	**Commutatore batteria interna / esterna** Ingresso Connettori: Connettori a banana	Rosso · Batteria + Rosso · Batteria +
Batteria Uscita	**Centralina doppia** Batteria Connettori: Connettori a banana / Connettori a banana	Nero · Batteria − Nero · Batteria −
Presa di ricarica 1	**Giunzione**	Rosso · Ricarica + Nero · Ricarica −
Presa di ricarica 2	**Giunzione**	Rosso · Ricarica + Nero · Ricarica −
Giunzione	**Batteria** Ricarica Connettori: Connettori a banana	Rosso · Ricarica + Nero · Ricarica −
Commutatore batteria interna / esterna Uscita	**Centralina doppia** Batteria Connettori: Connettori a banana	Rosso · Batteria + Rosso · Batteria +

Connettore	Destinazione	Filo
Display	**Centralina doppia** Display Connettori: Connettore JST SM	Rosso Arancione Nero Verde Blu Giallo
Interruttore freno 1	**Centralina doppia** Freni 1 Connettori: Connettore JST SM	Blu, poi bianco dopo il connettore
Interruttore freno 1	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	Rosso
Interruttore freno 2	**Centralina doppia** Freni 2 Connettori: Connettore JST SM	Blu, poi bianco dopo il connettore
Interruttore freno 2	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	Rosso
Connettore limitatore di velocità	**Centralina doppia** Limitatore di velocità	Grigio Grigio
Interruttore motore anteriore	**Centralina doppia** Motore anteriore Connettori: Connettore JST SM	Blu, poi verde dopo il connettore Verde
Interruttore ECO	**Centralina doppia** ECO Connettori: Connettore JST SM	Giallo, poi grigio dopo il connettore Rosso, poi nero dopo il connettore

Connettore	Destinazione	Filo
Convertitore DC-DC Uscita	**Giunzione**	Rosso · +12 V
Convertitore DC-DC Uscita	**Giunzione** Connettori: Connettori a banana	Nero · Massa
Giunzione	**Interruttore luci di avvertimento** Connettori: Connettore JST SM	Rosso
Interruttore luci laterali	**Giunzione**	Rosso
Centralina luci di avvertimento JS	**Interruttore luci di avvertimento** Connettori: Connettore JST SM	Rosso
Centralina luci di avvertimento SC	**Centralina doppia** Illuminazione Connettori: Connettore JST SM	Bianco
Centralina luci di avvertimento GND	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	Nero · Massa
Centralina luci di avvertimento LF	**Luce posteriore e stop 1** Ingresso 2 Connettori: Connettore JST SM	Nero · LED − Rosso · LED +
Centralina luci di avvertimento LR	**Luce posteriore e stop 2** Ingresso 2 Connettori: Connettore JST SM	Nero · LED − Rosso · LED +
Centralina LED su bus Alimentazione	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	Nero · Massa Rosso · LED +

Connettore	Destinazione	Filo
Centralina LED su bus Uscita RGB 1	**Striscia LED della piastra di collegamento** Ingresso Connettori: Connettore JST SM	Rosso · LED + Blu · Dati LED Nero · LED −
Centralina LED su bus Uscita RGB 2	**Striscia LED della piastra di collegamento** Uscita Connettori: Connettore da scheda	Nero · LED − Blu · Dati LED Rosso · LED +
Giunzione	**Interruttore luci laterali** Connettori: Connettori a banana	Rosso · LED +
Luce sottopedana 1	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	Rosso · LED + Nero · Massa
Luce sottopedana 2	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	Rosso · LED + Nero · Massa
Luce di marcia 1	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	Rosso · LED + Nero · Massa
Luce di marcia 2	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	Rosso · LED + Nero · Massa
Luce posteriore e stop 1 Ingresso 1	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	Rosso · LED + Nero · Massa
Luce posteriore e stop 2 Ingresso 1	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	Rosso · LED + Nero · Massa
Striscia LED del piantone (destra)	**Striscia LED della piastra di collegamento** Connettori: Connettore da scheda	Rosso · +12 V Blu · Dati LED Nero · Massa
Striscia LED del piantone (sinistra)	**Striscia LED della piastra di collegamento** Connettori: Connettore da scheda	Rosso · +12 V Blu · Dati LED Nero · Massa