
SCHEMĂ ELECTRICĂ

Futecher Gun

FOHZSHOP.FR

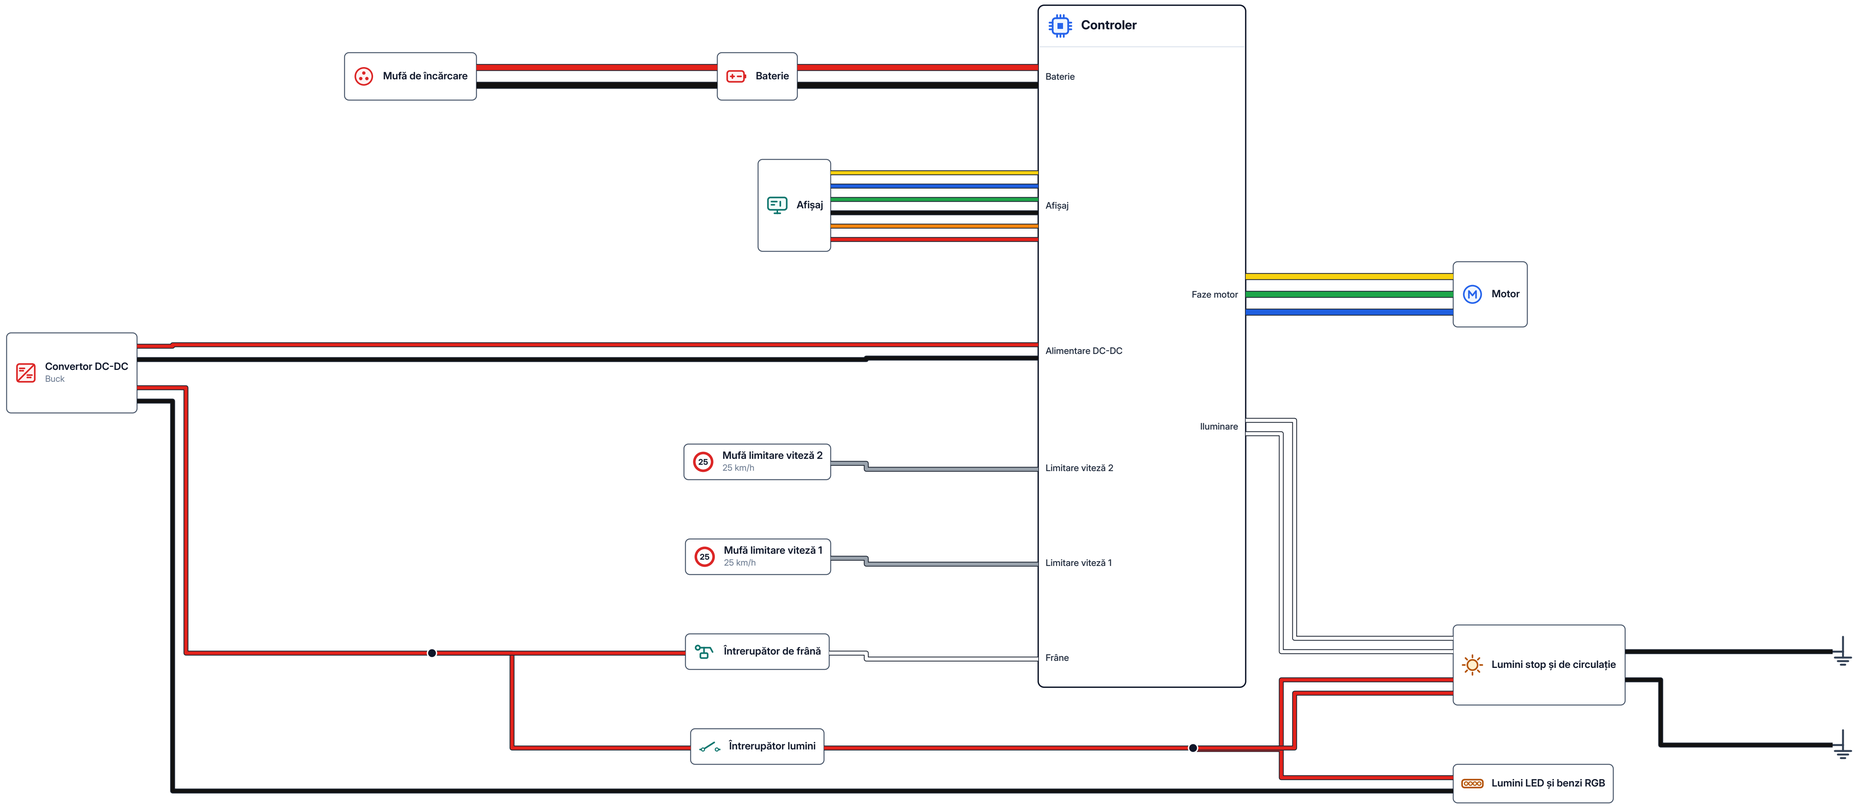

CULORILE FIRELOR

- Alb WH
- Negru BK
- Albastru BU
- Portocaliu OG
- Galben YE
- Roșu RD
- Gri GY
- Verde GN

SIMBOLURI

Îmbinare: firele sunt unite în acest punct

Masă: toate simbolurile de masă sunt conectate între ele

NOTE

1. Schema originală leagă la masă și firul negru dintre iluminarea LED și convertor, pe cel dintre convertor și controler și firul negru al bateriei.
2. Schema originală nu precizează rolul fiecăruia dintre cele două fire albe ale luminilor stop și de circulație.

DOCUMENT

După schema producătorului „Schéma électrique FUTECHER".

Redesenat de FõhzShop la 2 noiembrie 2026.

Deconectați bateria înainte de orice intervenție.

PINII CONECTORILOR

Conector	Destinație	Fir
Controler Faze motor	**Motor**	Galben · Fază motor Verde · Fază motor Albastru · Fază motor
Controler Alimentare DC-DC	**Convertor DC-DC** Intrare	Roșu Negru · Masă
Baterie Încărcare	**Mufă de încărcare**	Roșu · Încărcare + Negru · Încărcare –
Baterie Ieșire	**Controler** Baterie	Roșu · Baterie + Negru · Baterie –
Afișaj	**Controler** Afișaj	Galben Albastru Verde Negru Portocaliu Roșu
Întrerupător de frână	**Controler** Frâne	Alb · Semnal frână
Mufă limitare viteză 1	**Controler** Limitare viteză 1	Gri

Conector	Destinație	Fir
Mufă limitare viteză 2	**Controler** Limitare viteză 2	Gri
Convertor DC-DC Ieșire	**Îmbinare**	Roșu · +12 V
Îmbinare	**Întrerupător lumini** Intrare	Roșu · +12 V
Îmbinare	**Întrerupător de frână**	Roșu · +12 V
Întrerupător lumini Ieșire	**Îmbinare**	Roșu
Îmbinare	**Lumini LED și benzi RGB**	Roșu
Îmbinare	**Lumini stop și de circulație** Alimentare	Roșu Roșu
Lumini LED și benzi RGB	**Convertor DC-DC** Ieșire	Negru · Masă
Lumini stop și de circulație	**Controler** Iluminare	Alb Alb
Lumini stop și de circulație	**Masă**	Negru · Masă
Lumini stop și de circulație	**Masă**	Negru · Masă