
RAFLAGNATEIKNING

Rovoron Kullter | 60 V

FOHZSHOP.FR

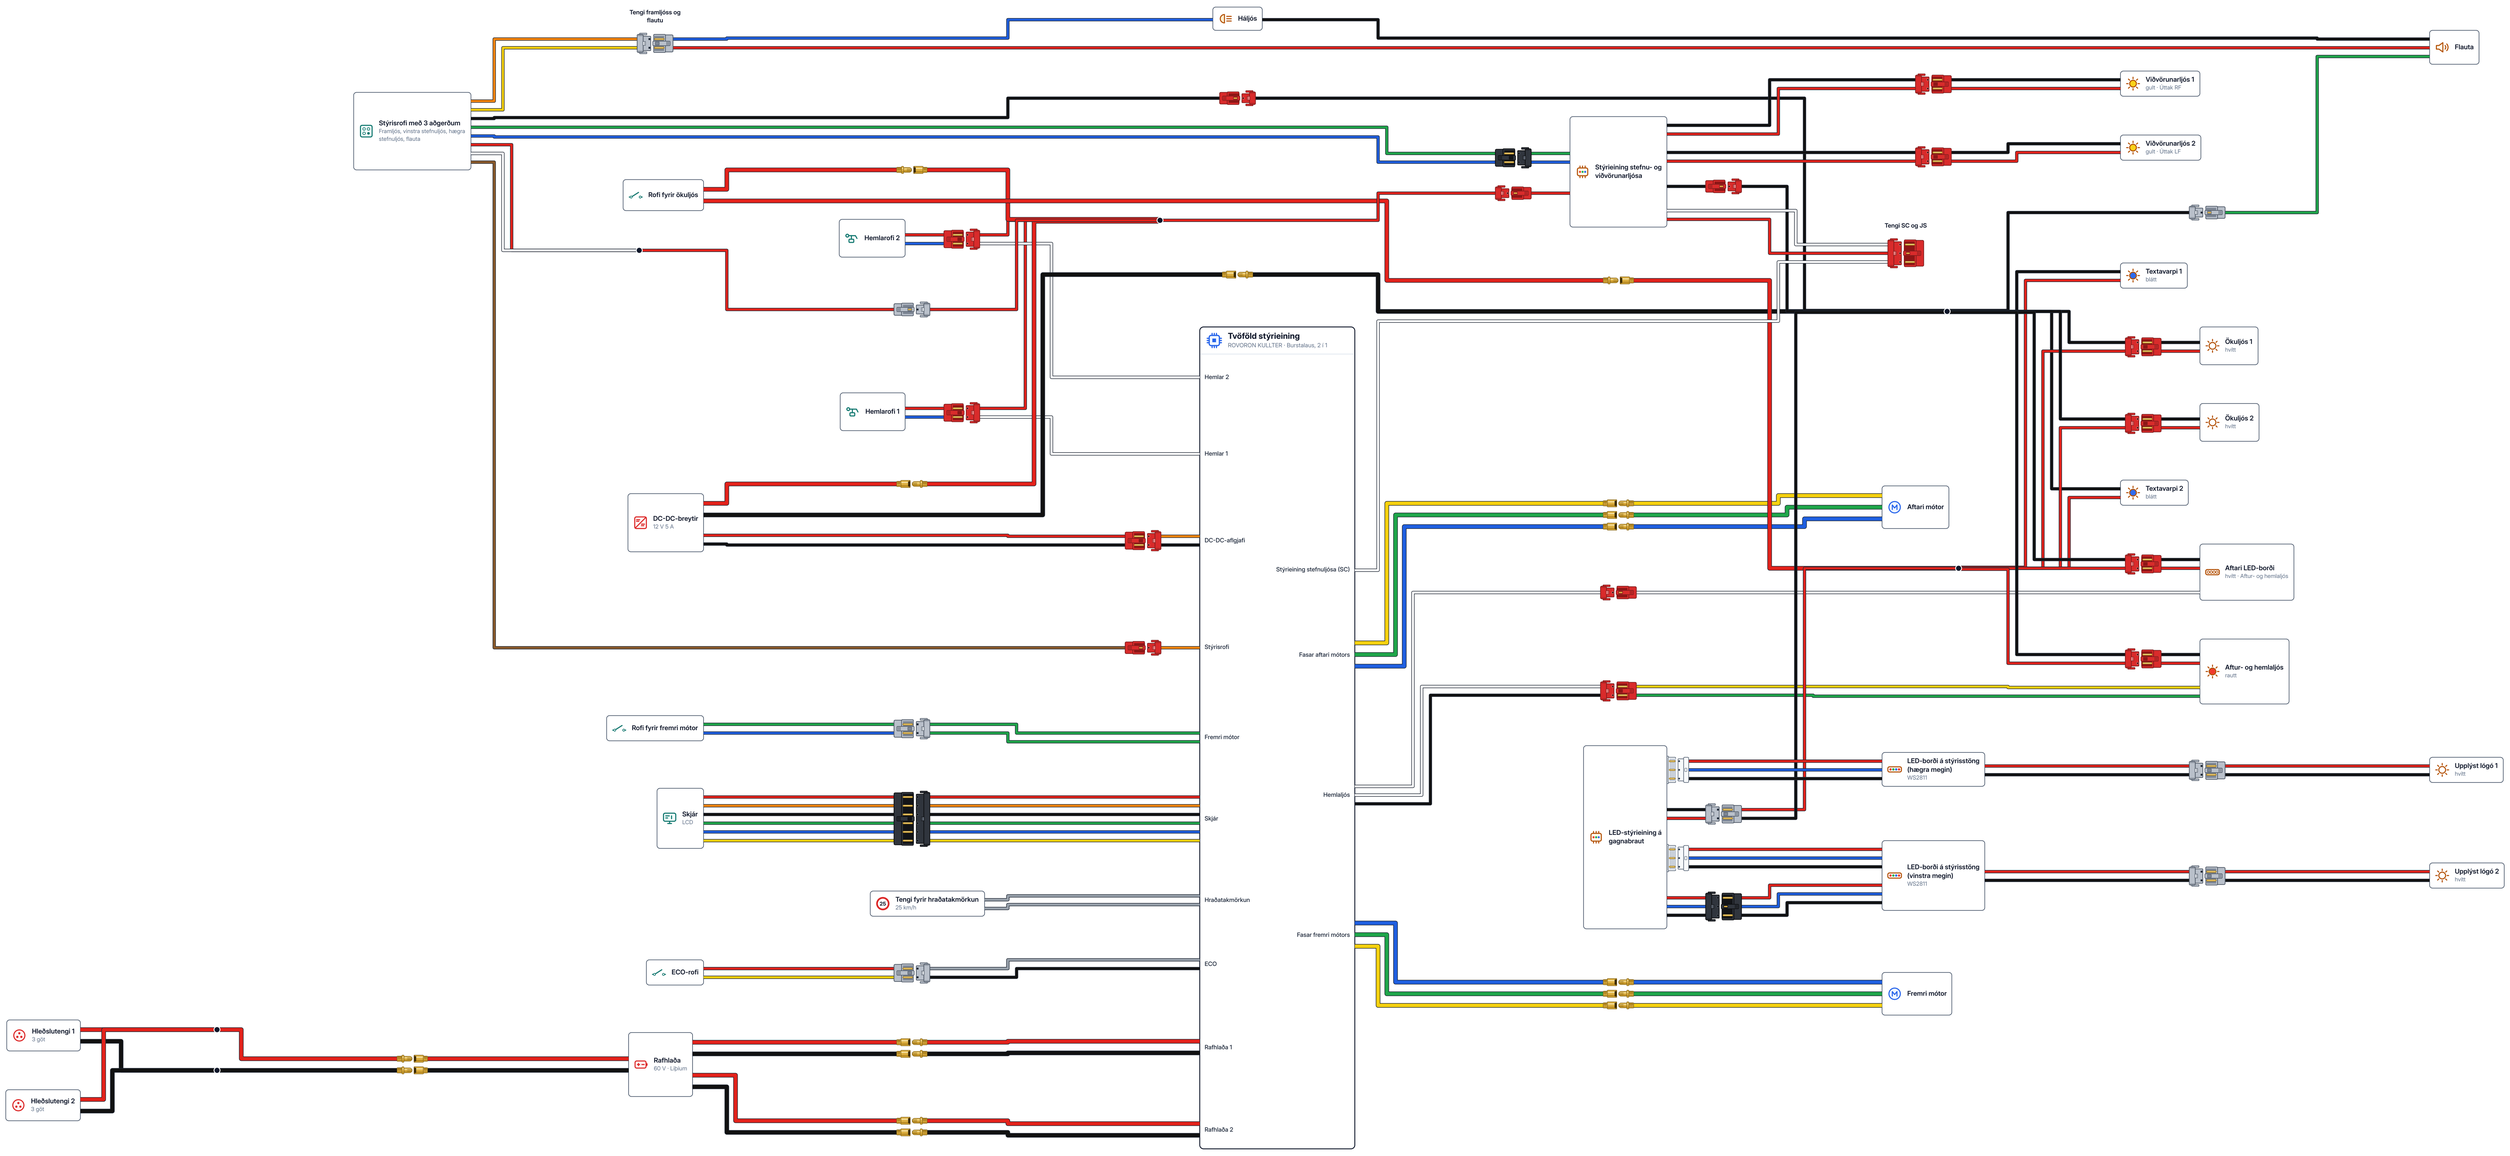

VÍRLITIR

- Appelsínugulur OG
- Grár GY
- Hvítur WH
- Blár BU
- Grænn GN
- Rauður RD
- Brúnn BN
- Gulur YE
- Svartur BK

TENGI

Gyltir pinnar: karlhlið. Dökkar innstungur: kvenhlið.

- JST SM-tengi
- Bananatengi
- Prentplötutengi
- Samtenging: viramir eru tengdir saman á þessum stað

ATHUGASEMDIR

1. Síða 1 í upprunalega skjalinu. Síða 2 sýnir Luxury-útgáfuna, sem er teiknuð upp á nýtt sér.
2. 12 V frá DC-DC-breytinum fer um Y-kló: ein grein liggur að aðalljósarofanum, hin að hemlarofunum, stýrieiningu stefnuljósa og stýrisrofanum. Um samtengingu með kló veitir rofinn textavörpunum, ökuljósunum, báðum afturljósunum og LED-stýrieiningunni á gagnabraut straum. Jarðvírar beirra, ásamt jarðvírum stýrisrofans, flautunnar og stýrieiningar stefnuljósa, mætast í annarri samtengingu með kló sem er tengd við úttakið OUT– á DC-DC-breytinum.
3. Upprunalega teikningin sýnir enga inngjöf.
4. Við aftigafatengi LED-stýrieiningarinnar á gagnabraut víxlast litirnir: svarti vírinn á pinna 1 verður rauður í átt að 12 V, rauði vírinn á pinna 2 verður svartur í átt að jörð. Tekið upp eins og teiknað er.
5. Úttak vinstri borðans á stýrisstönginni (U–, OUT, U+) liggur aftur að tenginu með 3 pinnum á LED-stýrieiningunni á gagnabraut. Tvö neðstu tengi þessarar stýrieiningar eru áfram laus.
6. Við stýrisrofann skipta þrír vírar um lit þar sem þeir koma út: gulur og síðan appelsínugulur, appelsínugulur og síðan gulur, ljósappelsínugulur og síðan ljósbrúnn. Þeir eru teiknaðir upp á nýtt í lit kapalsins. Sá ljósbrúni verður appelsínugulur við rauða tengið á undan stýrieiningunni.
7. + vír framljóssins kemur út rauður og verður síðan blár, án tengis. – skaut framljóssins og flautunnar eru tengd grönnum vír og liggja síðan sem grænn vír í jörð.
8. Gulu viðvörunarljósin eru tengd við úttökin RF og LF á stýrieiningu stefnuljósa. Úttökin RR og LR eru ekki tengd. Inntakið JS liggur aðeins að tengi sínu, pinninn á móti hefur engan vír.
9. Aftari LED-borðin er með tvö inntök merkt 12V: rauða vírinn, tengdan við 12 V ljósanna, og hvíta vírinn, tengdan við stýrieininguna ásamt hemlaljósunum. LED-ljós hans eru merkt „white".
10. Upprunalega teikningin segir ekki hvoru megin hvor hemlarofi er. Þeir eru númeraðir 1 og 2.
11. Hleðslutengin með 3 götum nota aðeins pinna 1 (rauður) og 3 (svartur). Stakur svartur hólkur, án víra, er teiknaður efst á upprunalegu teikningunni.

SKJAL

Byggt á teikningu framleiðanda „Schéma électrique ROVORON Kullter" frá 22. mars 2022.

Endurteiknað af FöhzShop þann 2. nóvember 2026.

Aftengið rafhlöðuna áður en vinna hefst.

PINNASKIPAN TENGJA

Tengi	Til	Vír
Tvöföld stýrieining Fasar fremri mótors	**Fremri mótor** Tengi: Bananatengi	Blár · Mótorfasi Grænn · Mótorfasi Gulur · Mótorfasi
Tvöföld stýrieining Fasar aftari mótors	**Aftari mótor** Tengi: Bananatengi	Gulur · Mótorfasi Grænn · Mótorfasi Blár · Mótorfasi
Tvöföld stýrieining DC-DC-afgjafi	**DC-DC-breytir** Inntak Tengi: JST SM-tengi	2 → 2 · Appelsínugulur, síðan rauður eftir tengið · IN+ 1 → 1 · Svartur · IN–
Rafhlaða Úttak 1	**Tvöföld stýrieining** Rafhlaða 1 Tengi: Bananatengi	Rauður Svartur
Rafhlaða Útak 2	**Tvöföld stýrieining** Rafhlaða 2 Tengi: Bananatengi	Rauður Svartur
Hleðslutengi 1	**Samtenging**	1 · Rauður 3 · Svartur
Hleðslutengi 2	**Samtenging**	1 · Rauður 3 · Svartur
Samtenging	**Rafhlaða** Hleðsla Tengi: Bananatengi	Rauður Svartur
Skjár	**Tvöföld stýrieining** Skjár Tengi: JST SM-tengi	6 → 6 · Rauður 5 → 5 · Appelsínugulur 4 → 4 · Svartur 3 → 3 · Grænn 2 → 2 · Blár 1 → 1 · Gulur
Tengi fyrir hraðatakmörkun	**Tvöföld stýrieining** Hraðatakmörkun	Grár Grár
ECO-rofi	**Tvöföld stýrieining** ECO Tengi: JST SM-tengi	2 → 2 · Rauður, síðan grár eftir tengið 1 → 1 · Gulur, síðan svartur eftir tengið

Tengi	Til	Vír
Rofi fyrir fremri mótor	**Tvöföld stýrieining** Fremri mótor Tengi: JST SM-tengi	2 → 2 · Grænn 1 → 1 · Blár, síðan grænn eftir tengið
Hemlarofi 1	**Tvöföld stýrieining** Hemlar 1 Tengi: JST SM-tengi	2 → 2 · Blár, síðan hvítur eftir tengið
Hemlarofi 1	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 → 1 · Rauður
Hemlarofi 2	**Tvöföld stýrieining** Hemlar 2 Tengi: JST SM-tengi	2 → 2 · Blár, síðan hvítur eftir tengið
Hemlarofi 2	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 → 1 · Rauður
DC-DC-breytir Útak	**Samtenging** Tengi: Bananatengi	Rauður · +12 V
DC-DC-breytir Útak	**Samtenging** Tengi: Bananatengi	Svartur · Jörð
Samtenging	**Rofi fyrir ökuljós** Tengi: Bananatengi	Rauður
Samtenging	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	2 → 2 · Rauður
Samtenging	**Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa** Afgjafi Tengi: JST SM-tengi	2 → 2 · Rauður · Afgjafi +
Rofi fyrir ökuljós	**Samtenging** Tengi: Bananatengi	Rauður
Samtenging	**Textavarpi 1**	Rauður · LED +
Samtenging	**Textavarpi 2**	Rauður · LED +
Samtenging	**Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa** Afgjafi Tengi: JST SM-tengi	1 → 1 · Svartur · Afgjafi –

Tengi	Til	Vír
Stýrisrofi með 3 aðgerðum	**Tengi framljóss og flautu**	→ 1 · Appelsínugulur → 2 · Gulur
Stýrisrofi með 3 aðgerðum	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 → 1 · Svartur
Stýrisrofi með 3 aðgerðum	**Tvöföld stýrieining** Stýrisrofi Tengi: JST SM-tengi	2 → 2 · Brúnn, síðan appelsínugulur eftir tengið
Stýrisrofi með 3 aðgerðum	**Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa** Stefnuljós Tengi: JST SM-tengi	3 → 3 · Grænn · Hægra stefnuljós 1 → 1 · Blár · Vinstra stefnuljós
Samtenging	**Stýrisrofi með 3 aðgerðum**	Rauður Hvítur
Tengi framljóss og flautu	**Háljós**	1 · Blár · LED +
Tengi framljóss og flautu	**Flauta**	2 · Rauður · +
Háljós	**Flauta**	Svartur · LED –
Flauta	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 → 1 · Grænn, síðan svartur eftir tengið · –
Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa Merki	**Tengi SC og JS**	→ 2 · Hvítur · SC → 1 · Rauður · JS
Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa	**Viðvörunarljós 1** Tengi: JST SM-tengi	1 → 1 · Svartur · LED – 2 → 2 · Rauður · LED +
Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa	**Viðvörunarljós 2** Tengi: JST SM-tengi	1 → 1 · Svartur · LED – 2 → 2 · Rauður · LED +
Tengi SC og JS	**Tvöföld stýrieining** Stýrieining stefnuljósa (SC)	2 · Hvítur
LED-stýrieining á gagnabraut Afgjafi	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 → 1 · Svartur, síðan rauður eftir tengið
LED-stýrieining á gagnabraut Afgjafi	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	2 → 2 · Rauður, síðan svartur eftir tengið
LED-stýrieining á gagnabraut RGB-útak 1	**LED-borði á stýrisstöng (vinstra megin)** Inntak Tengi: Prentplötutengi	Rauður · +12 V Blár · LED-gögn Svartur · Jörð

Tengi	Til	Vír
LED-stýrieining á gagnabraut RGB-útak 2	**LED-borði á stýrisstöng (hægra megin)** Inntak Tengi: Prentplötutengi	Rauður · +12 V Blár · LED-gögn Svartur · Jörð
LED-borði á stýrisstöng (vinstra megin) Útak	**LED-stýrieining á gagnabraut** Inntak Tengi: JST SM-tengi	1 → 1 · Rauður · LED + 2 → 2 · Blár · LED-gögn 3 → 3 · Svartur · LED –
LED-borði á stýrisstöng (vinstra megin) Lógó	**Upplýst lógó 2** Tengi: JST SM-tengi	2 → 2 · Rauður · +12 V 1 → 1 · Svartur · Jörð
LED-borði á stýrisstöng (hægra megin) Lógó	**Upplýst lógó 1** Tengi: JST SM-tengi	2 → 2 · Rauður · +12 V 1 → 1 · Svartur · Jörð
Textavarpi 1	**Samtenging**	Svartur · LED –
Textavarpi 2	**Samtenging**	Svartur · LED –
Ökuljós 1	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	2 → 2 · Rauður
Ökuljós 1	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 → 1 · Svartur
Ökuljós 2	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	2 → 2 · Rauður
Ökuljós 2	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 → 1 · Svartur
Aftari LED-borði Afgjafi	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	2 → 2 · Rauður · +12 V
Aftari LED-borði Afgjafi	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 → 1 · Svartur · Jörð
Aftari LED-borði Hemlaljós	**Tvöföld stýrieining** Hemlaljós Tengi: JST SM-tengi	2 → 2 · Hvítur · +12 V
Aftur- og hemaljós Afgjafi	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	2 → 2 · Rauður · LED +
Aftur- og hemaljós Afgjafi	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 → 1 · Svartur · LED –
Aftur- og hemaljós Hemlaljós	**Tvöföld stýrieining** Hemlaljós Tengi: JST SM-tengi	2 → 2 · Gulur, síðan hvítur eftir tengið · LED + 1 → 1 · Grænn, síðan svartur eftir tengið · LED –