
RAFLAGNATEIKNING

Speedway 5

FOHZSHOP.FR

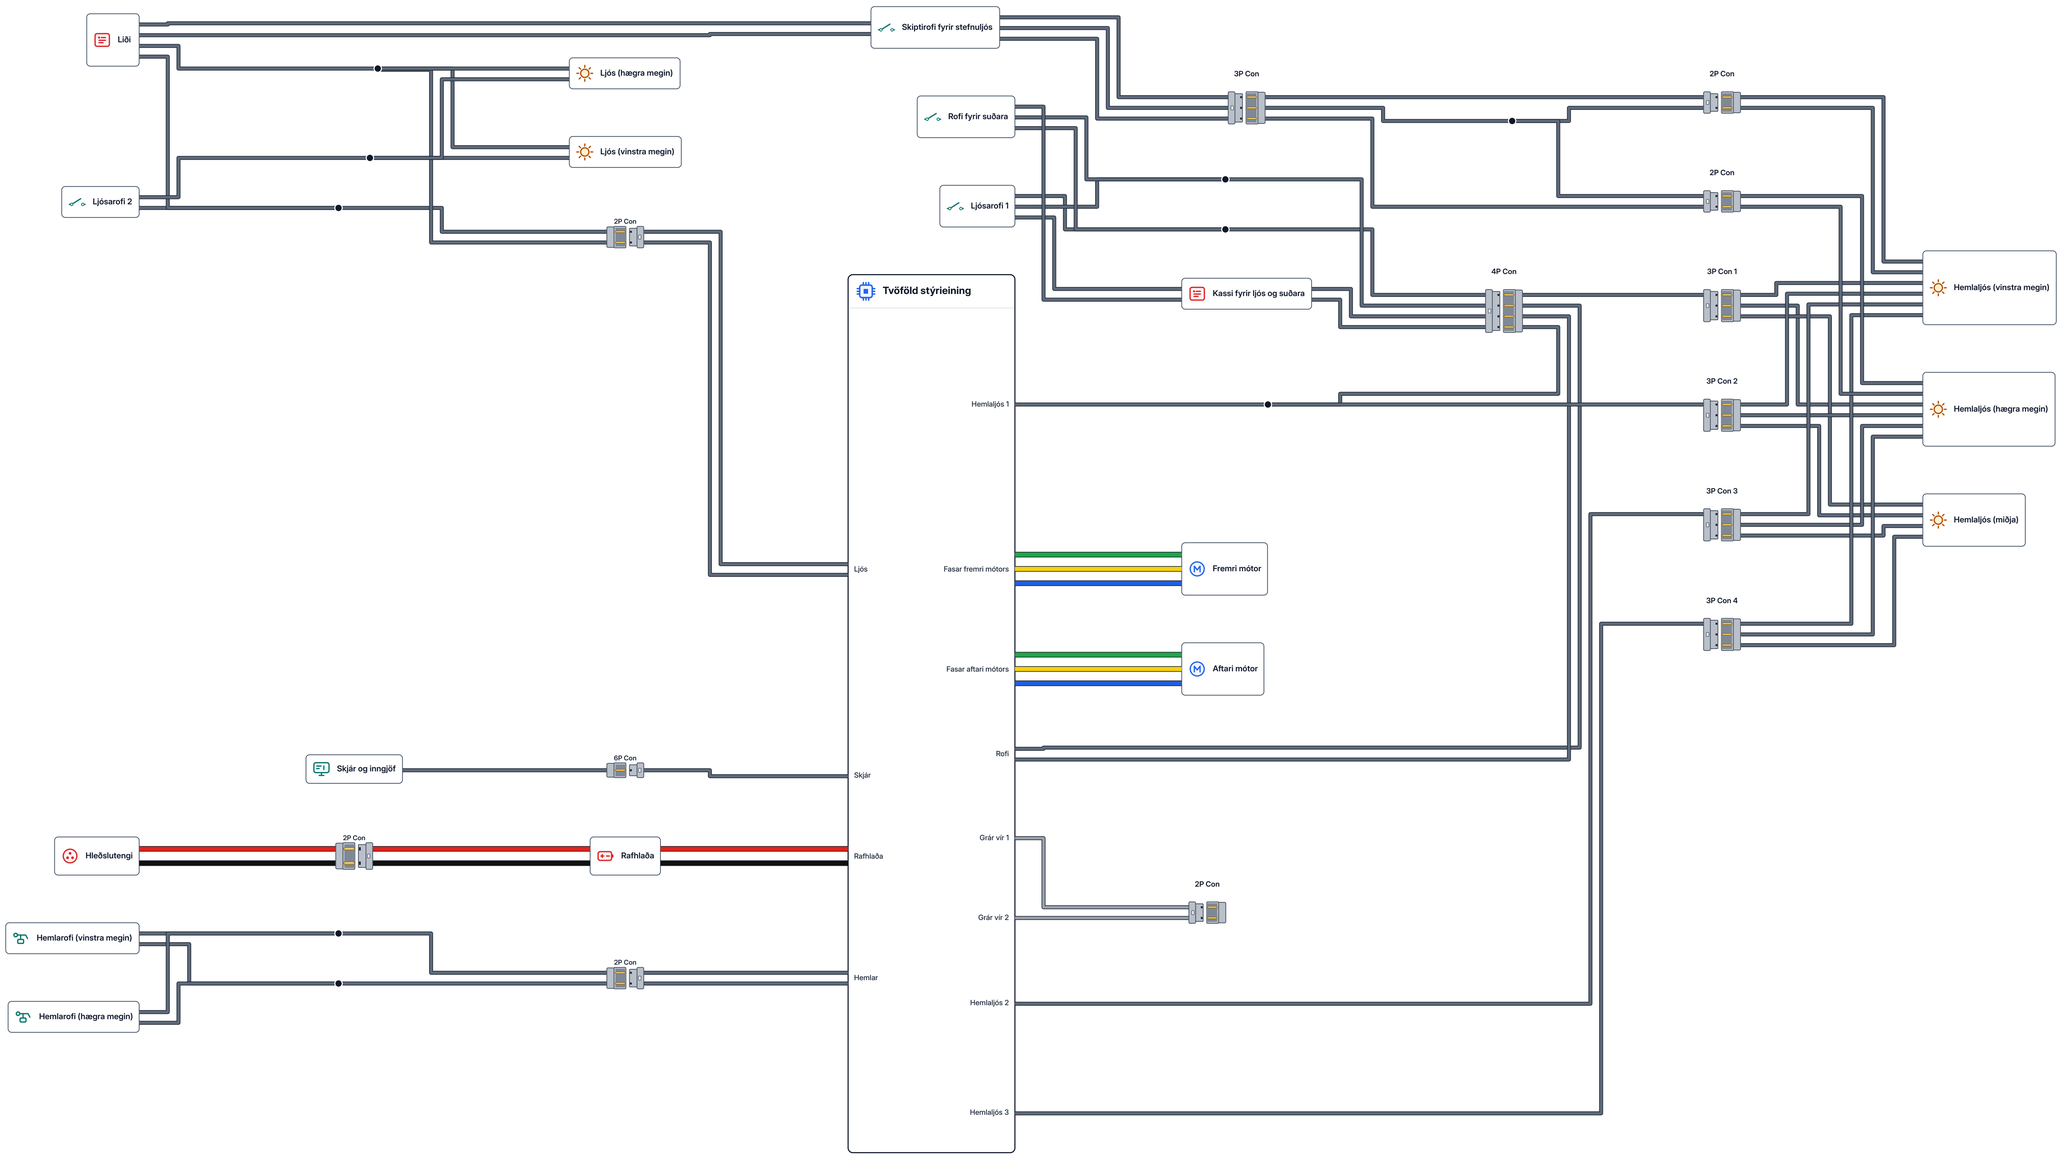

VÍRLITIR

- Blár BU
- Gulur YE
- Svartur BK
- Grár GY
- Litur ekki tilgreindur
- Grænn GN
- Rauður RD

TENGI

Gylltir pinnar: karlhlið. Dökkar innstungur: kvenhlið.

Tengi (tegund ekki tilgreind)

Samtenging: vírarnir eru tengdir saman á þessum stað

ATHUGASEMDIR

1. Prentuð teikning, skönnuð í svarthvítu. Aðeins vírar rafhlöðunnar, hleðslutengisins og mótoranna og gráu vírarnir tveir frá stýrieiningunni hafa lit sinn skrifaðan. Allir aðrir vírar eru sýndir sem litur ekki tilgreindur.
2. Upprunalega teikningin gefur hvorki upp hlutverk víranna né pinnanúmer. Tengin eru einfaldlir reitir merktir 2P Con, 3P Con, 4P Con eða 6P Con, án tegundar og án litar á húsi.
3. Kapall skjásins með inngjöf, sem kallast instrument panel Throttle á upprunalegu teikningunni, fer um tengið 6P Con og er aðeins teiknaður sem ein lína, án þess að vírar hans séu sundurliðaðir.
4. Tengin 3P Con 1 til 4, númeruð frá vinstri til hægri eftir staðsetningu sinni á upprunalegu teikningunni, taka hvert við einni línu og senda út þrjár, eina að hverju hemlaljósi. Upprunalega teikningin segir ekki hvort þessi lína sé einn vír.
5. Gráu vírarnir tveir liggja frá stýrieiningunni og mætast um tengi 2P Con, ein lína hvorum megin. Upprunalega teikningin segir ekki til hvers þessi tenging er.
6. Upprunalega teikningin nefnir ljósarofa 1 LIGHT S/W, ljósarofa 2 LIGHT SWITCH og kassann fyrir ljós og suðara LIGHT Buzzer, án þess að segja til hvers kassinn er.
7. Upprunalega teikningin segir ekki hvar vinstra og hægra ljósið, sem kallast LIGHT Left og LIGHT Right og eru tengd við ljósarofa 2, eru staðsett.
8. Hleðslutengið er teiknað hringlaga með þremur pinnum, og einn þeirra er ekki tengdur við neitt.
9. Á upprunalegu teikningunni er samtenging merkt með litlum hring eða einföldu T. Vírar sem skerast án samtengingar eru ekki tengdir.

SKJAL

Byggt á teikningu framleiðanda „Speedway-5 WIRING DIAGRAM".

Endurteiknað af FöhzShop þann 2. nóvember 2026.

Aftengið rafhlöðuna áður en vinna hefst.

PINNASKIPAN TENGJA

Tengi	Til	Vír
Tvöföld stýrieining Fasar fremri mótors	**Fremri mótor**	Grænn Gulur Blár
Tvöföld stýrieining Fasar aftari mótors	**Aftari mótor**	Grænn Gulur Blár
Tvöföld stýrieining Grár vír 1	**2P Con**	Grár
Tvöföld stýrieining Hemlaljós 1	**Samtenging**	Litur ekki tilgreindur
Tvöföld stýrieining Hemlaljós 2	**3P Con 3**	Litur ekki tilgreindur
Tvöföld stýrieining Hemlaljós 3	**3P Con 4**	Litur ekki tilgreindur
Tvöföld stýrieining Ljós	**Samtenging** Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind) 2P Con	Litur ekki tilgreindur Litur ekki tilgreindur
Rafhlaða Úttak	**Tvöföld stýrieining** Rafhlaða	Rauður Svartur
Rafhlaða Hleðsla	**Hleðslutengi** Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind) 2P Con	Rauður Svartur
Skjár og inngjöf	**Tvöföld stýrieining** Skjár Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind) 6P Con	Litur ekki tilgreindur · Vírar ekki sundurliðaðir
Hemlarofi (vinstra megin)	**Samtenging**	Litur ekki tilgreindur Litur ekki tilgreindur
Hemlarofi (hægra megin)	**Samtenging**	Litur ekki tilgreindur Litur ekki tilgreindur
Samtenging	**Tvöföld stýrieining** Hemlar Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind) 2P Con	Litur ekki tilgreindur Litur ekki tilgreindur

Tengi	Til	Vír
2P Con	**Tvöföld stýrieining** Grár vír 2	Grár
Ljósarofi 1	**Samtenging**	Litur ekki tilgreindur Litur ekki tilgreindur
Ljósarofi 1	**Kassi fyrir ljós og suðara**	Litur ekki tilgreindur
Rofi fyrir suðara	**Samtenging**	Litur ekki tilgreindur Litur ekki tilgreindur
Rofi fyrir suðara	**Kassi fyrir ljós og suðara**	Litur ekki tilgreindur
Samtenging	**4P Con**	Litur ekki tilgreindur Litur ekki tilgreindur
Kassi fyrir ljós og suðara	**4P Con**	Litur ekki tilgreindur Litur ekki tilgreindur
4P Con	**Tvöföld stýrieining** Rofi	Litur ekki tilgreindur Litur ekki tilgreindur
4P Con	**Samtenging**	Litur ekki tilgreindur
4P Con	**3P Con 1**	Litur ekki tilgreindur
Samtenging	**3P Con 2**	Litur ekki tilgreindur
3P Con 1	**Hemlaljós (vinstra megin)**	Litur ekki tilgreindur
3P Con 1	**Hemlaljós (hægra megin)**	Litur ekki tilgreindur
3P Con 1	**Hemlaljós (miðja)**	Litur ekki tilgreindur
3P Con 2	**Hemlaljós (vinstra megin)**	Litur ekki tilgreindur
3P Con 2	**Hemlaljós (hægra megin)**	Litur ekki tilgreindur
3P Con 2	**Hemlaljós (miðja)**	Litur ekki tilgreindur
3P Con 3	**Hemlaljós (vinstra megin)**	Litur ekki tilgreindur
3P Con 3	**Hemlaljós (hægra megin)**	Litur ekki tilgreindur
3P Con 3	**Hemlaljós (miðja)**	Litur ekki tilgreindur

Tengi	Til	Vír
3P Con 4	**Hemlaljós (vinstra megin)**	Litur ekki tilgreindur
3P Con 4	**Hemlaljós (hægra megin)**	Litur ekki tilgreindur
3P Con 4	**Hemlaljós (miðja)**	Litur ekki tilgreindur
Samtenging	**Ljósarofi 2**	Litur ekki tilgreindur
Samtenging	**Liði**	Litur ekki tilgreindur Litur ekki tilgreindur
Samtenging	**Ljós (vinstra megin)**	Litur ekki tilgreindur
Samtenging	**Ljós (hægra megin)**	Litur ekki tilgreindur
Ljósarofi 2	**Samtenging**	Litur ekki tilgreindur
Samtenging	**Ljós (vinstra megin)**	Litur ekki tilgreindur
Samtenging	**Ljós (hægra megin)**	Litur ekki tilgreindur
Liði	**Skiptirofi fyrir stefnuljós**	Litur ekki tilgreindur Litur ekki tilgreindur
Skiptirofi fyrir stefnuljós	**3P Con**	Litur ekki tilgreindur Litur ekki tilgreindur Litur ekki tilgreindur Litur ekki tilgreindur
3P Con	**2P Con**	Litur ekki tilgreindur
3P Con	**Samtenging**	Litur ekki tilgreindur
3P Con	**2P Con**	Litur ekki tilgreindur
Samtenging	**2P Con**	Litur ekki tilgreindur
Samtenging	**2P Con**	Litur ekki tilgreindur
2P Con	**Hemlaljós (vinstra megin)**	Litur ekki tilgreindur Litur ekki tilgreindur
2P Con	**Hemlaljós (hægra megin)**	Litur ekki tilgreindur Litur ekki tilgreindur