
KOBLINGSSKJEMA

Speedway 5

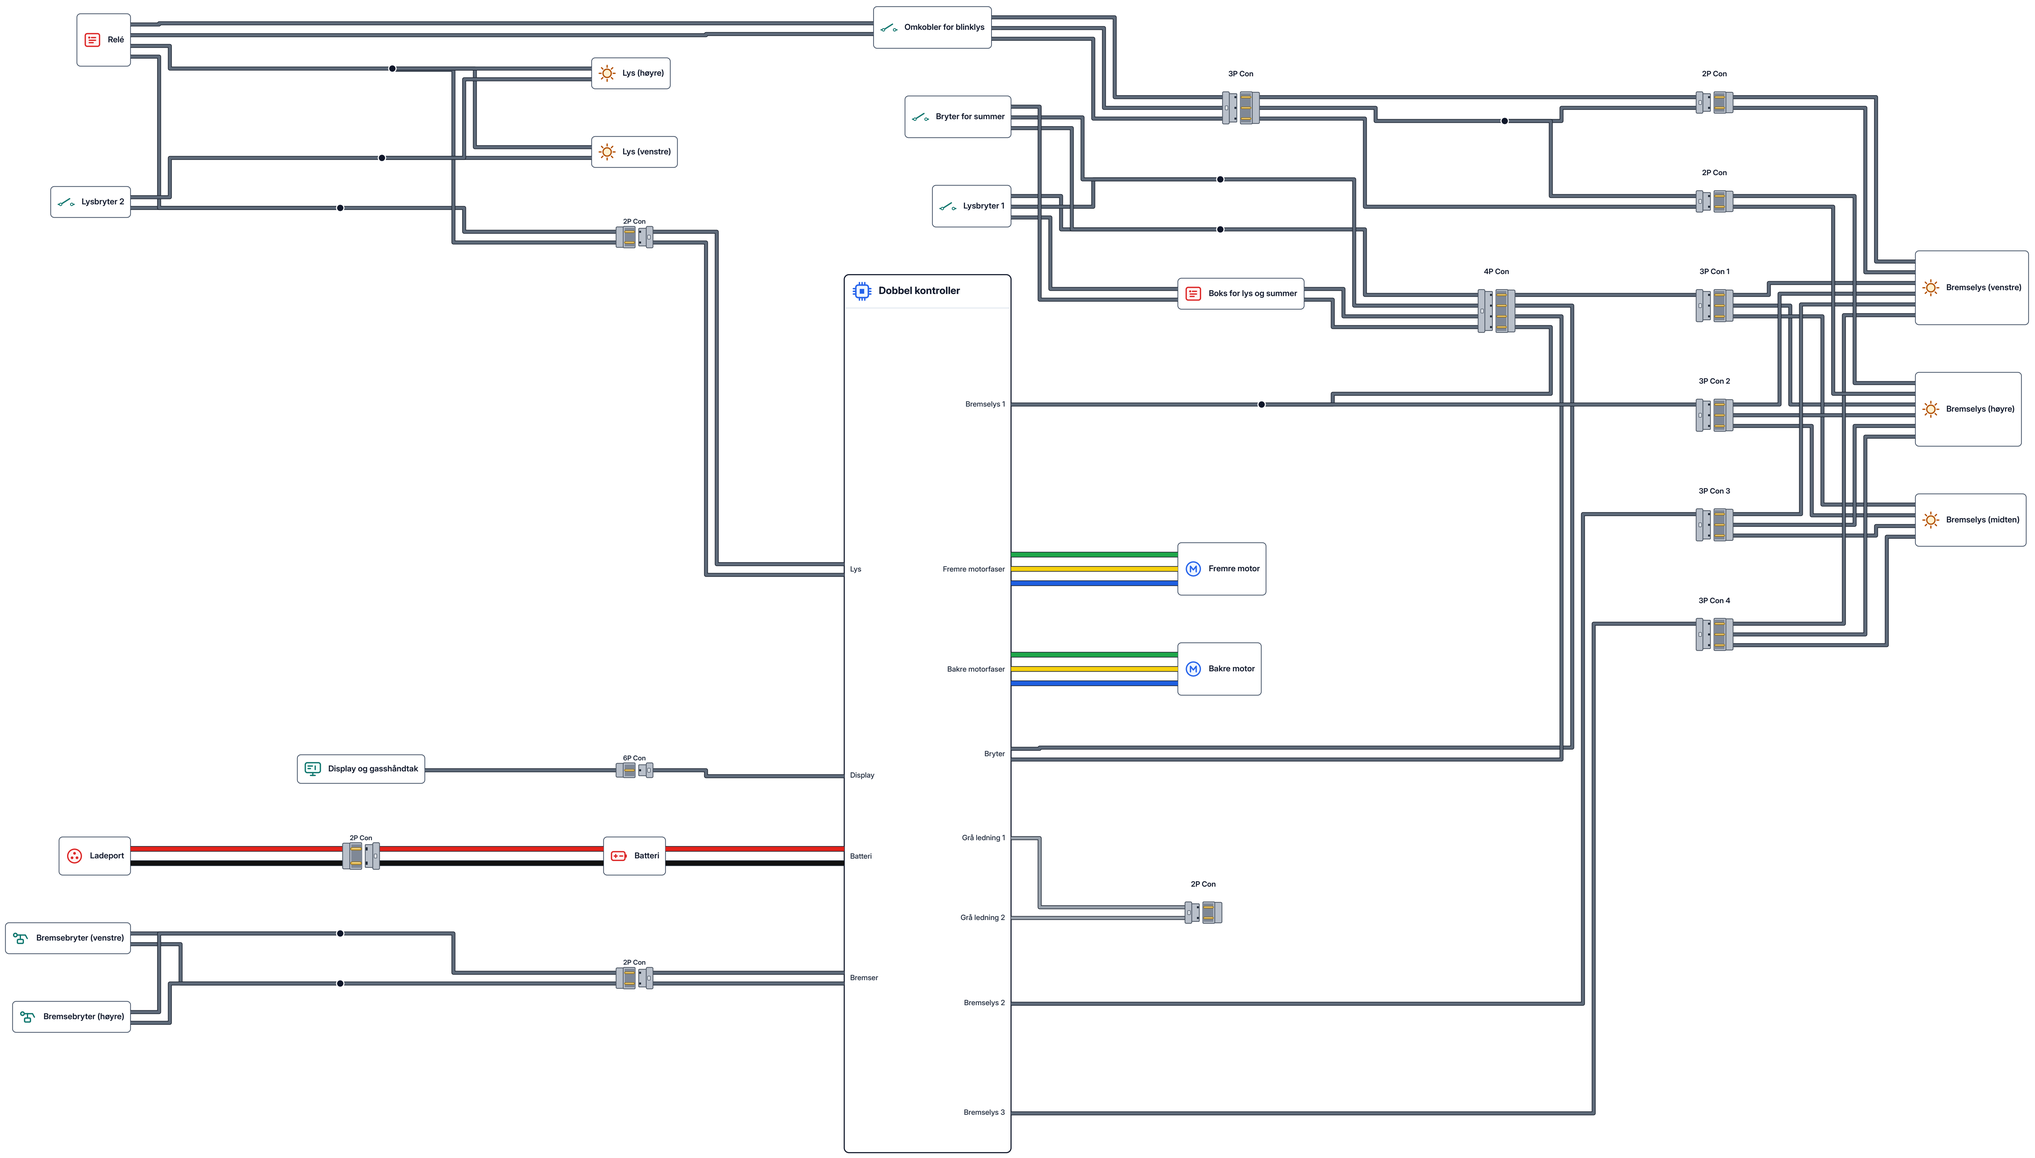

LEDNINGSFARGER

- Blå BU
- Grå GY
- Svart BK
- Farge ikke angitt
- Gul YE
- Grønn GN
- Rød RD

KONTAKTER

Gullpinner: hannside. Mørke hylser: hunnside.

Kontakt (type ikke oppgitt)

Skjøt: ledningene er koblet sammen i dette punktet

MERKNADER

1. Trykt skjema, skannet i svart-hvitt. Bare ledningene fra batteriet, ladeporten og motorene og de to grå ledningene fra kontrolleren har fargen skrevet. Alle andre ledninger er i ikke angitt farge.
2. Originalen oppgir verken ledningenes funksjon eller pinnenumrene. Pluggene er enkle ruter merket 2P Con, 3P Con, 4P Con eller 6P Con, uten type og uten farge på huset.
3. Kabelen til displayet med gasshåndtak, som kalles instrument panel Throttle på originalen, går via pluggen 6P Con og er bare tegnet med én strek, uten at ledningene er spesifisert.
4. Pluggene 3P Con 1 til 4, nummerert fra venstre mot høyre etter plasseringen på originalen, mottar hver én strek og sender ut tre, én til hvert bremselys. Originalen sier ikke om denne streken er én enkelt ledning.
5. De to grå ledningene går fra kontrolleren og møtes via en plugg 2P Con, én strek på hver side. Originalen sier ikke hva denne forbindelsen brukes til.
6. Originalen kaller lysbryter 1 LIGHT S/W, lysbryter 2 LIGHT SWITCH og boksen for lys og summer LIGHT Buzzer, uten å si hva boksen brukes til.
7. Originalen sier ikke hvor det venstre og det høyre lyset, kalt LIGHT Left og LIGHT Right, som er koblet til lysbryter 2, er plassert.
8. Ladeporten er tegnet rund med tre pinner, hvorav én ikke er koblet til noe.
9. På originalen er en skjøt markert med en liten sirkel eller med en enkel T. Ledninger som krysser hverandre uten skjøt, er ikke forbundet.

DOKUMENT

Basert på produsentens skjema «Speedway-5 WIRING DIAGRAM».

Tegnet på nytt av FõhzShop den 2. november 2026.

Koble fra batteriet før du begynner arbeidet.

PINNEKONFIGURASJON FOR KONTAKTER

Kontakt	Til	Ledning
Dobbel kontroller Fremre motorfaser	**Fremre motor**	Grønn Gul Blå
Dobbel kontroller Bakre motorfaser	**Bakre motor**	Grønn Gul Blå
Dobbel kontroller Grå ledning 1	**2P Con**	Grå
Dobbel kontroller Bremselys 1	**Skjøt**	Farge ikke angitt
Dobbel kontroller Bremselys 2	**3P Con 3**	Farge ikke angitt
Dobbel kontroller Bremselys 3	**3P Con 4**	Farge ikke angitt
Dobbel kontroller Lys	**Skjøt** Kontakter: Kontakt (type ikke oppgitt) 2P Con	Farge ikke angitt Farge ikke angitt
Batteri Utgang	**Dobbel kontroller** Batteri	Rød Svart
Batteri Lading	**Ladeport** Kontakter: Kontakt (type ikke oppgitt) 2P Con	Rød Svart
Display og gasshåndtak	**Dobbel kontroller** Display Kontakter: Kontakt (type ikke oppgitt) 6P Con	Farge ikke angitt · Ledninger ikke spesifisert
Bremsebryter (venstre)	**Skjøt**	Farge ikke angitt Farge ikke angitt
Bremsebryter (høyre)	**Skjøt**	Farge ikke angitt Farge ikke angitt
Skjøt	**Dobbel kontroller** Bremser Kontakter: Kontakt (type ikke oppgitt) 2P Con	Farge ikke angitt Farge ikke angitt

Kontakt	Til	Ledning
2P Con	**Dobbel kontroller** Grå ledning 2	Grå
Lysbryter 1	**Skjøt**	Farge ikke angitt Farge ikke angitt
Lysbryter 1	**Boks for lys og summer**	Farge ikke angitt
Bryter for summer	**Skjøt**	Farge ikke angitt Farge ikke angitt
Bryter for summer	**Boks for lys og summer**	Farge ikke angitt
Skjøt	**4P Con**	Farge ikke angitt Farge ikke angitt
Boks for lys og summer	**4P Con**	Farge ikke angitt Farge ikke angitt
4P Con	**Dobbel kontroller** Bryter	Farge ikke angitt Farge ikke angitt
4P Con	**Skjøt**	Farge ikke angitt
4P Con	**3P Con 1**	Farge ikke angitt
Skjøt	**3P Con 2**	Farge ikke angitt
3P Con 1	**Bremselys (venstre)**	Farge ikke angitt
3P Con 1	**Bremselys (høyre)**	Farge ikke angitt
3P Con 1	**Bremselys (midten)**	Farge ikke angitt
3P Con 2	**Bremselys (venstre)**	Farge ikke angitt
3P Con 2	**Bremselys (høyre)**	Farge ikke angitt
3P Con 2	**Bremselys (midten)**	Farge ikke angitt
3P Con 3	**Bremselys (venstre)**	Farge ikke angitt
3P Con 3	**Bremselys (høyre)**	Farge ikke angitt
3P Con 3	**Bremselys (midten)**	Farge ikke angitt

Kontakt	Til	Ledning
3P Con 4	**Bremselys (venstre)**	Farge ikke angitt
3P Con 4	**Bremselys (høyre)**	Farge ikke angitt
3P Con 4	**Bremselys (midten)**	Farge ikke angitt
Skjøt	**Lysbryter 2**	Farge ikke angitt
Skjøt	**Relé**	Farge ikke angitt Farge ikke angitt
Skjøt	**Lys (venstre)**	Farge ikke angitt
Skjøt	**Lys (høyre)**	Farge ikke angitt
Lysbryter 2	**Skjøt**	Farge ikke angitt
Skjøt	**Lys (venstre)**	Farge ikke angitt
Skjøt	**Lys (høyre)**	Farge ikke angitt
Relé	**Omkobler for blinklys**	Farge ikke angitt Farge ikke angitt
Omkobler for blinklys	**3P Con**	Farge ikke angitt Farge ikke angitt Farge ikke angitt Farge ikke angitt
3P Con	**2P Con**	Farge ikke angitt
3P Con	**Skjøt**	Farge ikke angitt
3P Con	**2P Con**	Farge ikke angitt
Skjøt	**2P Con**	Farge ikke angitt
Skjøt	**2P Con**	Farge ikke angitt
2P Con	**Bremselys (venstre)**	Farge ikke angitt Farge ikke angitt
2P Con	**Bremselys (høyre)**	Farge ikke angitt Farge ikke angitt