
SCHEMĂ ELECTRICĂ

Speedway 5

FOHZSHOP.FR

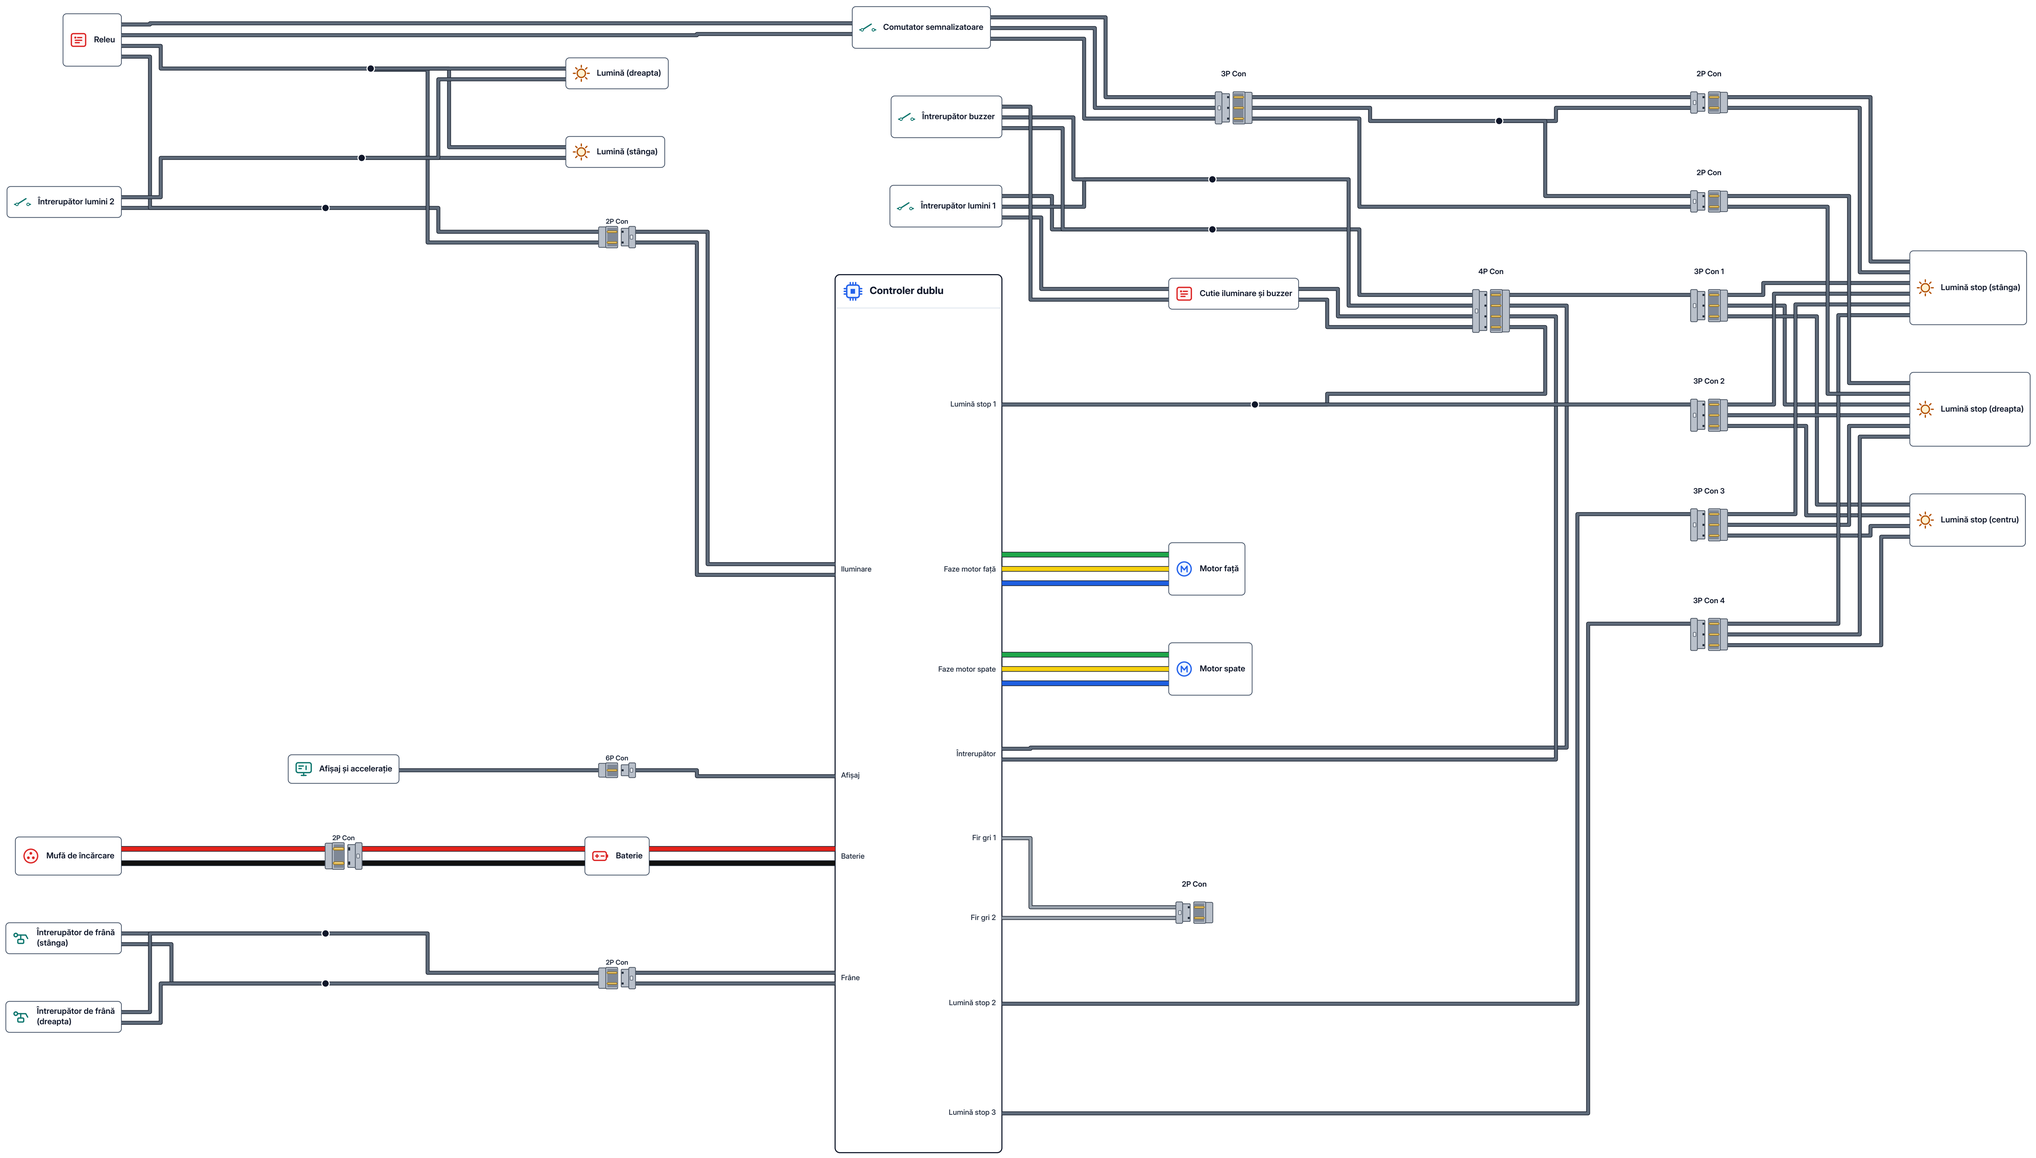

CULORILE FIRELOR

- Albastru BU
- Gri GY
- Verde GN
- Culoare neindicată
- Negru BK
- Galben YE
- Roșu RD

CONECTORI

Pini aurii: partea tată. Alveole închise: partea mamă.

Conector (tip neindicat)

Îmbinare: firele sunt unite în acest punct

NOTE

1. Schemă tipărită, scanată alb-negru. Doar firele bateriei, ale mufei de încărcare și ale motoarelor și cele două fire gri ale controlerului au culoarea scrisă. Toate celelalte fire sunt în culoare neindicată.
2. Originalul nu dă nici funcția firelor, nici numerele pinilor. Mufele sunt simple căsuțe marcate 2P Con, 3P Con, 4P Con sau 6P Con, fără tip și fără culoarea carcasei.
3. Cablul afișajului cu accelerație, numit instrument panel Throttle pe original, trece prin mufa 6P Con și este desenat doar printr-o singură linie, fără detalierea firelor sale.
4. Mufele 3P Con 1 până la 4, numerotate de la stânga la dreapta după poziția lor pe original, primesc fiecare o singură linie și pornesc din ele trei, câte una spre fiecare lumină stop. Originalul nu spune dacă această linie este un singur fir.
5. Cele două fire gri pleacă din controler și se unesc printr-o mufă 2P Con, câte o singură linie pe fiecare parte. Originalul nu spune la ce servește această legătură.
6. Originalul numește LIGHT S/W întrerupătorul de lumini 1, LIGHT SWITCH întrerupătorul de lumini 2 și LIGHT Buzzer cutia de iluminare și buzzer, fără să spună la ce servește această cutie.
7. Originalul nu spune unde sunt amplasate luminile stânga și dreapta, numite LIGHT Left și LIGHT Right, conectate la întrerupătorul de lumini 2.
8. Mufa de încărcare este desenată rotundă, cu trei pini, dintre care unul nu este conectat la nimic.
9. Pe original, o îmbinare este marcată printr-un mic cerc sau printr-un simplu T. Firele care se încrucișează fără îmbinare nu sunt conectate.

DOCUMENT

După schema producătorului „Speedway-5 WIRING DIAGRAM".

Redesenat de FōhzShop la 2 noiembrie 2026.

Deconectați bateria înainte de orice intervenție.

PINII CONECTORILOR

Conector	Destinație	Fir
Controler dublu Faze motor față	**Motor față**	Verde Galben Albastru
Controler dublu Faze motor spate	**Motor spate**	Verde Galben Albastru
Controler dublu Fir gri 1	**2P Con**	Gri
Controler dublu Lumină stop 1	**Îmbinare**	Culoare neindicată
Controler dublu Lumină stop 2	**3P Con 3**	Culoare neindicată
Controler dublu Lumină stop 3	**3P Con 4**	Culoare neindicată
Controler dublu Iluminare	**Îmbinare** Conectori: Conector (tip neindicat) 2P Con	Culoare neindicată Culoare neindicată
Baterie Ieșire	**Controler dublu** Baterie	Roșu Negru
Baterie Încărcare	**Mufă de încărcare** Conectori: Conector (tip neindicat) 2P Con	Roșu Negru
Afișaj și accelerație	**Controler dublu** Afișaj Conectori: Conector (tip neindicat) 6P Con	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Întrerupător de frână (stânga)	**Îmbinare**	Culoare neindicată Culoare neindicată
Întrerupător de frână (dreapta)	**Îmbinare**	Culoare neindicată Culoare neindicată
Îmbinare	**Controler dublu** Frâne Conectori: Conector (tip neindicat) 2P Con	Culoare neindicată Culoare neindicată

Conector	Destinație	Fir
2P Con	**Controler dublu** Fir gri 2	Gri
Întrerupător lumini 1	**Îmbinare**	Culoare neindicată Culoare neindicată
Întrerupător lumini 1	**Cutie iluminare și buzzer**	Culoare neindicată
Întrerupător buzzer	**Îmbinare**	Culoare neindicată Culoare neindicată
Întrerupător buzzer	**Cutie iluminare și buzzer**	Culoare neindicată
Îmbinare	**4P Con**	Culoare neindicată Culoare neindicată
Cutie iluminare și buzzer	**4P Con**	Culoare neindicată Culoare neindicată
4P Con	**Controler dublu** Întrerupător	Culoare neindicată Culoare neindicată
4P Con	**Îmbinare**	Culoare neindicată
4P Con	**3P Con 1**	Culoare neindicată
Îmbinare	**3P Con 2**	Culoare neindicată
3P Con 1	**Lumină stop (stânga)**	Culoare neindicată
3P Con 1	**Lumină stop (dreapta)**	Culoare neindicată
3P Con 1	**Lumină stop (centru)**	Culoare neindicată
3P Con 2	**Lumină stop (stânga)**	Culoare neindicată
3P Con 2	**Lumină stop (dreapta)**	Culoare neindicată
3P Con 2	**Lumină stop (centru)**	Culoare neindicată
3P Con 3	**Lumină stop (stânga)**	Culoare neindicată
3P Con 3	**Lumină stop (dreapta)**	Culoare neindicată
3P Con 3	**Lumină stop (centru)**	Culoare neindicată

Conector	Destinație	Fir
3P Con 4	**Lumină stop (stânga)**	Culoare neindicată
3P Con 4	**Lumină stop (dreapta)**	Culoare neindicată
3P Con 4	**Lumină stop (centru)**	Culoare neindicată
Îmbinare	**Întrerupător lumini 2**	Culoare neindicată
Îmbinare	**Releu**	Culoare neindicată Culoare neindicată
Îmbinare	**Lumină (stânga)**	Culoare neindicată
Îmbinare	**Lumină (dreapta)**	Culoare neindicată
Întrerupător lumini 2	**Îmbinare**	Culoare neindicată
Îmbinare	**Lumină (stânga)**	Culoare neindicată
Îmbinare	**Lumină (dreapta)**	Culoare neindicată
Releu	**Comutator semnalizatoare**	Culoare neindicată Culoare neindicată
Comutator semnalizatoare	**3P Con**	Culoare neindicată Culoare neindicată Culoare neindicată Culoare neindicată
3P Con	**2P Con**	Culoare neindicată
3P Con	**Îmbinare**	Culoare neindicată
3P Con	**2P Con**	Culoare neindicată
Îmbinare	**2P Con**	Culoare neindicată
Îmbinare	**2P Con**	Culoare neindicată
2P Con	**Lumină stop (stânga)**	Culoare neindicată Culoare neindicată
2P Con	**Lumină stop (dreapta)**	Culoare neindicată Culoare neindicată