
RAFLAGNATEIKNING

Teverun Blade X | 60 V

FOHZSHOP.FR

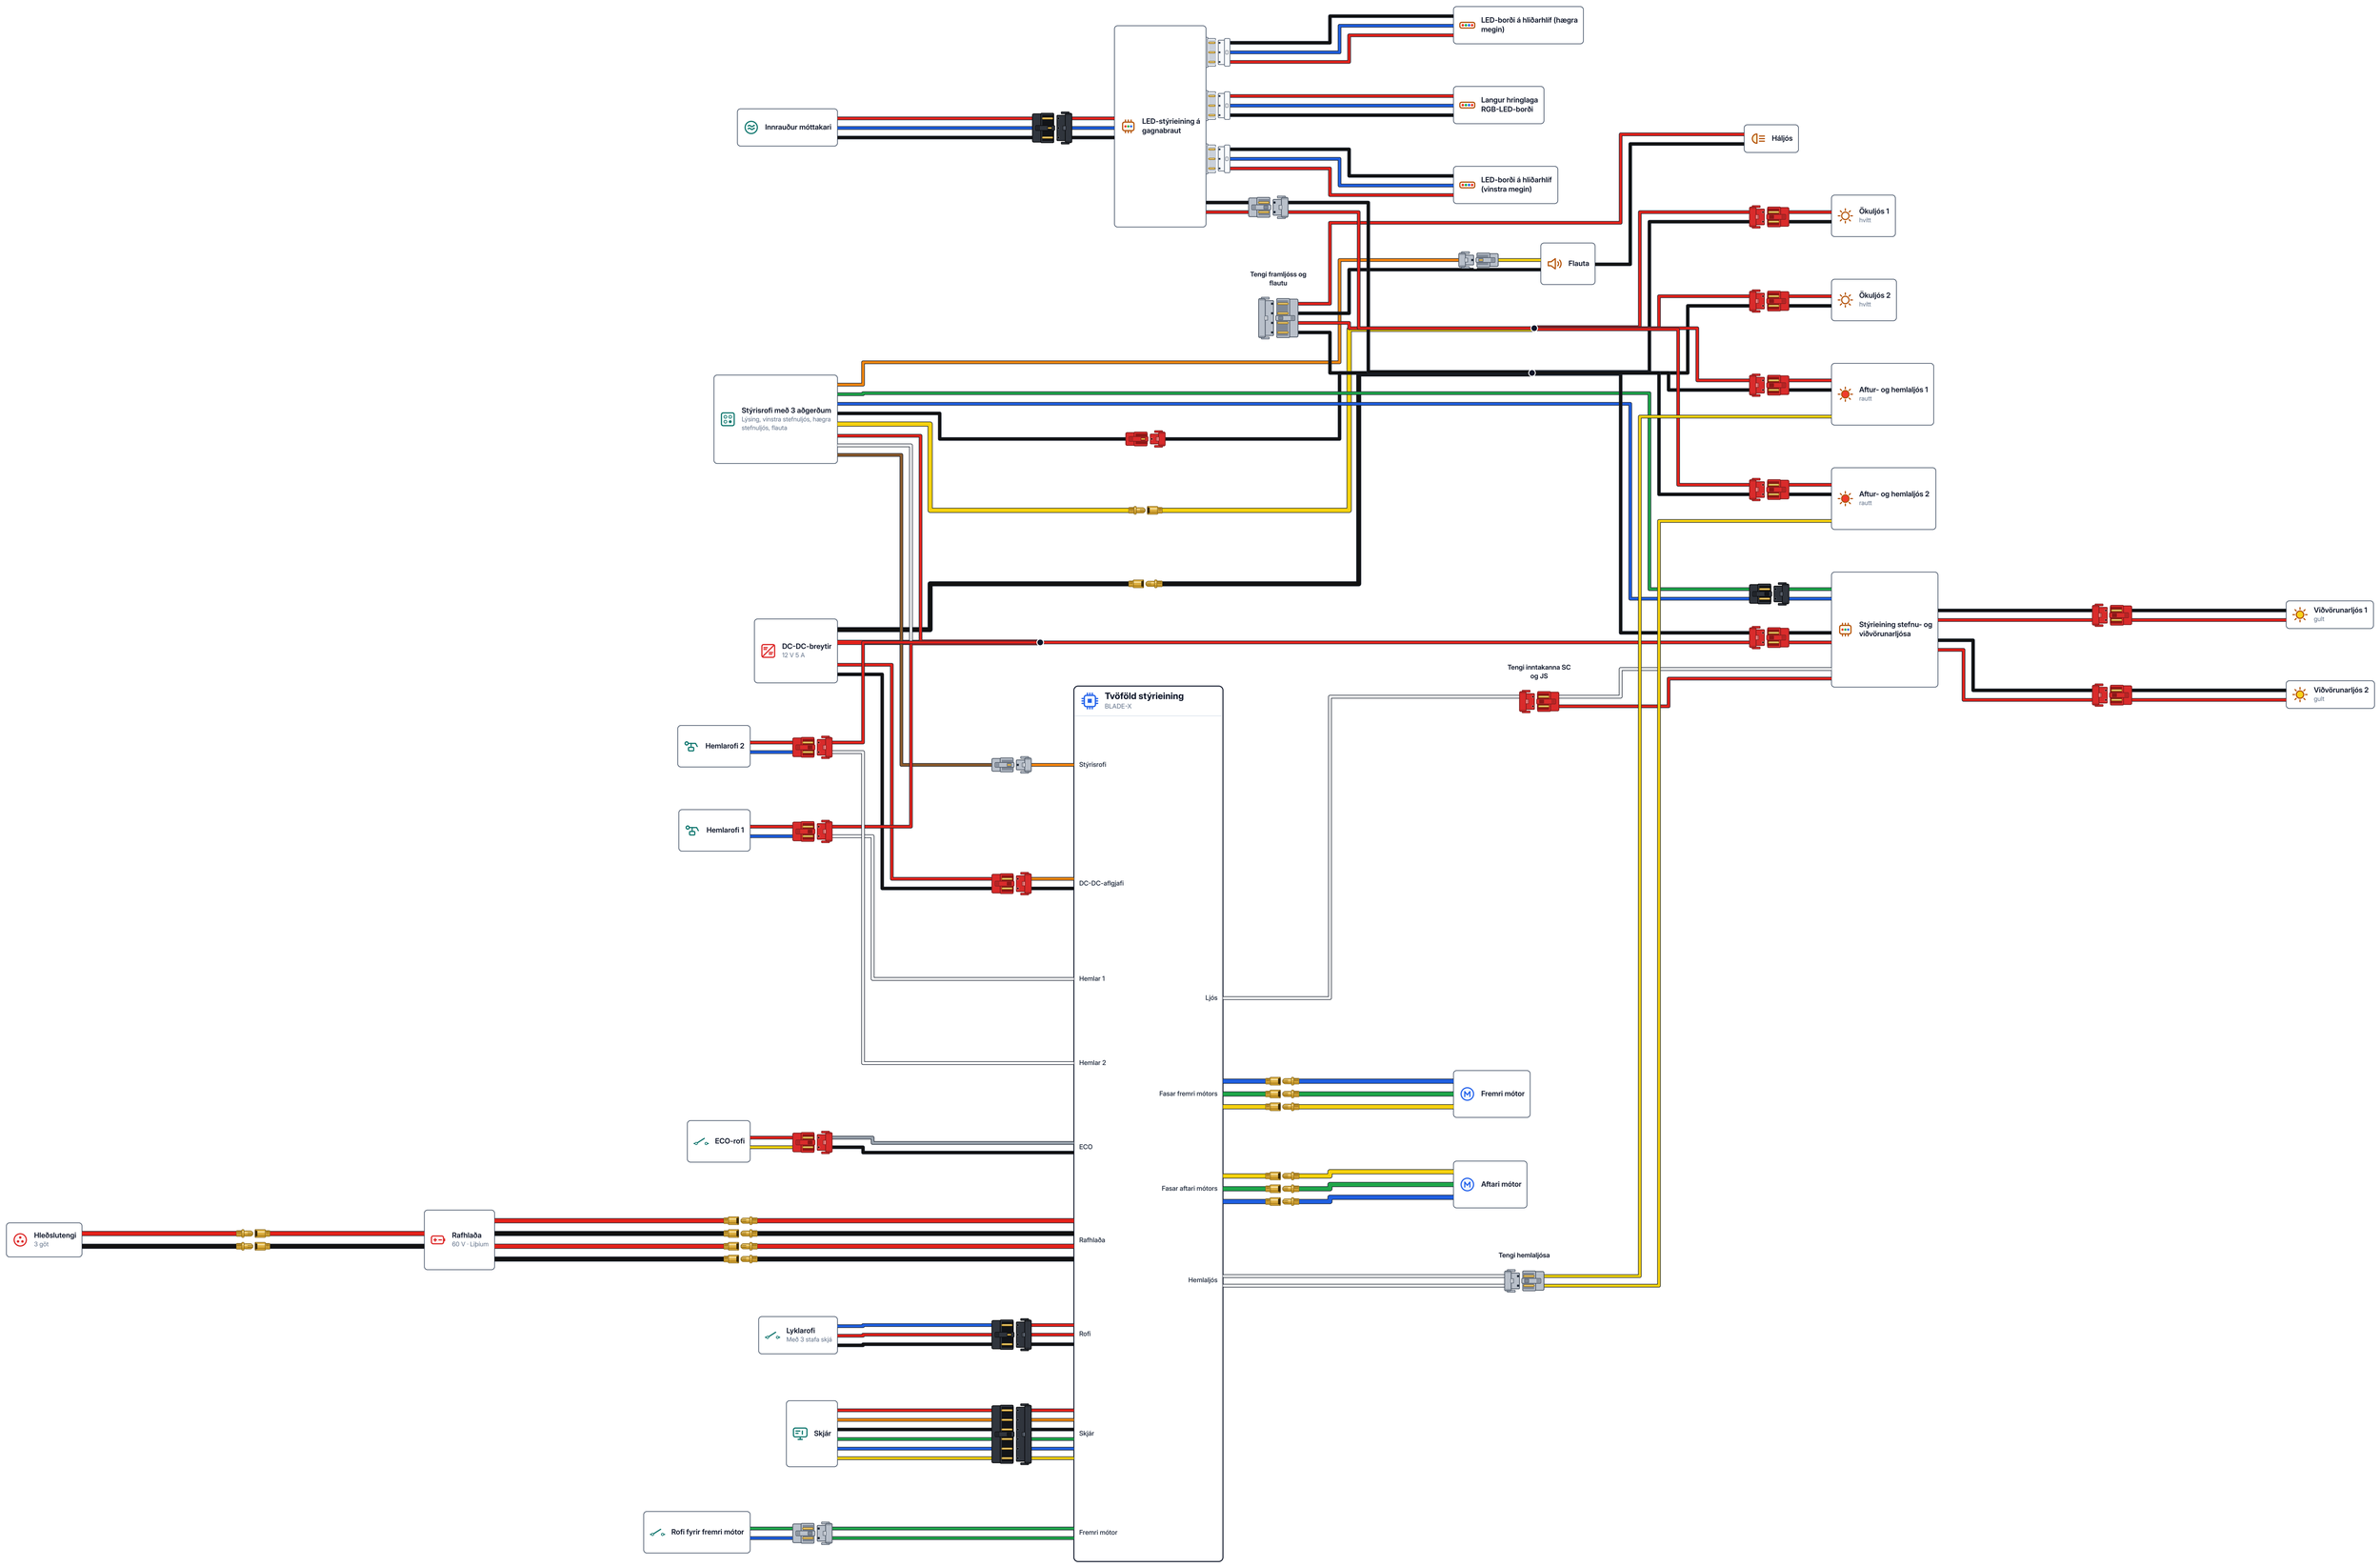

VÍRLITIR

- Appelsínugulur OG
- Grár GY
- Hvítur WH
- Blár BU
- Grænn GN
- Rauður RD
- Brúnn BN
- Gulur YE
- Svartur BK

TENGI

Gylltir pinnar: karlhlið. Dökkar innstungur: kvenhlið.

- JST SM-tengi
- Prentplötutengi
- Bananatengi
- Samtenging: virarnir eru tengdir saman á þessum stað

ATHUGASEMDIR

1. Ein merking „vinstri / hægri“ er sett fyrir báða hemlarofana, upprunalega teikningin segir ekki hvor þeirra sé vinstra megin. Þeir eru númeraðir 1 og 2.
2. Átta virar stýrisrofans með 3 aðgerðum bera engin merki um hlutverk á upprunalegu teikningunni. Rauði og hvíti vir hans eru tengdir saman við + 12 V á úttakinu OUT+ á DC-DC-breytinum.
3. Vir stýrisrofans sem liggur að tvöföldu stýrieiningunni er teiknaður ljósbrúnn, og fölappelsínugulur á stuttum kafla þar sem hann kemur út úr stýrisrofanum, án skrifaðs litar. Hann er teiknaður upp á nýtt brúnn.
4. Nokkrir virar byrja á stuttum kafla í öðrum lit við skaut íhlutarins, án tengis. Rauður og síðan blár við + lyklarofans, appelsínugulur og síðan rauður á miðvír hans, rauður og síðan gulur við + flautunnar. Þeir eru teiknaðir upp á nýtt í lit kapalsins.
5. Framljósið og flautan eru teiknuð í sama húsi og – skaut þeirra eru tengd saman með grónnum vír.
6. Á tenginu SC / JS á stýrieiningu stefnu- og viðvörunarljósa heldur aðeins hvíti virinn (SC) áfram, að tvöföldu stýrieiningunni. Rauði virinn fyrir JS endar við tengið, án virs hinum megin á upprunalegu teikningunni.
7. Úttökin RR og LR á stýrieiningu stefnu- og viðvörunarljósa og eitt prentplötutengi á LED-stýrieiningunni á gagnabraut eru ekki tengd við neitt á upprunalegu teikningunni. Gulu viðvörunarljósin tvö eru á úttökunum RF og LF.
8. Svarta tengið með 3 pinnum fyrir inntökin R og L hefur engan vír á pinna 2. Þrjú tengi með 2 pinnum hafa aðeins einn vír: á svarta vír stýrisrofans, á appelsínugula vír flautunnar og á brúna vírnum að tvöföldu stýrieiningunni. Hleðslutengið með 3 götum notar aðeins pinna 1 (rauður) og 3 (svartur).
9. Samkvæmt heiti upprunalegu skrárinnar á þessi teikning við útgáfuna með 12 V LED-borðum, þar sem vinstra og hægra stefnuljós saman gefa leifturham, með 60 V flautu.

SKJAL

Byggt á teikningu framleiðanda „Schéma électrique TEVERUN Blade X“ frá 15. desember 2021.

Endurteiknað af FöhzShop þann 2. nóvember 2026.

Afteingið rafhlöðuna áður en vinna hefst.

PINNASKIPAN TENGJA

Tengi	Til	Vír
Tvöföld stýrieining Fasar fremri mótors	**Fremri mótor** Tengi: Bananatengi	Blár · Mótorfasi Grænn · Mótorfasi Gulur · Mótorfasi
Tvöföld stýrieining Fasar aftari mótors	**Aftari mótor** Tengi: Bananatengi	Gulur · Mótorfasi Grænn · Mótorfasi Blár · Mótorfasi
Tvöföld stýrieining DC-DC-afriggjafi	**DC-DC-breytir** Inntak Tengi: JST SM-tengi	Appelsínugulur, síðan rauður eftir tengið · IN+ Svartur · IN–
Tvöföld stýrieining Ljós	**Tengi inntakanna SC og JS**	Hvítur
Rafhlaða Úttak	**Tvöföld stýrieining** Rafhlaða Tengi: Bananatengi	Rauður · Rafhlaða + Svartur · Rafhlaða – Rauður · Rafhlaða + Svartur · Rafhlaða –
Hleðslutengi	**Rafhlaða** Hleðsla Tengi: Bananatengi	Rauður · Hleðsla + Svartur · Hleðsla –
Skjár	**Tvöföld stýrieining** Skjár Tengi: JST SM-tengi	Rauður Appelsínugulur Svartur Grænn Blár Gulur
Lyklarofi	**Tvöföld stýrieining** Rofi Tengi: JST SM-tengi	Blár, síðan rauður eftir tengið · + Rauður Svartur · –
DC-DC-breytir Úttak	**Samtenging** Tengi: Bananatengi	Rauður · +12 V
DC-DC-breytir Úttak	**Samtenging** Tengi: Bananatengi	Svartur · Jörð
Samtenging	**Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa** Afligjafi Tengi: JST SM-tengi	Rauður · Afligjafi +
Samtenging	**Tengi framljóss og flautu**	Rauður Svartur

Tengi	Til	Vír
Samtenging	**Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa** Afligjafi Tengi: JST SM-tengi	Svartur · Afligjafi –
Stýrisrofi með 3 aðgerðum	**Samtenging** Tengi: Bananatengi	Gulur
Stýrisrofi með 3 aðgerðum	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Rauður Hvítur
Stýrisrofi með 3 aðgerðum	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Svartur
Stýrisrofi með 3 aðgerðum	**Tvöföld stýrieining** Stýrisrofi Tengi: JST SM-tengi	Brúnn, síðan appelsínugulur eftir tengið
Stýrisrofi með 3 aðgerðum	**Flauta** Tengi: JST SM-tengi	Appelsínugulur, síðan gulur eftir tengið · +
Stýrisrofi með 3 aðgerðum	**Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa** Inntak 1 Tengi: JST SM-tengi	Grænn · R Blár · L
Hemlarofi 1	**Tvöföld stýrieining** Hemlar 1 Tengi: JST SM-tengi	Blár, síðan hvítur eftir tengið
Hemlarofi 1	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Rauður
Hemlarofi 2	**Tvöföld stýrieining** Hemlar 2 Tengi: JST SM-tengi	Blár, síðan hvítur eftir tengið
Hemlarofi 2	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Rauður
ECO-rofi	**Tvöföld stýrieining** ECO Tengi: JST SM-tengi	Rauður, síðan grár eftir tengið Gulur, síðan svartur eftir tengið
Rofi fyrir fremri mótor	**Tvöföld stýrieining** Fremri mótor Tengi: JST SM-tengi	Grænn Blár, síðan grænn eftir tengið
LED-stýrieining á gagnabraut Afligjafi	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Svartur Rauður

Tengi	Til	Vír
LED-stýrieining á gagnabraut RGB-úttak 1	**Langur hringlaga RGB-LED-borði** Tengi: Prentplötutengi	Rauður · +12 V Blár · LED-gögn Svartur · Jörð
LED-stýrieining á gagnabraut RGB-úttak 2	**LED-borði á hliðarhlíf (vinstra megin)** Tengi: Prentplötutengi	Svartur · LED – Blár · LED-gögn Rauður · LED +
LED-stýrieining á gagnabraut RGB-úttak 3	**LED-borði á hliðarhlíf (hægra megin)** Tengi: Prentplötutengi	Svartur · LED – Blár · LED-gögn Rauður · LED +
Innrauður móttakari	**LED-stýrieining á gagnabraut** Skynjari Tengi: JST SM-tengi	Rauður · Afligjafi + Blár · OUT Svartur · Afligjafi –
Ökuljós 1	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Rauður Svartur
Ökuljós 2	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Rauður Svartur
Aftur- og hemaljós 1	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Rauður Svartur
Aftur- og hemaljós 1 Hemaljós	**Tengi hemaljósa**	Gulur
Aftur- og hemaljós 2	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Rauður Svartur
Aftur- og hemaljós 2 Hemaljós	**Tengi hemaljósa**	Gulur
Tengi hemaljósa	**Tvöföld stýrieining** Hemaljós	Hvítur Hvítur
Flauta	**Háljós**	Svartur · –
Tengi framljóss og flautu	**Háljós**	Rauður · +
Tengi framljóss og flautu	**Flauta**	Svartur · –
Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa Úttak 1	**Viðvörunarljós 1** Tengi: JST SM-tengi	Svartur · RF– Rauður · RF+
Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa Úttak 2	**Viðvörunarljós 2** Tengi: JST SM-tengi	Svartur · LF– Rauður · LF+
Tengi inntakanna SC og JS	**Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa** Inntak 2	Hvítur · SC Rauður · JS