
SCHEMA ELETTRICO

Teverun Blade X | 60 V

FOHZSHOP.FR

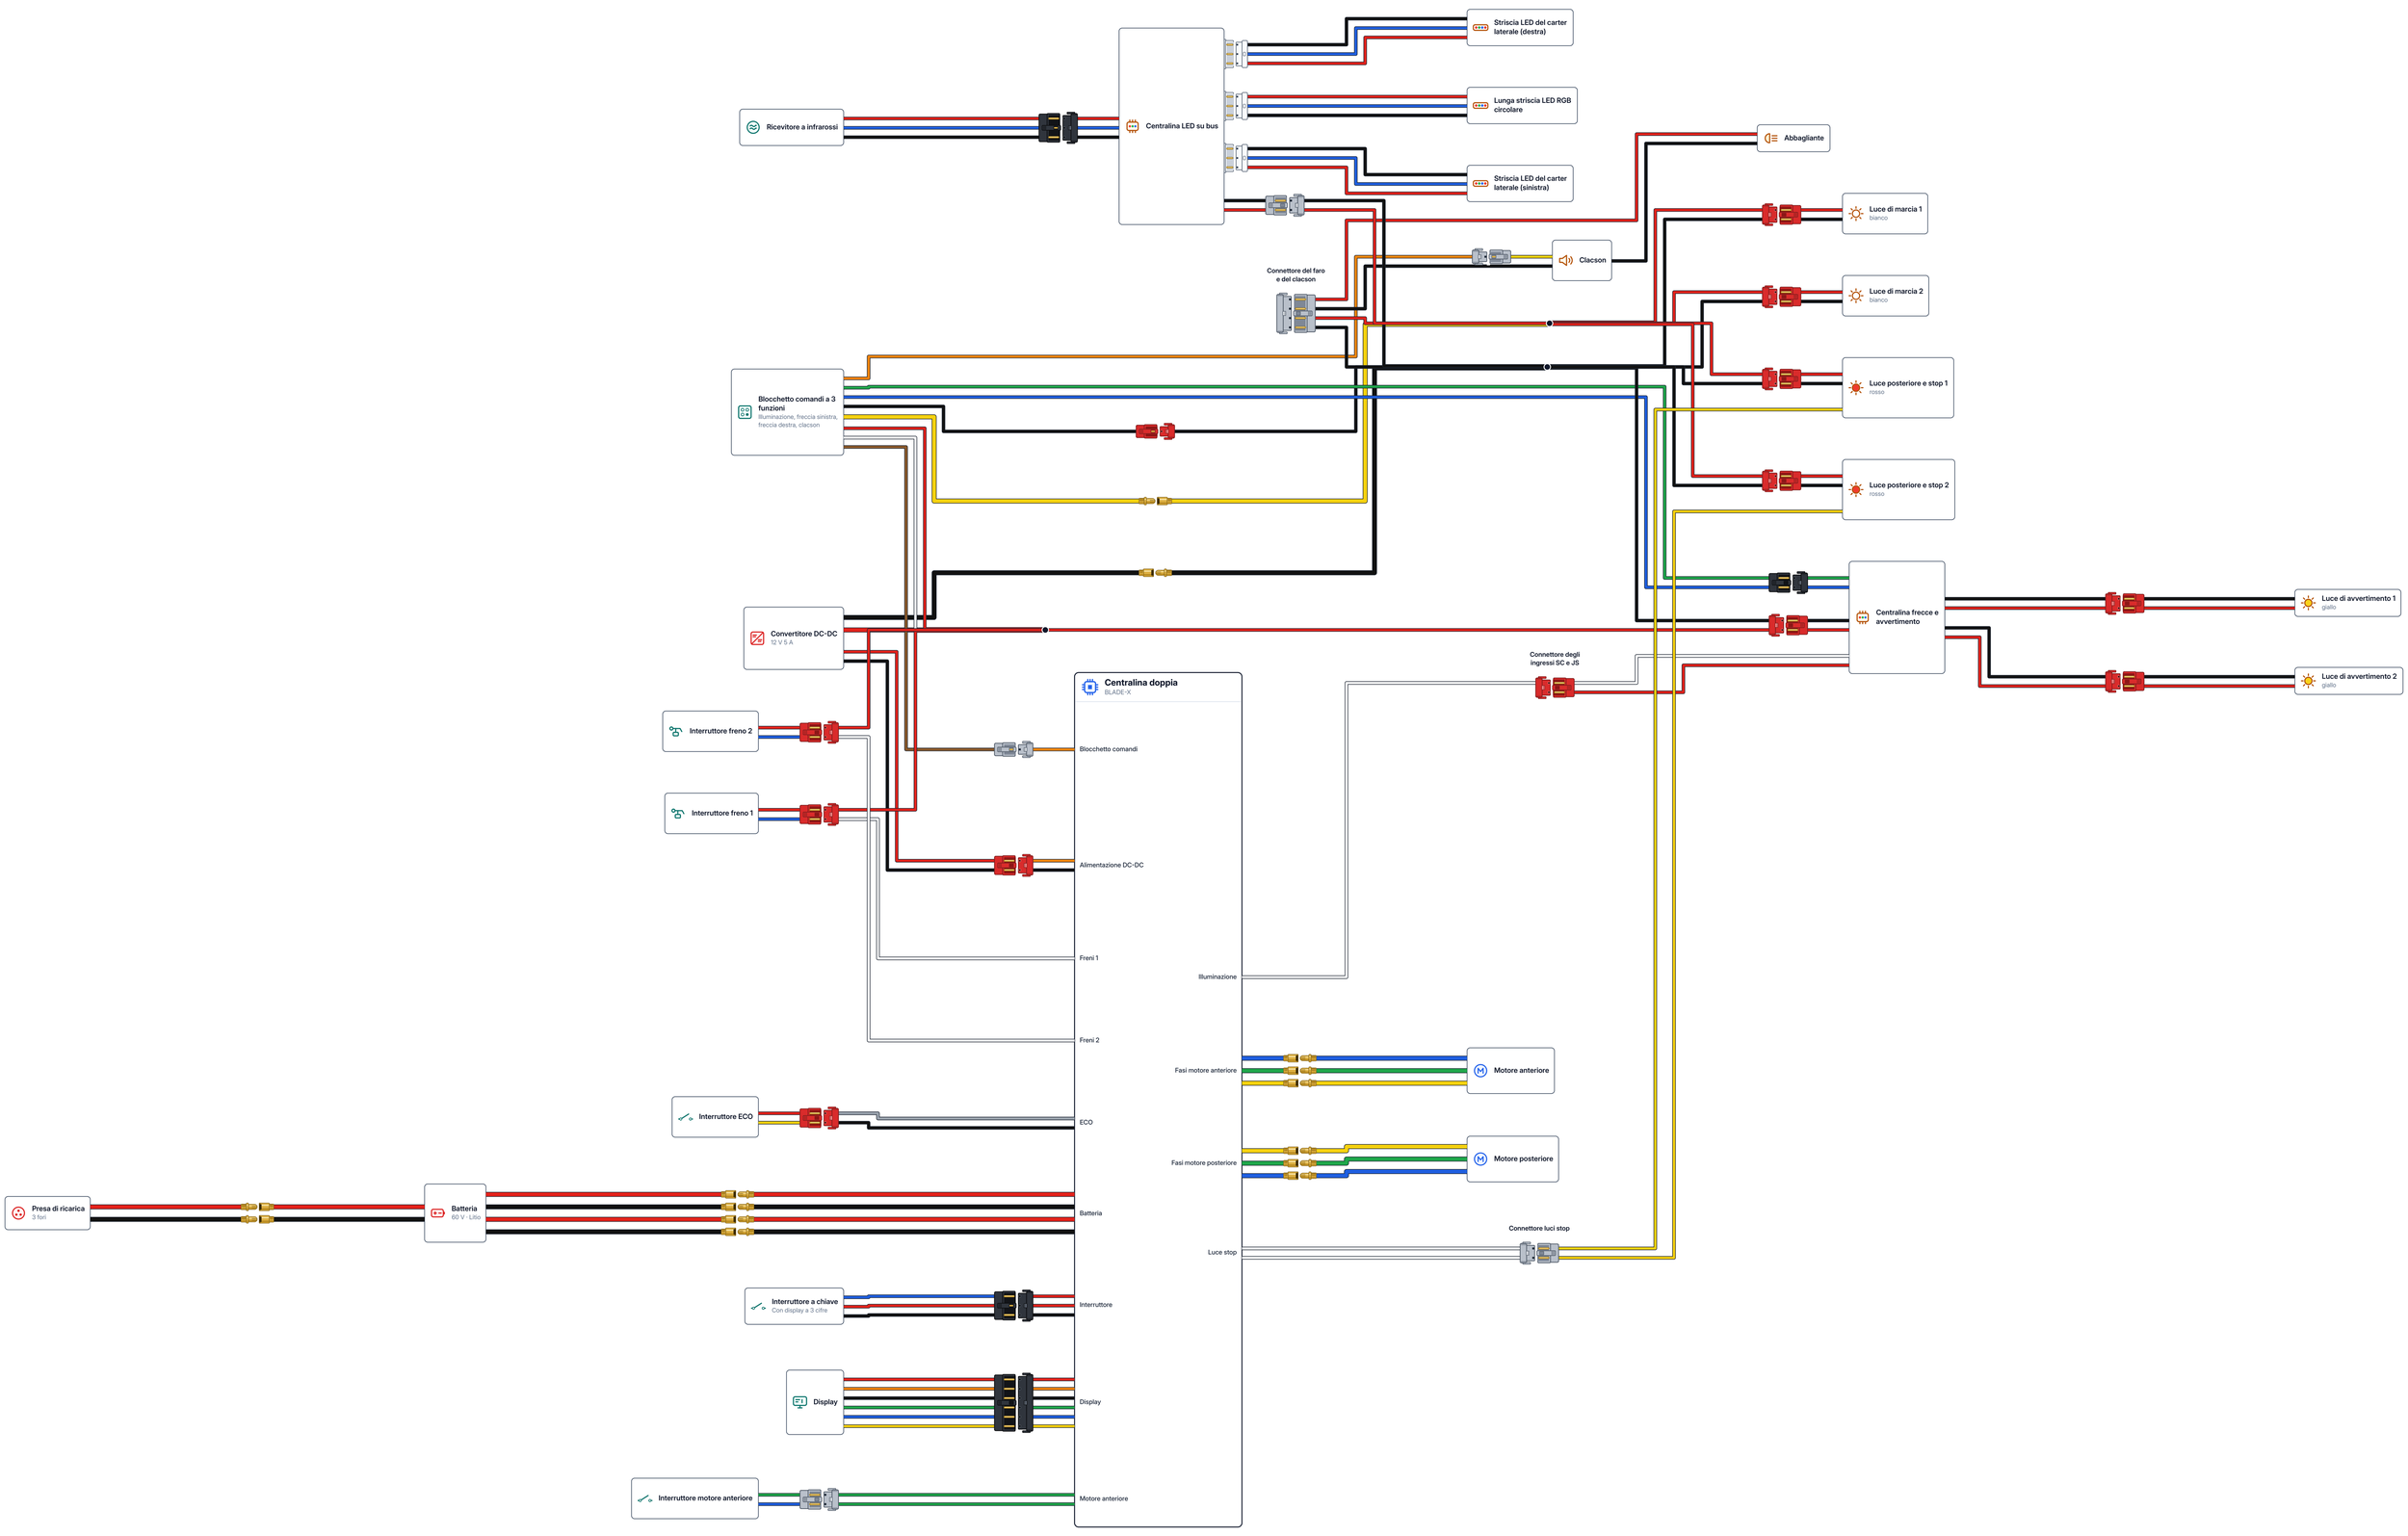

COLORI DEI FILI

- Arancione OG
- Grigio GY
- Verde GN
- Bianco WH
- Marrone BN
- Blu BU
- Nero BK
- Giallo YE
- Rosso RD

CONNETTORI

Pin dorati: lato maschio. Alveoli scuri: lato femmina.

- Connettore JST SM
- Connettore da scheda
- Connettori a banana
- Giunzione: i fili sono collegati in questo punto

NOTE

1. C'è un'unica etichetta «sinistra / destra» per i due interruttori freno, l'originale non dice quale sia a sinistra. Sono numerati 1 e 2.
2. Gli otto fili del blocchetto comandi a 3 funzioni non riportano alcuna sigla di funzione nell'originale. I suoi fili rosso e bianco sono collegati insieme al + 12 V dell'uscita OUT+ del convertitore DC-DC.
3. Il filo del blocchetto comandi che va alla centralina doppia è disegnato marrone chiaro, e arancione pallido per un breve tratto all'uscita dal blocchetto comandi, senza colore scritto. È ridisegnato marrone.
4. Alcuni fili iniziano con un breve tratto di un altro colore al morsetto del componente, senza connettore. Rosso poi blu al + dell'interruttore a chiave, arancione poi rosso sul suo filo centrale, rosso poi giallo al + del clacson. Sono ridisegnati con il colore del cavo.
5. Il faro e il clacson sono disegnati in un unico alloggiamento. I loro morsetti – sono collegati da un filo sottile.
6. Sul connettore SC / JS della centralina frecce e avvertimento, solo il filo bianco (SC) prosegue, verso la centralina doppia. Il filo rosso di JS si ferma al connettore, senza filo dall'altro lato nell'originale.
7. Le uscite RR e LR della centralina frecce e avvertimento e un connettore da scheda della centralina LED su bus non sono collegati a nulla nell'originale. Le due luci di avvertimento gialle sono sulle uscite RF e LF.
8. Il connettore nero a 3 pin degli ingressi R e L non ha filo sul suo pin 2. Tre connettori a 2 pin hanno un solo filo, sul filo nero del blocchetto comandi, sul filo arancione del clacson e sul filo marrone verso la centralina doppia. La presa di ricarica a 3 fori usa solo i pin 1 (rosso) e 3 (nero).
9. Secondo il nome del file originale, questo schema corrisponde alla versione con strisce LED da 12 V, in cui freccia sinistra e freccia destra insieme danno la modalità stroboscopica, con un clacson a 60 V.

DOCUMENTO

Tratto dallo schema del costruttore «Schéma électrique TEVERUN Blade X» del 15 dicembre 2021.

Ridisegnato da FõhzShop il 1 novembre 2026.

Scollegare la batteria prima di qualsiasi intervento.

PIEDINATURA DEI CONNETTORI

Connettore	Destinazione	Filo
Centralina doppia Fasi motore anteriore	**Motore anteriore** Connettori: Connettori a banana	Blu · Fase motore Verde · Fase motore Giallo · Fase motore
Centralina doppia Fasi motore posteriore	**Motore posteriore** Connettori: Connettori a banana	Giallo · Fase motore Verde · Fase motore Blu · Fase motore
Centralina doppia Alimentazione DC-DC	**Convertitore DC-DC** Ingresso Connettori: Connettore JST SM	Arancione, poi rosso dopo il connettore · IN+ Nero · IN–
Centralina doppia Illuminazione	**Connettore degli ingressi SC e JS**	Bianco
Batteria Uscita	**Centralina doppia** Batteria Connettori: Connettori a banana	Rosso · Batteria + Nero · Batteria – Rosso · Batteria + Nero · Batteria –
Presa di ricarica	**Batteria** Ricarica Connettori: Connettori a banana	Rosso · Ricarica + Nero · Ricarica –
Display	**Centralina doppia** Display Connettori: Connettore JST SM	Rosso Arancione Nero Verde Blu Giallo
Interruttore a chiave	**Centralina doppia** Interruttore Connettori: Connettore JST SM	Blu, poi rosso dopo il connettore · + Rosso Nero · –

Connettore	Destinazione	Filo
Convertitore DC-DC Uscita	**Giunzione**	Rosso · +12 V
Convertitore DC-DC Uscita	**Giunzione** Connettori: Connettori a banana	Nero · Massa
Giunzione	**Centralina frecce e avvertimento** Alimentazione Connettori: Connettore JST SM	Rosso · Alimentazione +
Giunzione	**Connettore del faro e del clacson**	Rosso Nero
Giunzione	**Centralina frecce e avvertimento** Alimentazione Connettori: Connettore JST SM	Nero · Alimentazione –
Blocchetto comandi a 3 funzioni	**Giunzione** Connettori: Connettori a banana	Giallo
Blocchetto comandi a 3 funzioni	**Giunzione**	Rosso Bianco
Blocchetto comandi a 3 funzioni	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	Nero
Blocchetto comandi a 3 funzioni	**Centralina doppia** Blocchetto comandi Connettori: Connettore JST SM	Marrone, poi arancione dopo il connettore
Blocchetto comandi a 3 funzioni	**Clacson** Connettori: Connettore JST SM	Arancione, poi giallo dopo il connettore · +
Blocchetto comandi a 3 funzioni	**Centralina frecce e avvertimento** Ingresso 1 Connettori: Connettore JST SM	Verde · R Blu · L

Connettore	Destinazione	Filo
Interruttore freno 1	**Centralina doppia** Freni 1 Connettori: Connettore JST SM	Blu, poi bianco dopo il connettore
Interruttore freno 1	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	Rosso
Interruttore freno 2	**Centralina doppia** Freni 2 Connettori: Connettore JST SM	Blu, poi bianco dopo il connettore
Interruttore freno 2	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	Rosso
Interruttore ECO	**Centralina doppia** ECO Connettori: Connettore JST SM	Rosso, poi grigio dopo il connettore Giallo, poi nero dopo il connettore
Interruttore motore anteriore	**Centralina doppia** Motore anteriore Connettori: Connettore JST SM	Verde Blu, poi verde dopo il connettore
Centralina LED su bus Alimentazione	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	Nero Rosso
Centralina LED su bus Uscita RGB 1	**Lunga striscia LED RGB circolare** Connettori: Connettore da scheda	Rosso · +12 V Blu · Dati LED Nero · Massa
Centralina LED su bus Uscita RGB 2	**Striscia LED del carter laterale (sinistra)** Connettori: Connettore da scheda	Nero · LED – Blu · Dati LED Rosso · LED +
Centralina LED su bus Uscita RGB 3	**Striscia LED del carter laterale (destra)** Connettori: Connettore da scheda	Nero · LED – Blu · Dati LED Rosso · LED +

Connettore	Destinazione	Filo
Ricevitore a infrarossi	**Centralina LED su bus** Sensore Connettori: Connettore JST SM	Rosso · Alimentazione + Blu · OUT Nero · Alimentazione –
Luce di marcia 1	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	Rosso Nero
Luce di marcia 2	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	Rosso Nero
Luce posteriore e stop 1	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	Rosso Nero
Luce posteriore e stop 1 Luce stop	**Connettore luci stop**	Giallo
Luce posteriore e stop 2	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	Rosso Nero
Luce posteriore e stop 2 Luce stop	**Connettore luci stop**	Giallo
Connettore luci stop	**Centralina doppia** Luce stop	Bianco Bianco
Clacson	**Abbagliante**	Nero · –
Connettore del faro e del clacson	**Abbagliante**	Rosso · +
Connettore del faro e del clacson	**Clacson**	Nero · –
Centralina frecce e avvertimento Uscita 1	**Luce di avvertimento 1** Connettori: Connettore JST SM	Nero · RF– Rosso · RF+
Centralina frecce e avvertimento Uscita 2	**Luce di avvertimento 2** Connettori: Connettore JST SM	Nero · LF– Rosso · LF+
Connettore degli ingressi SC e JS	**Centralina frecce e avvertimento** Ingresso 2	Bianco · SC Rosso · JS