
KOBLINGSSKJEMA

Teverun Blade X | 60 V

FOHZSHOP.FR

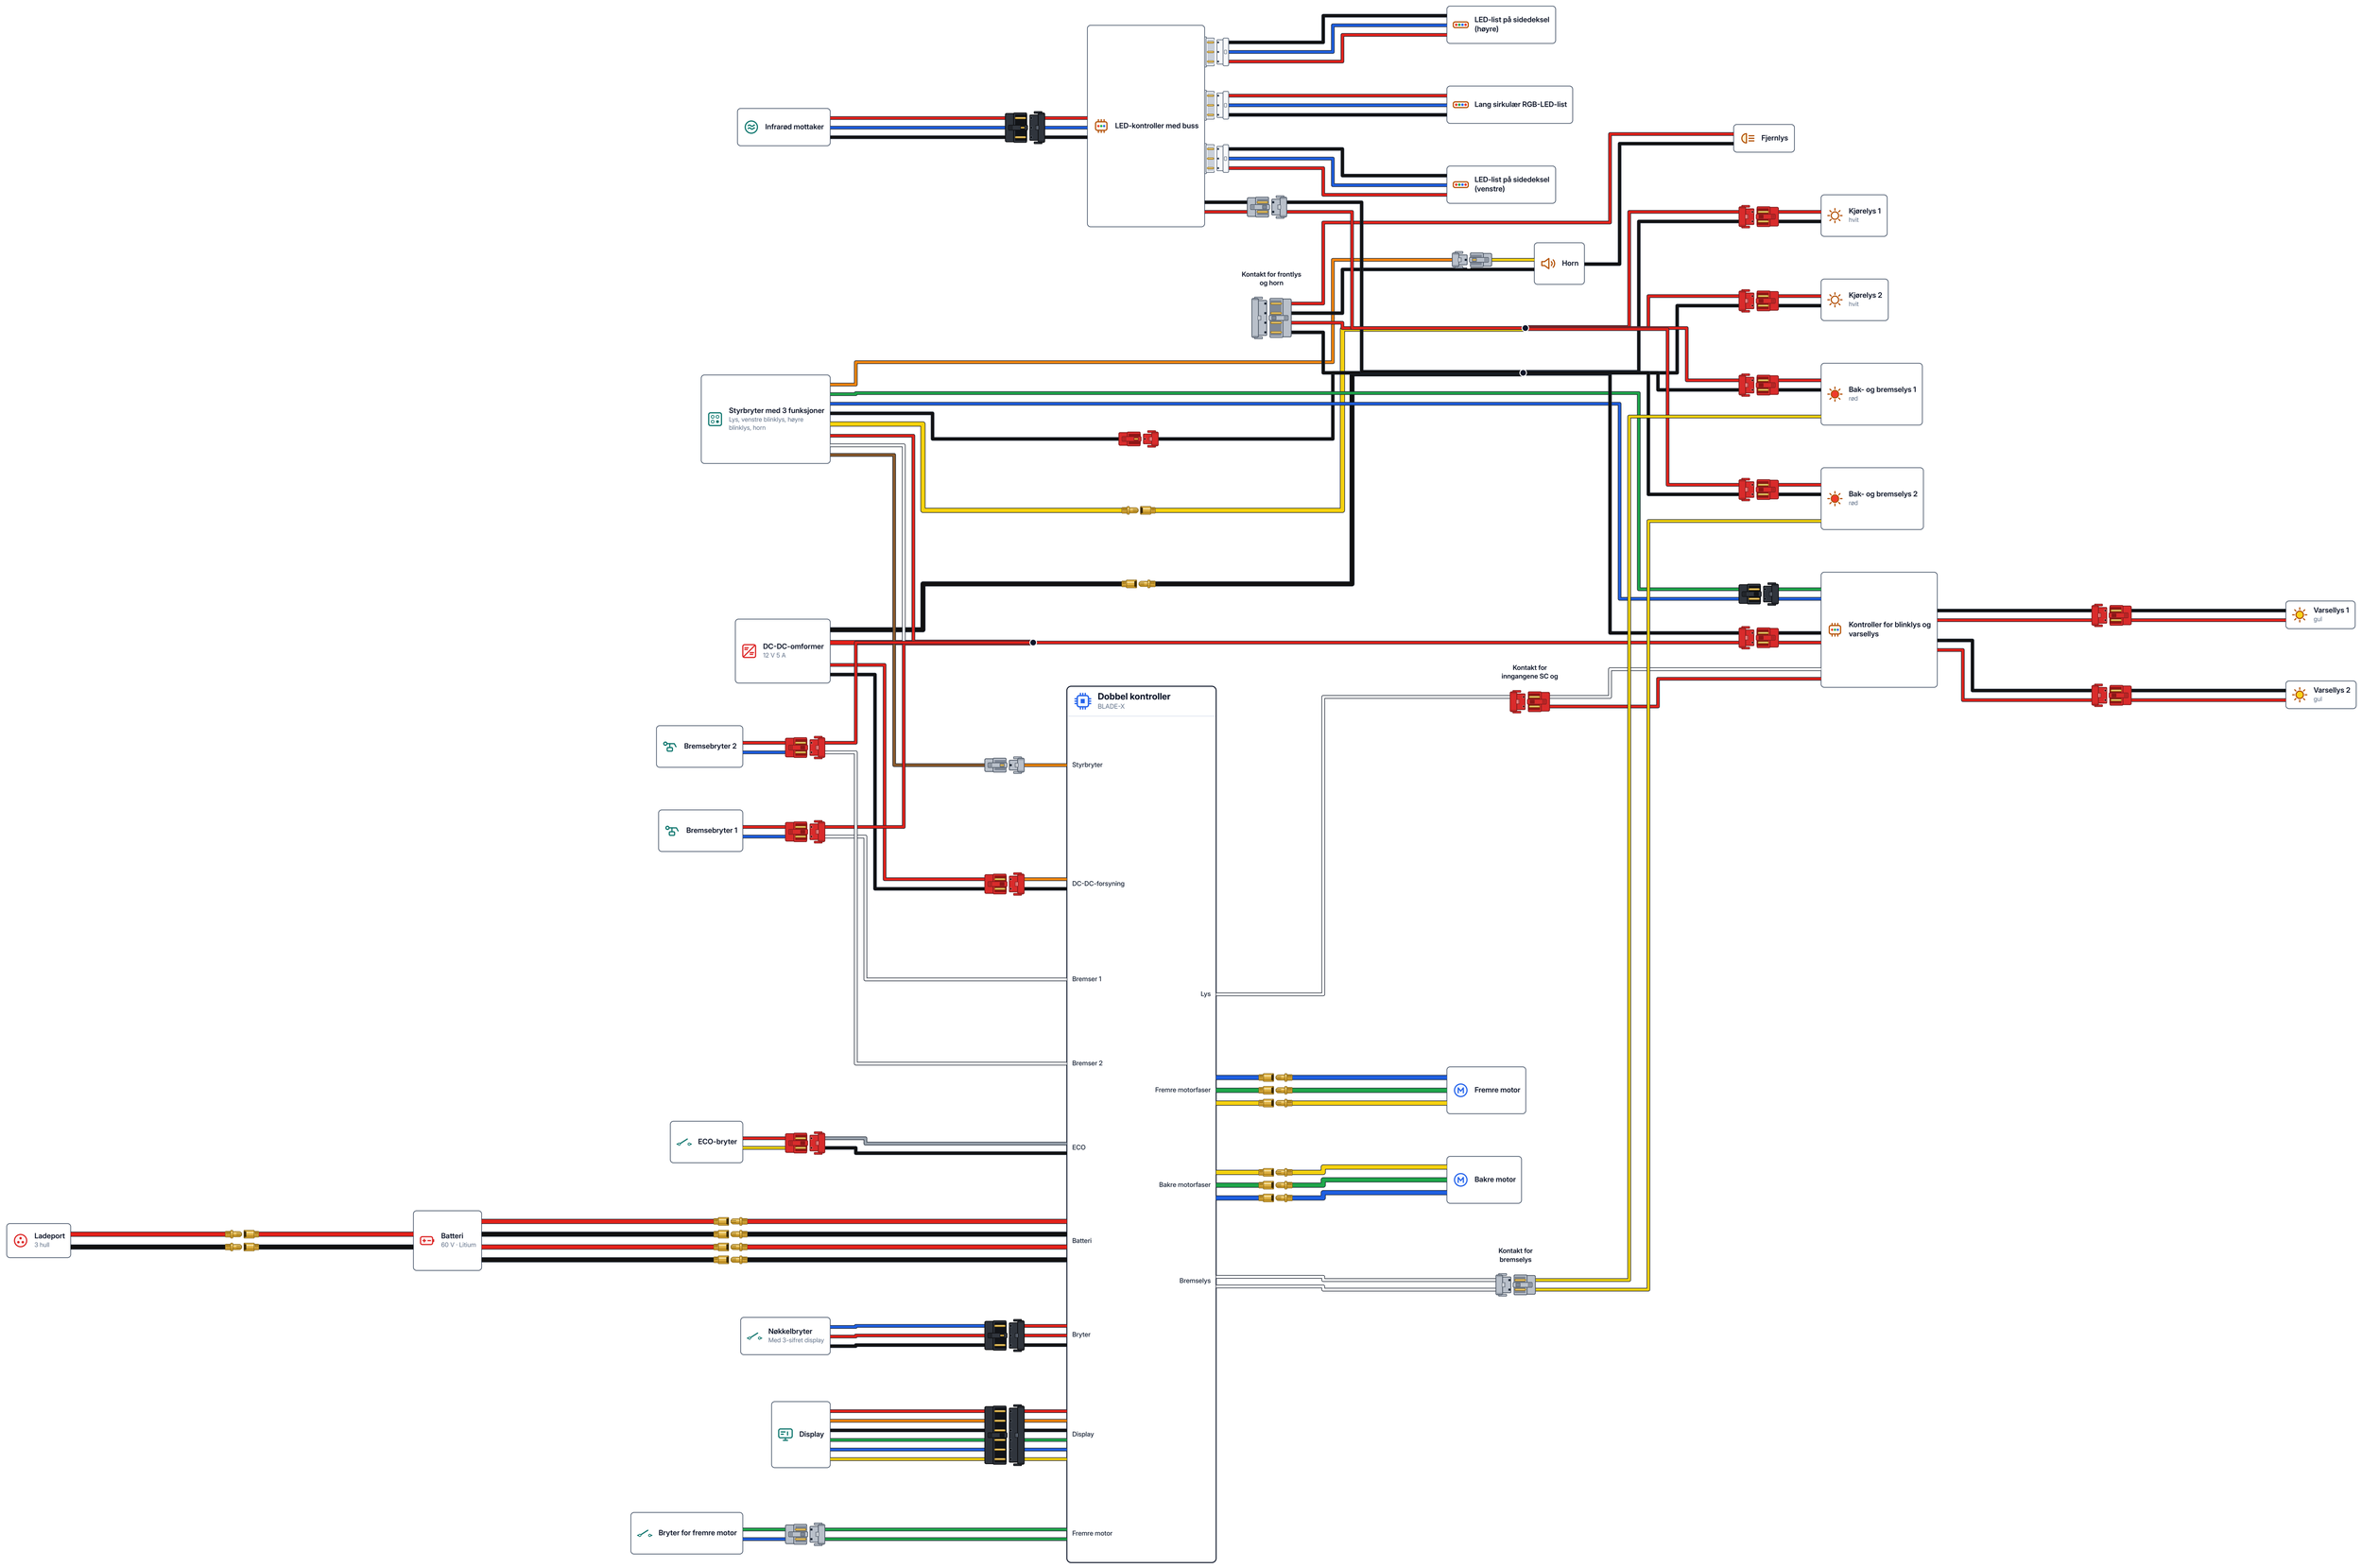

LEDNINGSFARGER

- Blå BU
- Brun BN
- Grønn GN
- Grå GY
- Gul YE
- Hvit WH
- Oransje OG
- Rød RD
- Svart BK

KONTAKTER

Gullpinner: hannside. Mørke hylser: hunnside.

- JST SM-kontakt
- Kretskortkontakt
- Banankontakter
- Skjøt: ledningene er koblet sammen i dette punktet

MERKNADER

1. Én enkelt etikett «venstre / høyre» står for de to bremsebryterne, originalen sier ikke hvilken som sitter til venstre. De er nummerert 1 og 2.
2. De åtte ledningene fra styrbryteren med 3 funksjoner har ingen funksjonsmerking på originalen. Den røde og den hvite ledningen er sammen koblet til + 12 V på utgangen OUT+ på DC-DC-omformeren.
3. Ledningen fra styrbryteren som går til den doble kontrolleren, er tegnet i lysebrunt, og i blekoransje på et kort stykke der den kommer ut av styrbryteren, uten skrevet farge. Den er tegnet på nytt i brunt.
4. Noen ledninger begynner med et kort stykke i en annen farge ved komponentens pol, uten kontakt. Rød og deretter blå ved + på nøkkelbryteren, oransje og deretter rød på den midterste ledningen, rød og deretter gul ved + på hornet. De er tegnet på nytt med kabelens farge.
5. Frontlyset og hornet er tegnet i samme hus. Deres −-poler er forbundet med en tynn ledning.
6. På pluggen SC / JS på kontrolleren for blinklys og varsellys fortsetter bare den hvite ledningen (SC), til den doble kontrolleren. Den røde ledningen for JS slutter ved pluggen, uten ledning på den andre siden på originalen.
7. Utgangene RR og LR på kontrolleren for blinklys og varsellys og én kretskortkontakt på LED-kontrolleren med buss er ikke koblet til noe på originalen. De to gule varsellysene er koblet til utgangene RF og LF.
8. Den svarte pluggen med 3 pinner for inngangene R og L har ingen ledning på pinne 2. Tre plugger med 2 pinner har bare én ledning: på den svarte ledningen fra styrbryteren, på den oransje ledningen til hornet og på den brune ledningen til den doble kontrolleren. Ladeporten med 3 hull bruker bare pinne 1 (rød) og 3 (svart).
9. Ifølge navnet på originalfilen tilsvarer dette skjemaet versjonen med LED-lister på 12 V, der venstre og høyre blinklys sammen gir stroboskopmodus, med et horn på 60 V.

DOKUMENT

Basert på produsentens skjema «Schéma électrique TEVERUN Blade X» datert 15. desember 2021.

Tegnet på nytt av FöhzShop den 2. november 2026.

Koble fra batteriet før du begynner arbeidet.

PINNEKONFIGURASJON FOR KONTAKTER

Kontakt	Til	Ledning
Dobbel kontroller Fremre motorfaser	**Fremre motor** Kontakter: Banankontakter	Blå · Motorfase Grønn · Motorfase Gul · Motorfase
Dobbel kontroller Bakre motorfaser	**Bakre motor** Kontakter: Banankontakter	Gul · Motorfase Grønn · Motorfase Blå · Motorfase
Dobbel kontroller DC-DC-forsyning	**DC-DC-omformer** Inngang Kontakter: JST SM-kontakt	Oransje, deretter rød etter kontakten · IN+ Svart · IN−
Dobbel kontroller Lys	**Kontakt for inngangene SC og JS**	Hvit
Batteri Utgang	**Dobbel kontroller** Batteri Kontakter: Banankontakter	Rød · Batteri + Svart · Batteri − Rød · Batteri + Svart · Batteri −
Ladeport	**Batteri** Lading Kontakter: Banankontakter	Rød · Lading + Svart · Lading −
Display	**Dobbel kontroller** Display Kontakter: JST SM-kontakt	Rød Oransje Svart Grønn Blå Gul
Nøkkelbryter	**Dobbel kontroller** Bryter Kontakter: JST SM-kontakt	Blå, deretter rød etter kontakten · + Rød Svart · −
DC-DC-omformer Utgang	**Skjøt**	Rød · +12 V
DC-DC-omformer Utgang	**Skjøt** Kontakter: Banankontakter	Svart · Jord
Skjøt	**Kontroller for blinklys og varsellys** Strømforsyning Kontakter: JST SM-kontakt	Rød · Forsyning +
Skjøt	**Kontakt for frontlys og horn**	Rød Svart
Skjøt	**Kontroller for blinklys og varsellys** Strømforsyning Kontakter: JST SM-kontakt	Svart · Forsyning −
Styrbryter med 3 funksjoner	**Skjøt** Kontakter: Banankontakter	Gul
Styrbryter med 3 funksjoner	**Skjøt**	Rød Hvit
Styrbryter med 3 funksjoner	**Skjøt** Kontakter: JST SM-kontakt	Svart
Styrbryter med 3 funksjoner	**Dobbel kontroller** Styrbryter Kontakter: JST SM-kontakt	Brun, deretter oransje etter kontakten
Styrbryter med 3 funksjoner	**Horn** Kontakter: JST SM-kontakt	Oransje, deretter gul etter kontakten · +
Styrbryter med 3 funksjoner	**Kontroller for blinklys og varsellys** Inngang 1 Kontakter: JST SM-kontakt	Grønn · R Blå · L
Bremsebryter 1	**Dobbel kontroller** Bremser 1 Kontakter: JST SM-kontakt	Blå, deretter hvit etter kontakten
Bremsebryter 1	**Skjøt** Kontakter: JST SM-kontakt	Rød
Bremsebryter 2	**Dobbel kontroller** Bremser 2 Kontakter: JST SM-kontakt	Blå, deretter hvit etter kontakten
Bremsebryter 2	**Skjøt** Kontakter: JST SM-kontakt	Rød
ECO-bryter	**Dobbel kontroller** ECO Kontakter: JST SM-kontakt	Rød, deretter grå etter kontakten Gul, deretter svart etter kontakten
Bryter for fremre motor	**Dobbel kontroller** Fremre motor Kontakter: JST SM-kontakt	Grønn Blå, deretter grønn etter kontakten
LED-kontroller med buss Strømforsyning	**Skjøt** Kontakter: JST SM-kontakt	Svart Rød
LED-kontroller med buss RGB-utgang 1	**Lang sirkulær RGB-LED-list** Kontakter: Kretskortkontakt	Rød · +12 V Blå · LED-data Svart · Jord
LED-kontroller med buss RGB-utgang 2	**LED-list på sidedeksel (venstre)** Kontakter: Kretskortkontakt	Svart · LED − Blå · LED-data Rød · LED +
LED-kontroller med buss RGB-utgang 3	**LED-list på sidedeksel (høyre)** Kontakter: Kretskortkontakt	Svart · LED − Blå · LED-data Rød · LED +
Infrarød mottaker	**LED-kontroller med buss** Sensor Kontakter: JST SM-kontakt	Rød · Forsyning + Blå · OUT Svart · Forsyning −
Kjørelys 1	**Skjøt** Kontakter: JST SM-kontakt	Rød Svart
Kjørelys 2	**Skjøt** Kontakter: JST SM-kontakt	Rød Svart
Bak- og bremselys 1	**Skjøt** Kontakter: JST SM-kontakt	Rød Svart
Bak- og bremselys 1 Bremselys	**Kontakt for bremselys**	Gul
Bak- og bremselys 2	**Skjøt** Kontakter: JST SM-kontakt	Rød Svart
Bak- og bremselys 2 Bremselys	**Kontakt for bremselys**	Gul
Kontakt for bremselys	**Dobbel kontroller** Bremselys	Hvit Hvit
Horn	**Fjernlys**	Svart · −
Kontakt for frontlys og horn	**Fjernlys**	Rød · +
Kontakt for frontlys og horn	**Horn**	Svart · −
Kontroller for blinklys og varsellys Utgang 1	**Varsellys 1** Kontakter: JST SM-kontakt	Svart · RF− Rød · RF+
Kontroller for blinklys og varsellys Utgang 2	**Varsellys 2** Kontakter: JST SM-kontakt	Svart · LF− Rød · LF+
Kontakt for inngangene SC og JS	**Kontroller for blinklys og varsellys** Inngang 2	Hvit · SC Rød · JS