
KOPPLINGSSCHEMA

Teverun Blade X | 60 V

FOHZSHOP.FR

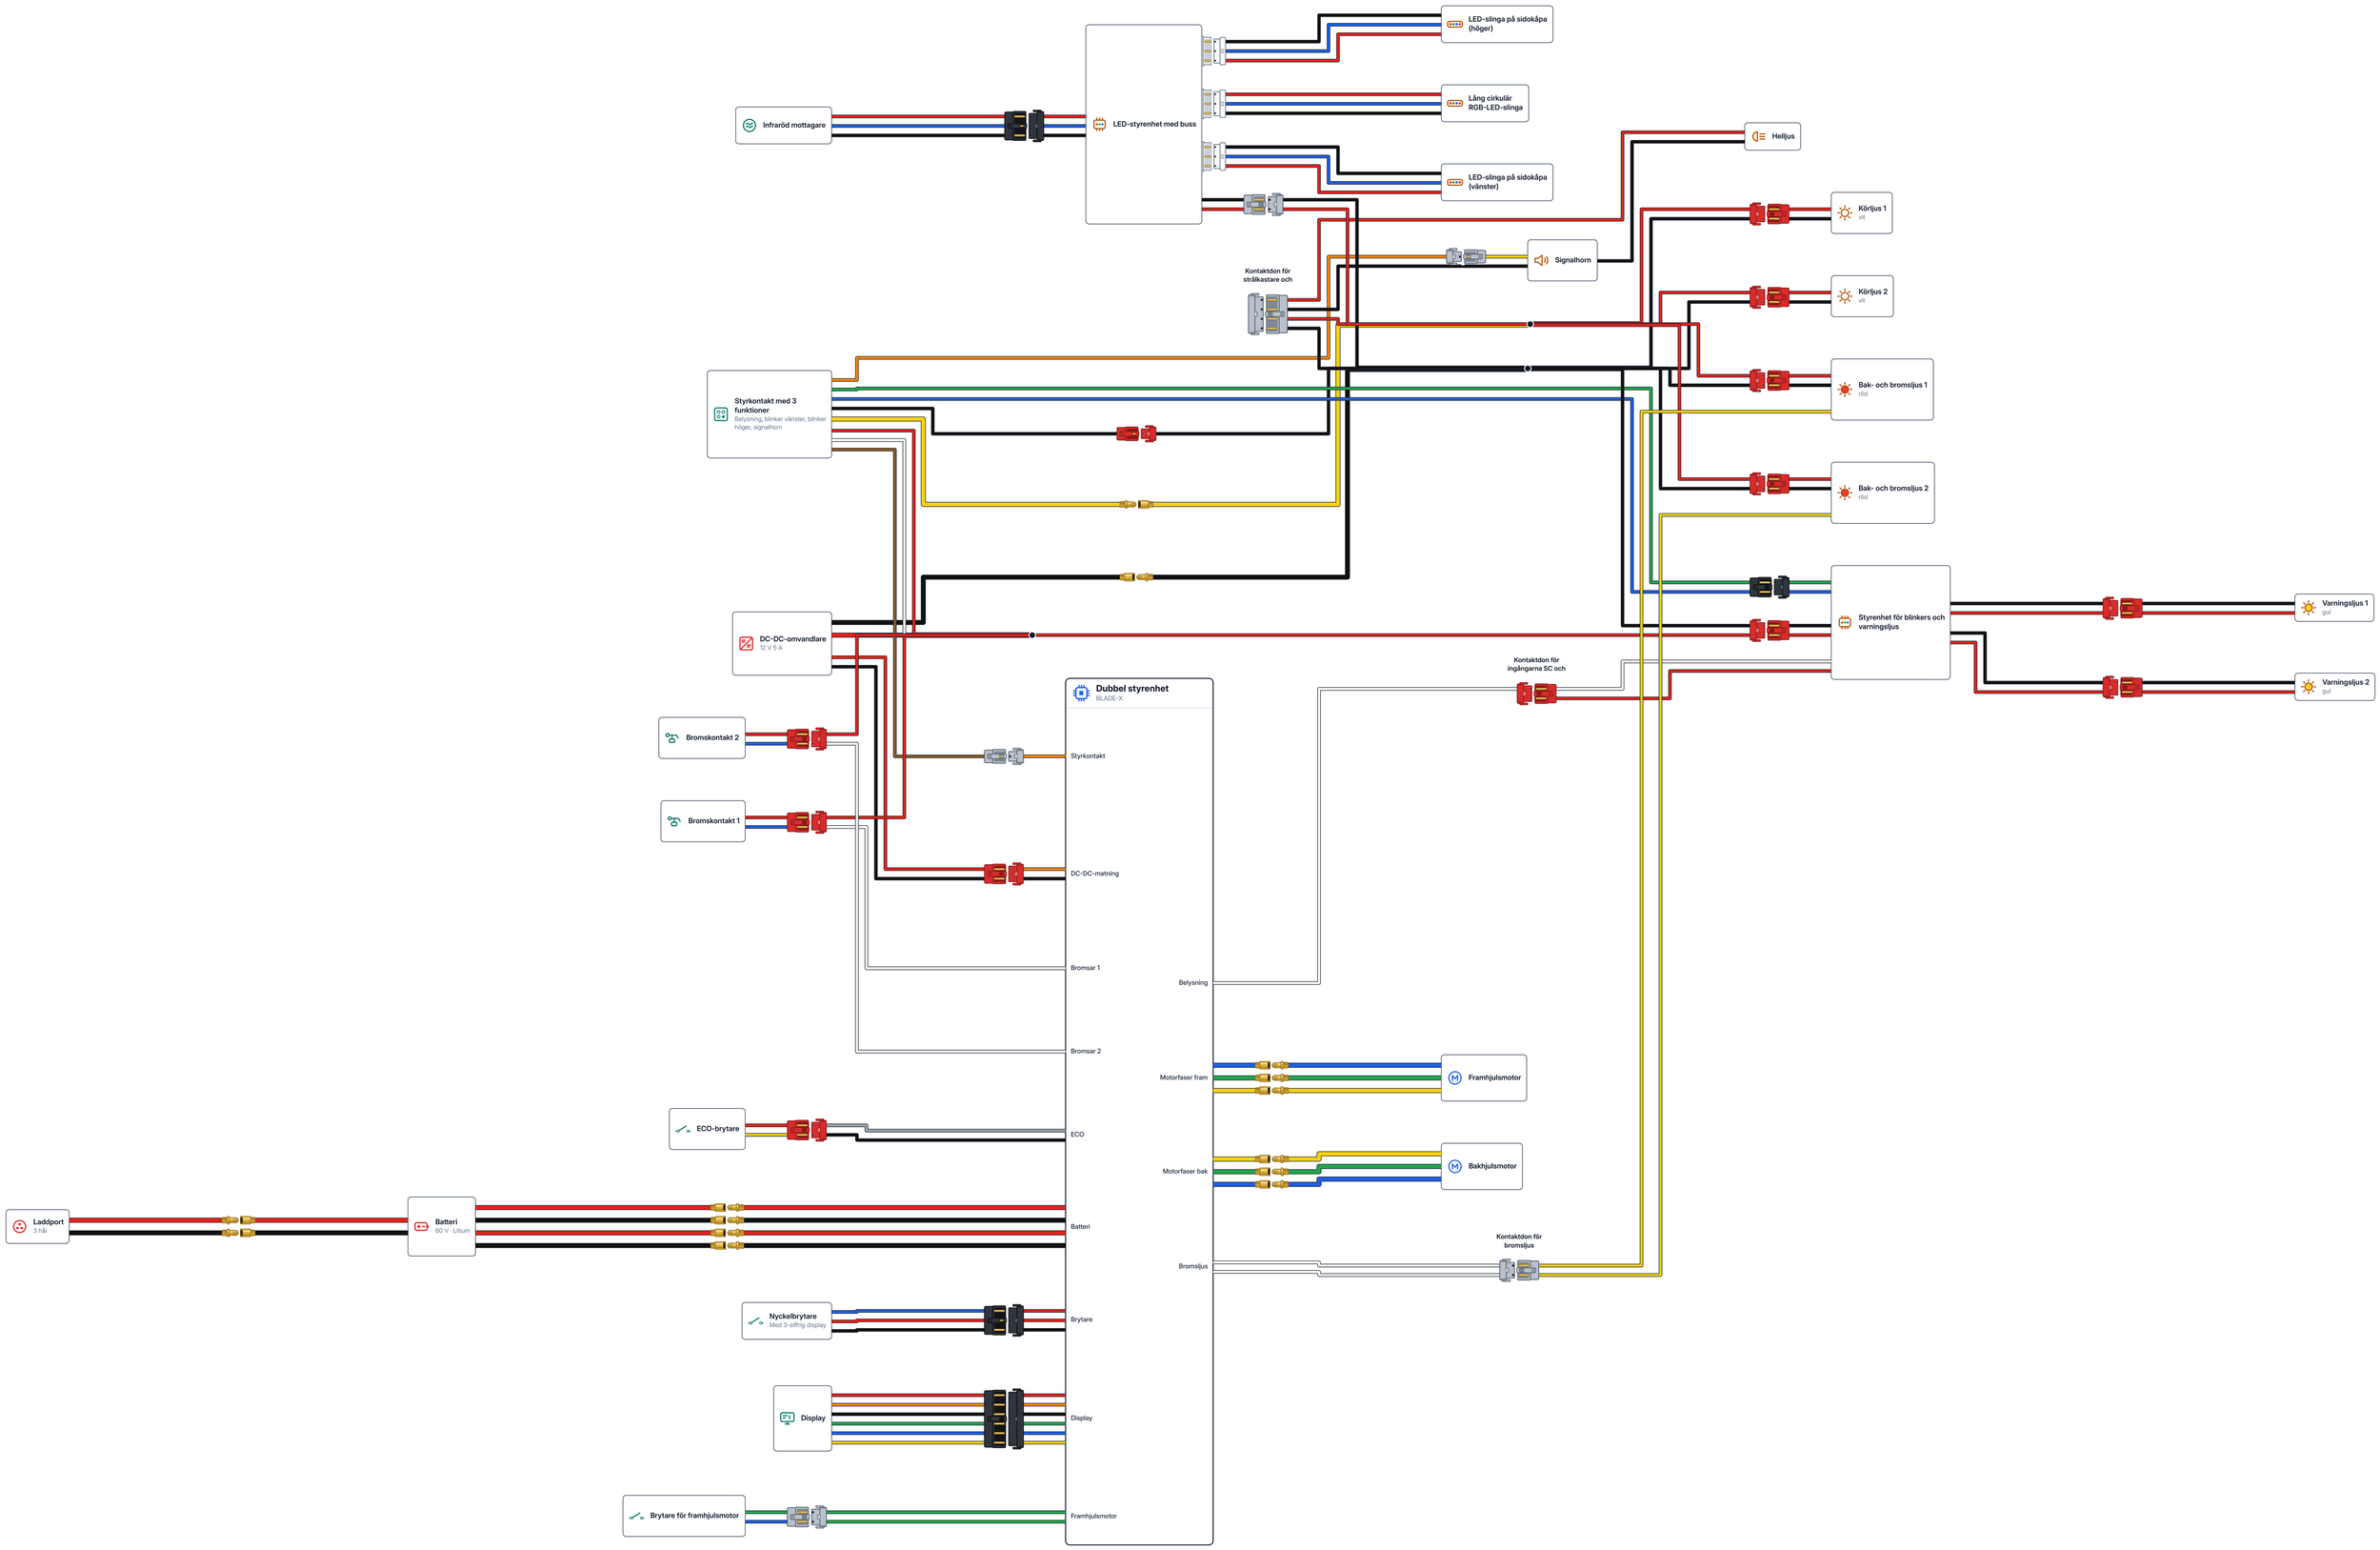

LEDNINGSFÄRGER

- Blå BU
- Gul YE
- Vit WH
- Brun BN
- Orange OG
- Grå GY
- Röd RD
- Grön GN
- Svart BK

KONTAKTDON

Guldstift: hansida. Mörka hylsor: honsida.

- JST SM-kontakt
- Kretskortskontakt
- Banankontakter
- Skarv: ledningarna är sammankopplade i denna punkt

ANMÄRKNINGAR

1. En enda etikett "vänster / höger" gäller för de två bromskontakterna, originalet anger inte vilken som sitter till vänster. De är numrerade 1 och 2.
2. De åtta ledningarna från styrkontakten med 3 funktioner har ingen funktionsmärkning i originalet. Dess röda och vita ledning är tillsammans anslutna till + 12 V på DC-DC-omvandlarens utgång OUT+.
3. Styrkontaktens ledning som går till den dubbla styrenheten är ritad i ljusbrunt, och i blekorange en kort bit där den kommer ut ur styrkontakten, utan utskriven färg. Den är omritad i brunt.
4. Några ledningar börjar med en kort bit i en annan färg vid komponentens pol, utan kontaktdon. Röd och sedan blå vid nyckelbrytarens +, orange och sedan röd på dess mitterста ledning, röd och sedan gul vid signalhornets +. De är omritade med kabelns färg.
5. Strålkastaren och signalhornet är ritade i samma hölje. Deras −-poler är förbundna med en tunn ledning.
6. På kontaktdonet SC / JS på styrenheten för blinkers och varningsljus fortsätter bara den vita ledningen (SC), till den dubbla styrenheten. Den röda ledningen för JS slutar vid kontaktdonet, utan ledning på andra sidan i originalet.
7. Utgångarna RR och LR på styrenheten för blinkers och varningsljus och en kretskortskontakt på LED-styrenheten med buss är inte anslutna till något i originalet. De två gula varningsljusen sitter på utgångarna RF och LF.
8. Det svarta kontaktdonet med 3 stift för ingångarna R och L har ingen ledning på stift 2. Tre kontaktdon med 2 stift har bara en ledning: på styrkontaktens svarta ledning, på signalhornets orange ledning och på den bruna ledningen till den dubbla styrenheten. Laddporten med 3 hål använder bara stift 1 (röd) och 3 (svart).
9. Enligt originalfilens namn motsvarar detta schema versionen med LED-slingor på 12 V, där vänster och höger blinker tillsammans ger stroboskopläget, med ett signalhorn på 60 V.

DOKUMENT

Baserat på tillverkarens schema "Schéma électrique TEVERUN Blade X" daterat 15 december 2021.

Omritat av FöhzShop den 2 november 2026.

Koppla bort batteriet före allt arbete.

STIFTKONFIGURATION FÖR KONTAKTDON

Kontaktdon	Till	Ledning
Dubbel styrenhet Motorfaser fram	**Framhjulsmotor** Kontaktdon: Banankontakter	Blå · Motorfas Grön · Motorfas Gul · Motorfas
Dubbel styrenhet Motorfaser bak	**Bakhjulsmotor** Kontaktdon: Banankontakter	Gul · Motorfas Grön · Motorfas Blå · Motorfas
Dubbel styrenhet DC-DC-matning	**DC-DC-omvandlare** Ingång Kontaktdon: JST SM-kontakt	Orange, sedan röd efter kontaktdonet · IN+ Svart · IN−
Dubbel styrenhet Belysning	**Kontaktdon för ingångarna SC och JS**	Vit
Batteri Utgång	**Dubbel styrenhet** Batteri Kontaktdon: Banankontakter	Röd · Batteri + Svart · Batteri − Röd · Batteri + Svart · Batteri −
Laddport	**Batteri** Laddning Kontaktdon: Banankontakter	Röd · Laddning + Svart · Laddning −
Display	**Dubbel styrenhet** Display Kontaktdon: JST SM-kontakt	Röd Orange Svart Grön Blå Gul
Nyckelbrytare	**Dubbel styrenhet** Brytare Kontaktdon: JST SM-kontakt	Blå, sedan röd efter kontaktdonet · + Röd Svart · −
DC-DC-omvandlare Utgång	**Skarv**	Röd · +12 V
DC-DC-omvandlare Utgång	**Skarv** Kontaktdon: Banankontakter	Svart · Jord
Skarv	**Styrenhet för blinkers och varningsljus** Matning Kontaktdon: JST SM-kontakt	Röd · Matning +
Skarv	**Kontaktdon för strålkastare och signalhorn**	Röd Svart

Kontaktdon	Till	Ledning
Skarv	**Styrenhet för blinkers och varningsljus** Matning Kontaktdon: JST SM-kontakt	Svart · Matning −
Styrkontakt med 3 funktioner	**Skarv** Kontaktdon: Banankontakter	Gul
Styrkontakt med 3 funktioner	**Skarv**	Röd Vit
Styrkontakt med 3 funktioner	**Skarv** Kontaktdon: JST SM-kontakt	Svart
Styrkontakt med 3 funktioner	**Dubbel styrenhet** Styrkontakt Kontaktdon: JST SM-kontakt	Brun, sedan orange efter kontaktdonet
Styrkontakt med 3 funktioner	**Signalhorn** Kontaktdon: JST SM-kontakt	Orange, sedan gul efter kontaktdonet · +
Styrkontakt med 3 funktioner	**Styrenhet för blinkers och varningsljus** Ingång 1 Kontaktdon: JST SM-kontakt	Grön · R Blå · L
Bromskontakt 1	**Dubbel styrenhet** Bromsar 1 Kontaktdon: JST SM-kontakt	Blå, sedan vit efter kontaktdonet
Bromskontakt 1	**Skarv** Kontaktdon: JST SM-kontakt	Röd
Bromskontakt 2	**Dubbel styrenhet** Bromsar 2 Kontaktdon: JST SM-kontakt	Blå, sedan vit efter kontaktdonet
Bromskontakt 2	**Skarv** Kontaktdon: JST SM-kontakt	Röd
ECO-brytare	**Dubbel styrenhet** ECO Kontaktdon: JST SM-kontakt	Röd, sedan grå efter kontaktdonet Gul, sedan svart efter kontaktdonet
Brytare för framhjulsmotor	**Dubbel styrenhet** Framhjulsmotor Kontaktdon: JST SM-kontakt	Grön Blå, sedan grön efter kontaktdonet
LED-styrenhet med buss Matning	**Skarv** Kontaktdon: JST SM-kontakt	Svart Röd

Kontaktdon	Till	Ledning
LED-styrenhet med buss RGB-utgång 1	**Lång cirkulär RGB-LED-slinga** Kontaktdon: Kretskortskontakt	Röd · +12 V Blå · LED-data Svart · Jord
LED-styrenhet med buss RGB-utgång 2	**LED-slinga på sidokåpa (vänster)** Kontaktdon: Kretskortskontakt	Svart · LED − Blå · LED-data Röd · LED +
LED-styrenhet med buss RGB-utgång 3	**LED-slinga på sidokåpa (höger)** Kontaktdon: Kretskortskontakt	Svart · LED − Blå · LED-data Röd · LED +
Infraröd mottagare	**LED-styrenhet med buss** Sensor Kontaktdon: JST SM-kontakt	Röd · Matning + Blå · OUT Svart · Matning −
Körljus 1	**Skarv** Kontaktdon: JST SM-kontakt	Röd Svart
Körljus 2	**Skarv** Kontaktdon: JST SM-kontakt	Röd Svart
Bak- och bromsljus 1	**Skarv** Kontaktdon: JST SM-kontakt	Röd Svart
Bak- och bromsljus 1 Bromsljus	**Kontaktdon för bromsljus**	Gul
Bak- och bromsljus 2	**Skarv** Kontaktdon: JST SM-kontakt	Röd Svart
Bak- och bromsljus 2 Bromsljus	**Kontaktdon för bromsljus**	Gul
Kontaktdon för bromsljus	**Dubbel styrenhet** Bromsljus	Vit Vit
Signalhorn	**Helljus**	Svart · −
Kontaktdon för strålkastare och signalhorn	**Helljus**	Röd · +
Kontaktdon för strålkastare och signalhorn	**Signalhorn**	Svart · −
Styrenhet för blinkers och varningsljus Utgång 1	**Varningsljus 1** Kontaktdon: JST SM-kontakt	Svart · RF− Röd · RF+
Styrenhet för blinkers och varningsljus Utgång 2	**Varningsljus 2** Kontaktdon: JST SM-kontakt	Svart · LF− Röd · LF+
Kontaktdon för ingångarna SC och JS	**Styrenhet för blinkers och varningsljus** Ingång 2	Vit · SC Röd · JS