
SCHEMAT ELEKTRYCZNY

Teverun Fighter 10 2025

FOHZSHOP.FR

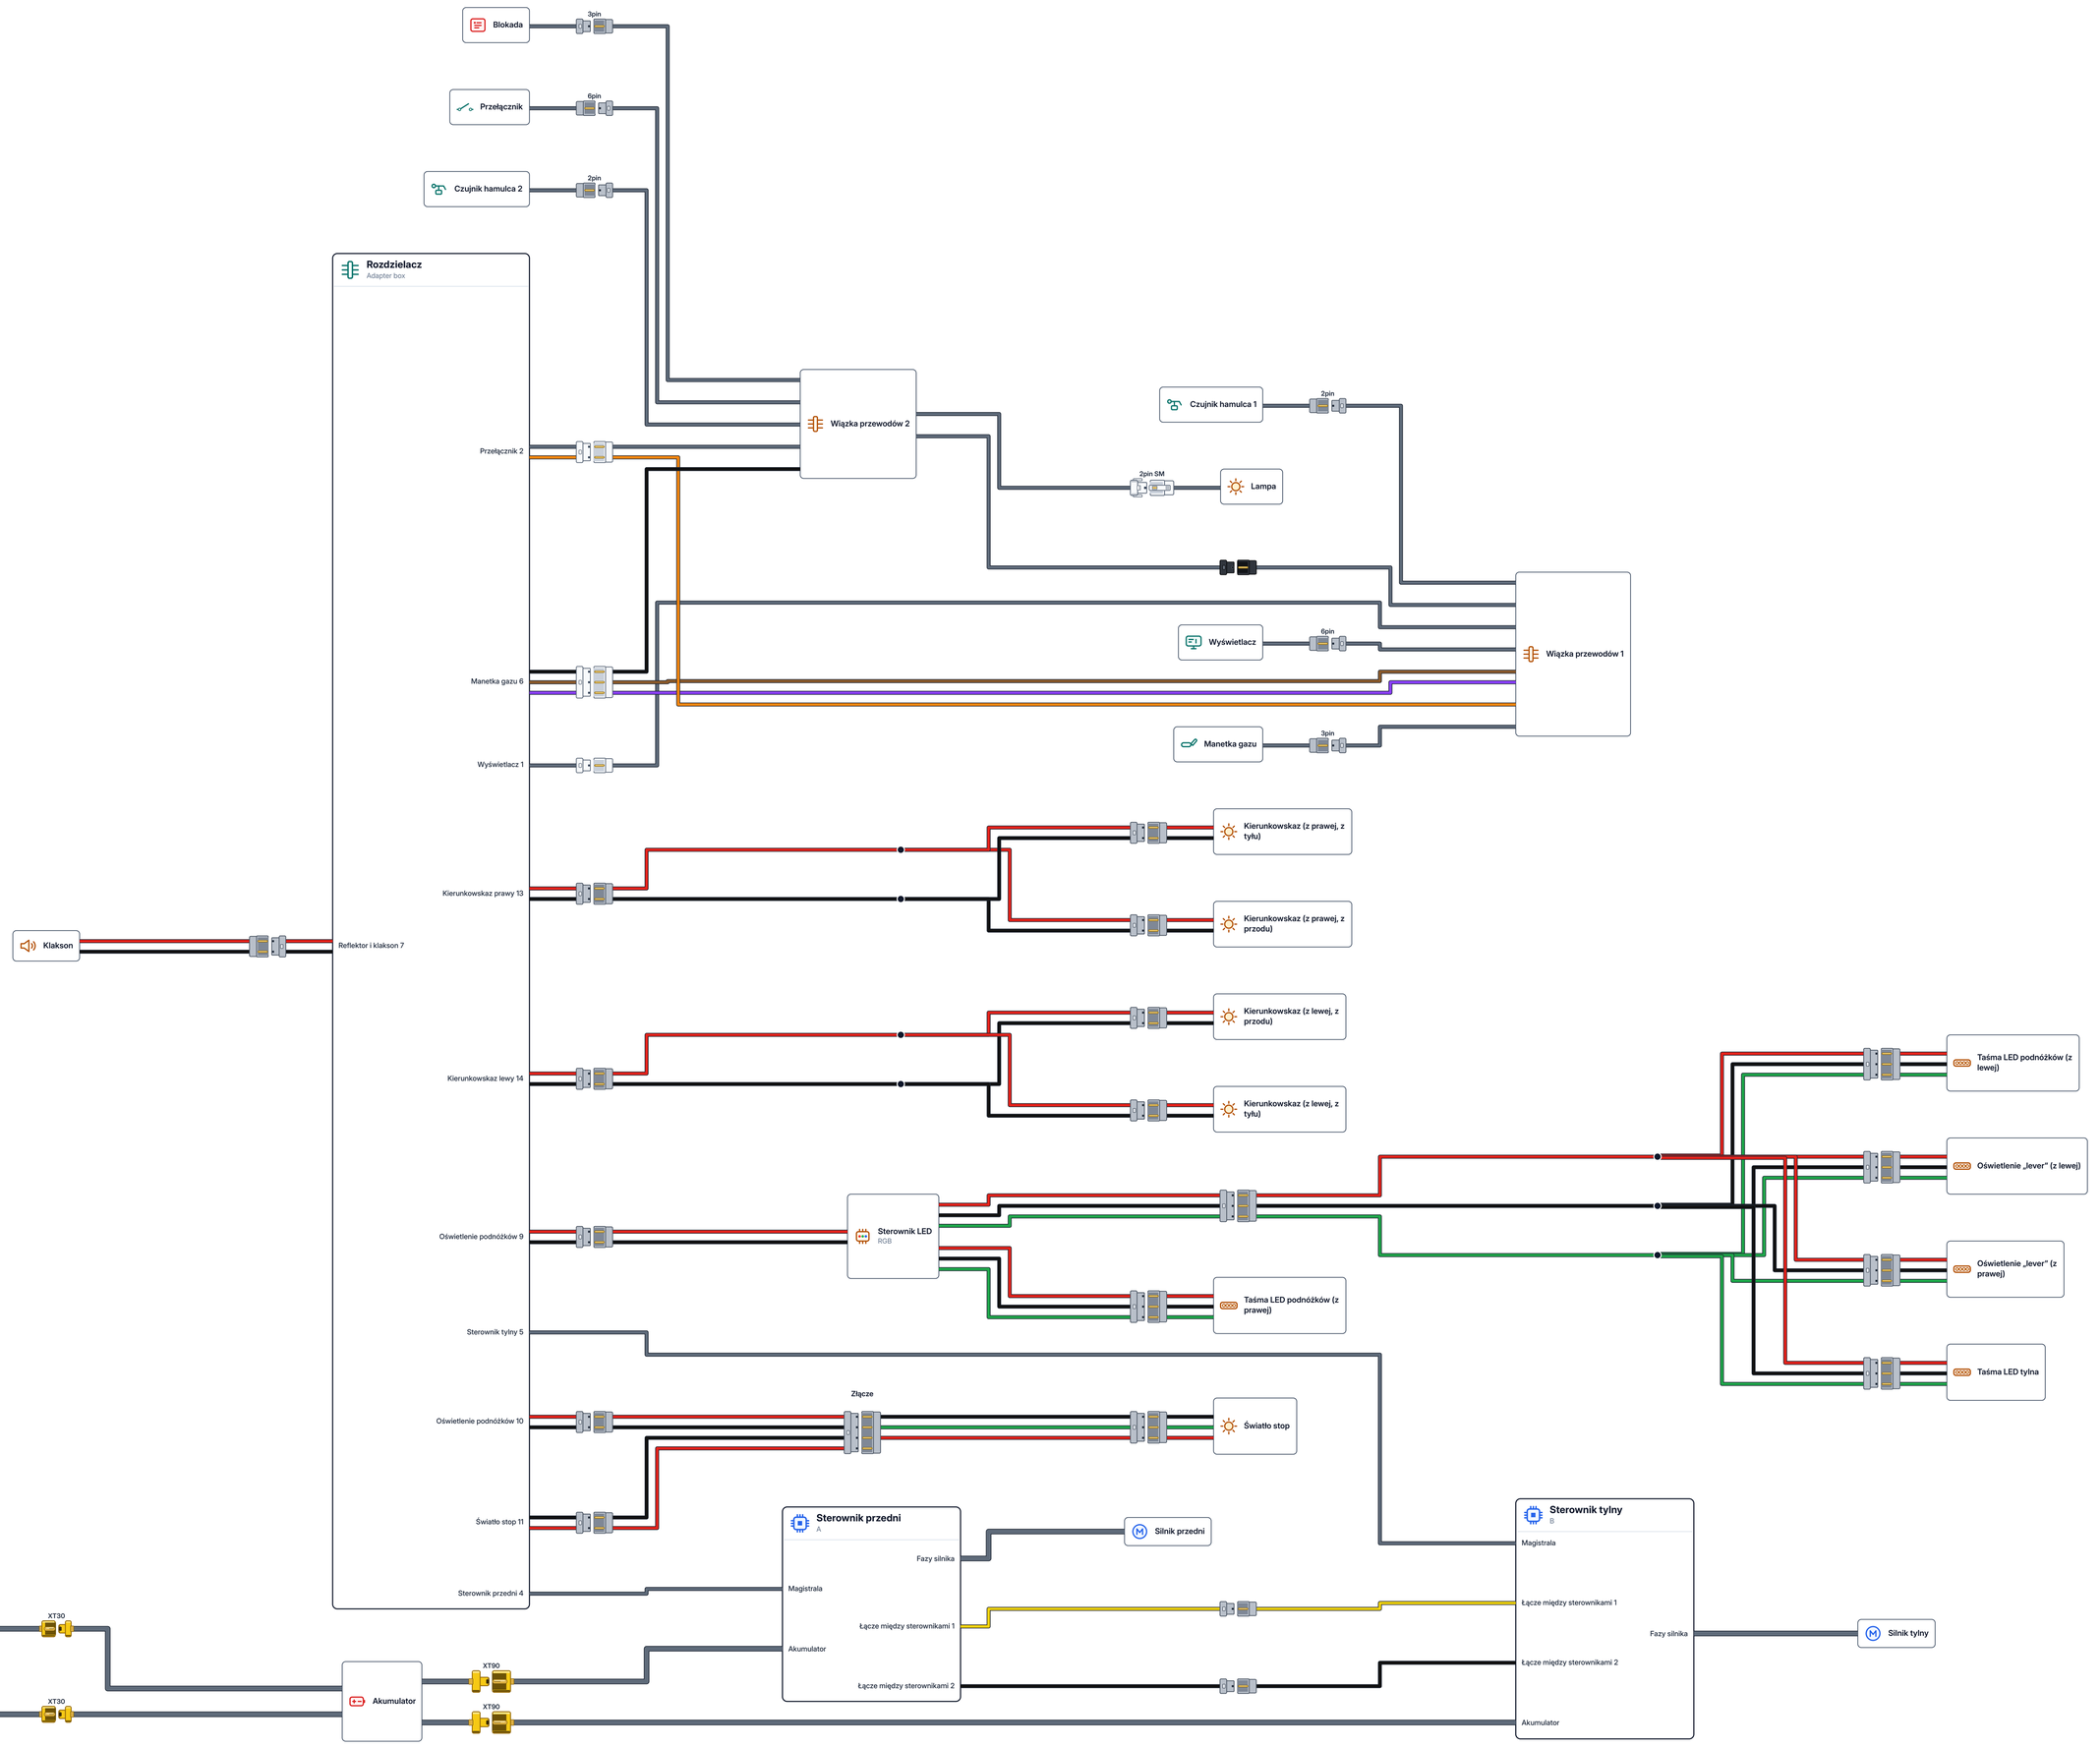

KOLORY PRZEWODÓW

- Brązowy BN
- Fioletowy VT
- Zielony GN
- Czarny BK
- Kolor niepodany
- Żółty YE
- Czerwony RD
- Pomarańczowy OG

ZŁĄCZA

Złote piny: strona męska. Ciemne gniazda: strona żeńska.

- Złącze (typ nieokreślony)
- XT30
- Punkt połączenia: przewody są w tym miejscu połączone
- XT90
- Wtyk JST SM

UWAGI

1. Oryginał to schemat blokowy w postaci obrazu, ze zdjęciami złączy. Kable akumulatora, ładowania i silników, kable prowadzące od skrzynki do sterowników oraz wiązki kierownicy są na nim narysowane jedną linią, bez liczby i koloru ich przewodów. Są przerysowane jedną linią w kolorze niepodanym.
2. Tytuł wydrukowany na oryginale to Teverun fighter electrical diagram, bez numeru modelu. Fighter 10 i 2025 pochodzą z nazwy pliku.
3. Rozdzielacz nazywa się na oryginale Adapter box. Jego 14 złączy jest tam ponumerowanych, a każdy wychodzący z niego kabel ma numer swojego złącza (TO1, TO2…), podany tu na końcu nazwy każdego złącza. Skrzynka jest tam narysowana z położeniem każdego złącza: w lewym górnym rogu dwa rzędy po cztery (13, 11, 9, 7, a potem 14, 12, 10, 8); po prawej trzy kolumny (5 nad 6, potem 4, potem 1, 2 i 3 od góry do dołu).
4. Rysunek nie łączy niczego ze złączami 3 (zasilanie sterowania zewnętrznego), 8 (reflektor) i 12 (światło stop). Legenda opisuje złącze 7 jako reflektor i brzęczyk, ale podłączony jest do niego tylko brzęczyk. Przypisuje złącza 9 i 10 oświetleniu podnóżków, a złącza 11 i 12 światłu stop, podczas gdy rysunek łączy światło stop ze złączami 10 i 11.
5. W kierunku światła stop czerwone i czarne przewody złączy 10 i 11 dochodzą do jednego złącza, z którego wychodzi kabel z przewodami czarnym, zielonym i czerwonym. Oryginał nie podaje, który przewód łączy się z którym.
6. Kierunkowskazy nazywają się na oryginale steer (front steer left, rear steer right…). Oryginał nie podaje, czym są oświetlenia lever left i lever right podłączone do sterownika RGB ani blokada 3pin lock na kierownicy.
7. Oryginał nie podaje, po której stronie kierownicy jest każda wiązka. Są ponumerowane według złącza skrzynki, do którego dochodzą (1 dla wyświetlacza, 2 dla przełącznika), tak jak ich czujniki hamulca. Dolne końce obu wiązek są połączone kablem z czarnym złączem, pokazanym na zdjęciu, bez szczegółów jego przewodów. Oznaczenie 2pin SM light jest napisane na czerwono.
8. Zdjęcia złączy 1, 2 i 6 skrzynki pokazują białe złącza. Czerwone strzałki prowadzą od dolnego końca wiązki 1 do pomarańczowego przewodu złącza 2 oraz do brązowego i fioletowego przewodu złącza 6, a od dolnego końca wiązki 2 do czarnego przewodu złącza 6. Te kolory odczytano ze zdjęć. Pozostałe widoczne na nich przewody nie są wszystkie czytelne i pozostają bez szczegółów.
9. Pozostałe złącza są narysowane jako zwykłe niebieskie prostokąty. Ich typ jest podany tylko przez nazwy XT90, XT30 i 2pin SM; złącza kierownicy mają tylko liczbę pinów (6pin, 3pin, 2pin). XT90 i XT30 są zapisane tylko raz, nad pierwszym z dwóch jednakowo narysowanych złączy.

DOKUMENT

Na podstawie schematu producenta „Schéma électrique TEVERUN Fighter 10 2025".

Schemat przerysowany przez FōhzShop dnia 2 listopada 2026.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac odłącz akumulator.

ROZKŁAD PINÓW ZŁĄCZY

Złącze	Do	Przewód
Rozdzielacz Sterownik przedni 4	**Sterownik przedni** Magistrala	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Rozdzielacz Sterownik tylny 5	**Sterownik tylny** Magistrala	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Rozdzielacz Reflektor i klakson 7	**Klakson** Złącza: Złącze (typ nieokreślony)	Czerwony Czarny
Rozdzielacz Oświetlenie podnóżków 9	**Sterownik LED** Wejście Złącza: Złącze (typ nieokreślony)	Czerwony Czarny
Rozdzielacz Oświetlenie podnóżków 10	**Złącze** Złącza: Złącze (typ nieokreślony)	Czerwony Czarny
Rozdzielacz Światło stop 11	**Złącze** Złącza: Złącze (typ nieokreślony)	Czarny Czerwony
Rozdzielacz Kierunkowskaz lewy 14	**Punkt połączenia** Złącza: Złącze (typ nieokreślony)	Czerwony Czarny
Rozdzielacz Kierunkowskaz prawy 13	**Punkt połączenia** Złącza: Złącze (typ nieokreślony)	Czerwony Czarny
Sterownik przedni Fazy silnika	**Silnik przedni**	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Sterownik przedni Łącze między sterownikami 1	**Sterownik tylny** Łącze między sterownikami 1 Złącza: Złącze (typ nieokreślony)	Żółty
Sterownik przedni Łącze między sterownikami 2	**Sterownik tylny** Łącze między sterownikami 2 Złącza: Złącze (typ nieokreślony)	Czarny
Sterownik tylny Fazy silnika	**Silnik tylny**	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Akumulator Zasilanie 1	**Sterownik przedni** Akumulator Złącza: XT90	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Akumulator Zasilanie 2	**Sterownik tylny** Akumulator Złącza: XT90	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów

Złącze	Do	Przewód
Gniazdo ładowania 1	**Akumulator** Ładowanie 1 Złącza: XT30	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Gniazdo ładowania 2	**Akumulator** Ładowanie 2 Złącza: XT30	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Wiązka przewodów 1 Wyświetlacz	**Rozdzielacz** Wyświetlacz 1 Złącza: Złącze (typ nieokreślony)	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Wiązka przewodów 1 Manetka gazu	**Rozdzielacz** Manetka gazu 6 Złącza: Złącze (typ nieokreślony)	Brązowy Fioletowy
Wiązka przewodów 1 Przełącznik	**Rozdzielacz** Przełącznik 2 Złącza: Złącze (typ nieokreślony)	Pomarańczowy
Wiązka przewodów 1 Odgałęzienie 1	**Wyświetlacz** Złącza: Złącze (typ nieokreślony) 6pin	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Wiązka przewodów 1 Odgałęzienie 2	**Czujnik hamulca 1** Złącza: Złącze (typ nieokreślony) 2pin	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Wiązka przewodów 1 Odgałęzienie 3	**Manetka gazu** Złącza: Złącze (typ nieokreślony) 3pin	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Wiązka przewodów 2 Przełącznik	**Rozdzielacz** Przełącznik 2 Złącza: Złącze (typ nieokreślony)	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Wiązka przewodów 2 Manetka gazu	**Rozdzielacz** Manetka gazu 6 Złącza: Złącze (typ nieokreślony)	Czarny
Wiązka przewodów 2 Łącze między sterownikami	**Wiązka przewodów 1** Łącze między sterownikami Złącza: Złącze (typ nieokreślony)	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Wiązka przewodów 2 Odgałęzienie 1	**Przełącznik** Złącza: Złącze (typ nieokreślony) 6pin	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Wiązka przewodów 2 Odgałęzienie 2	**Czujnik hamulca 2** Złącza: Złącze (typ nieokreślony) 2pin	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów

Złącze	Do	Przewód
Wiązka przewodów 2 Odgałęzienie 3	**Blokada** Złącza: Złącze (typ nieokreślony) 3pin	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Wiązka przewodów 2 Odgałęzienie 4	**Lampa** Złącza: Wtyk JST SM 2pin SM	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Sterownik LED Wyjście RGB 1	**Taśma LED podnóżków (z prawej)** Złącza: Złącze (typ nieokreślony)	Czerwony Czarny Zielony
Sterownik LED Wyjście RGB 2	**Punkt połączenia** Złącza: Złącze (typ nieokreślony)	Czerwony Czarny Zielony
Punkt połączenia	**Taśma LED podnóżków (z lewej)** Złącza: Złącze (typ nieokreślony)	Czerwony Czarny Zielony
Punkt połączenia	**Oświetlenie „lever" (z lewej)** Złącza: Złącze (typ nieokreślony)	Czerwony Czarny Zielony
Punkt połączenia	**Oświetlenie „lever" (z prawej)** Złącza: Złącze (typ nieokreślony)	Czerwony Czarny Zielony
Punkt połączenia	**Taśma LED tylna** Złącza: Złącze (typ nieokreślony)	Czerwony Czarny Zielony
Złącze	**Światło stop** Złącza: Złącze (typ nieokreślony)	Czarny Zielony Czerwony
Punkt połączenia	**Kierunkowskaz (z lewej, z przodu)** Złącza: Złącze (typ nieokreślony)	Czerwony Czarny
Punkt połączenia	**Kierunkowskaz (z lewej, z tyłu)** Złącza: Złącze (typ nieokreślony)	Czerwony Czarny
Punkt połączenia	**Kierunkowskaz (z prawej, z przodu)** Złącza: Złącze (typ nieokreślony)	Czerwony Czarny
Punkt połączenia	**Kierunkowskaz (z prawej, z tyłu)** Złącza: Złącze (typ nieokreślony)	Czerwony Czarny