
ESQUEMA ELÉCTRICO

Teverun 2.0 System

FOHZSHOP.FR

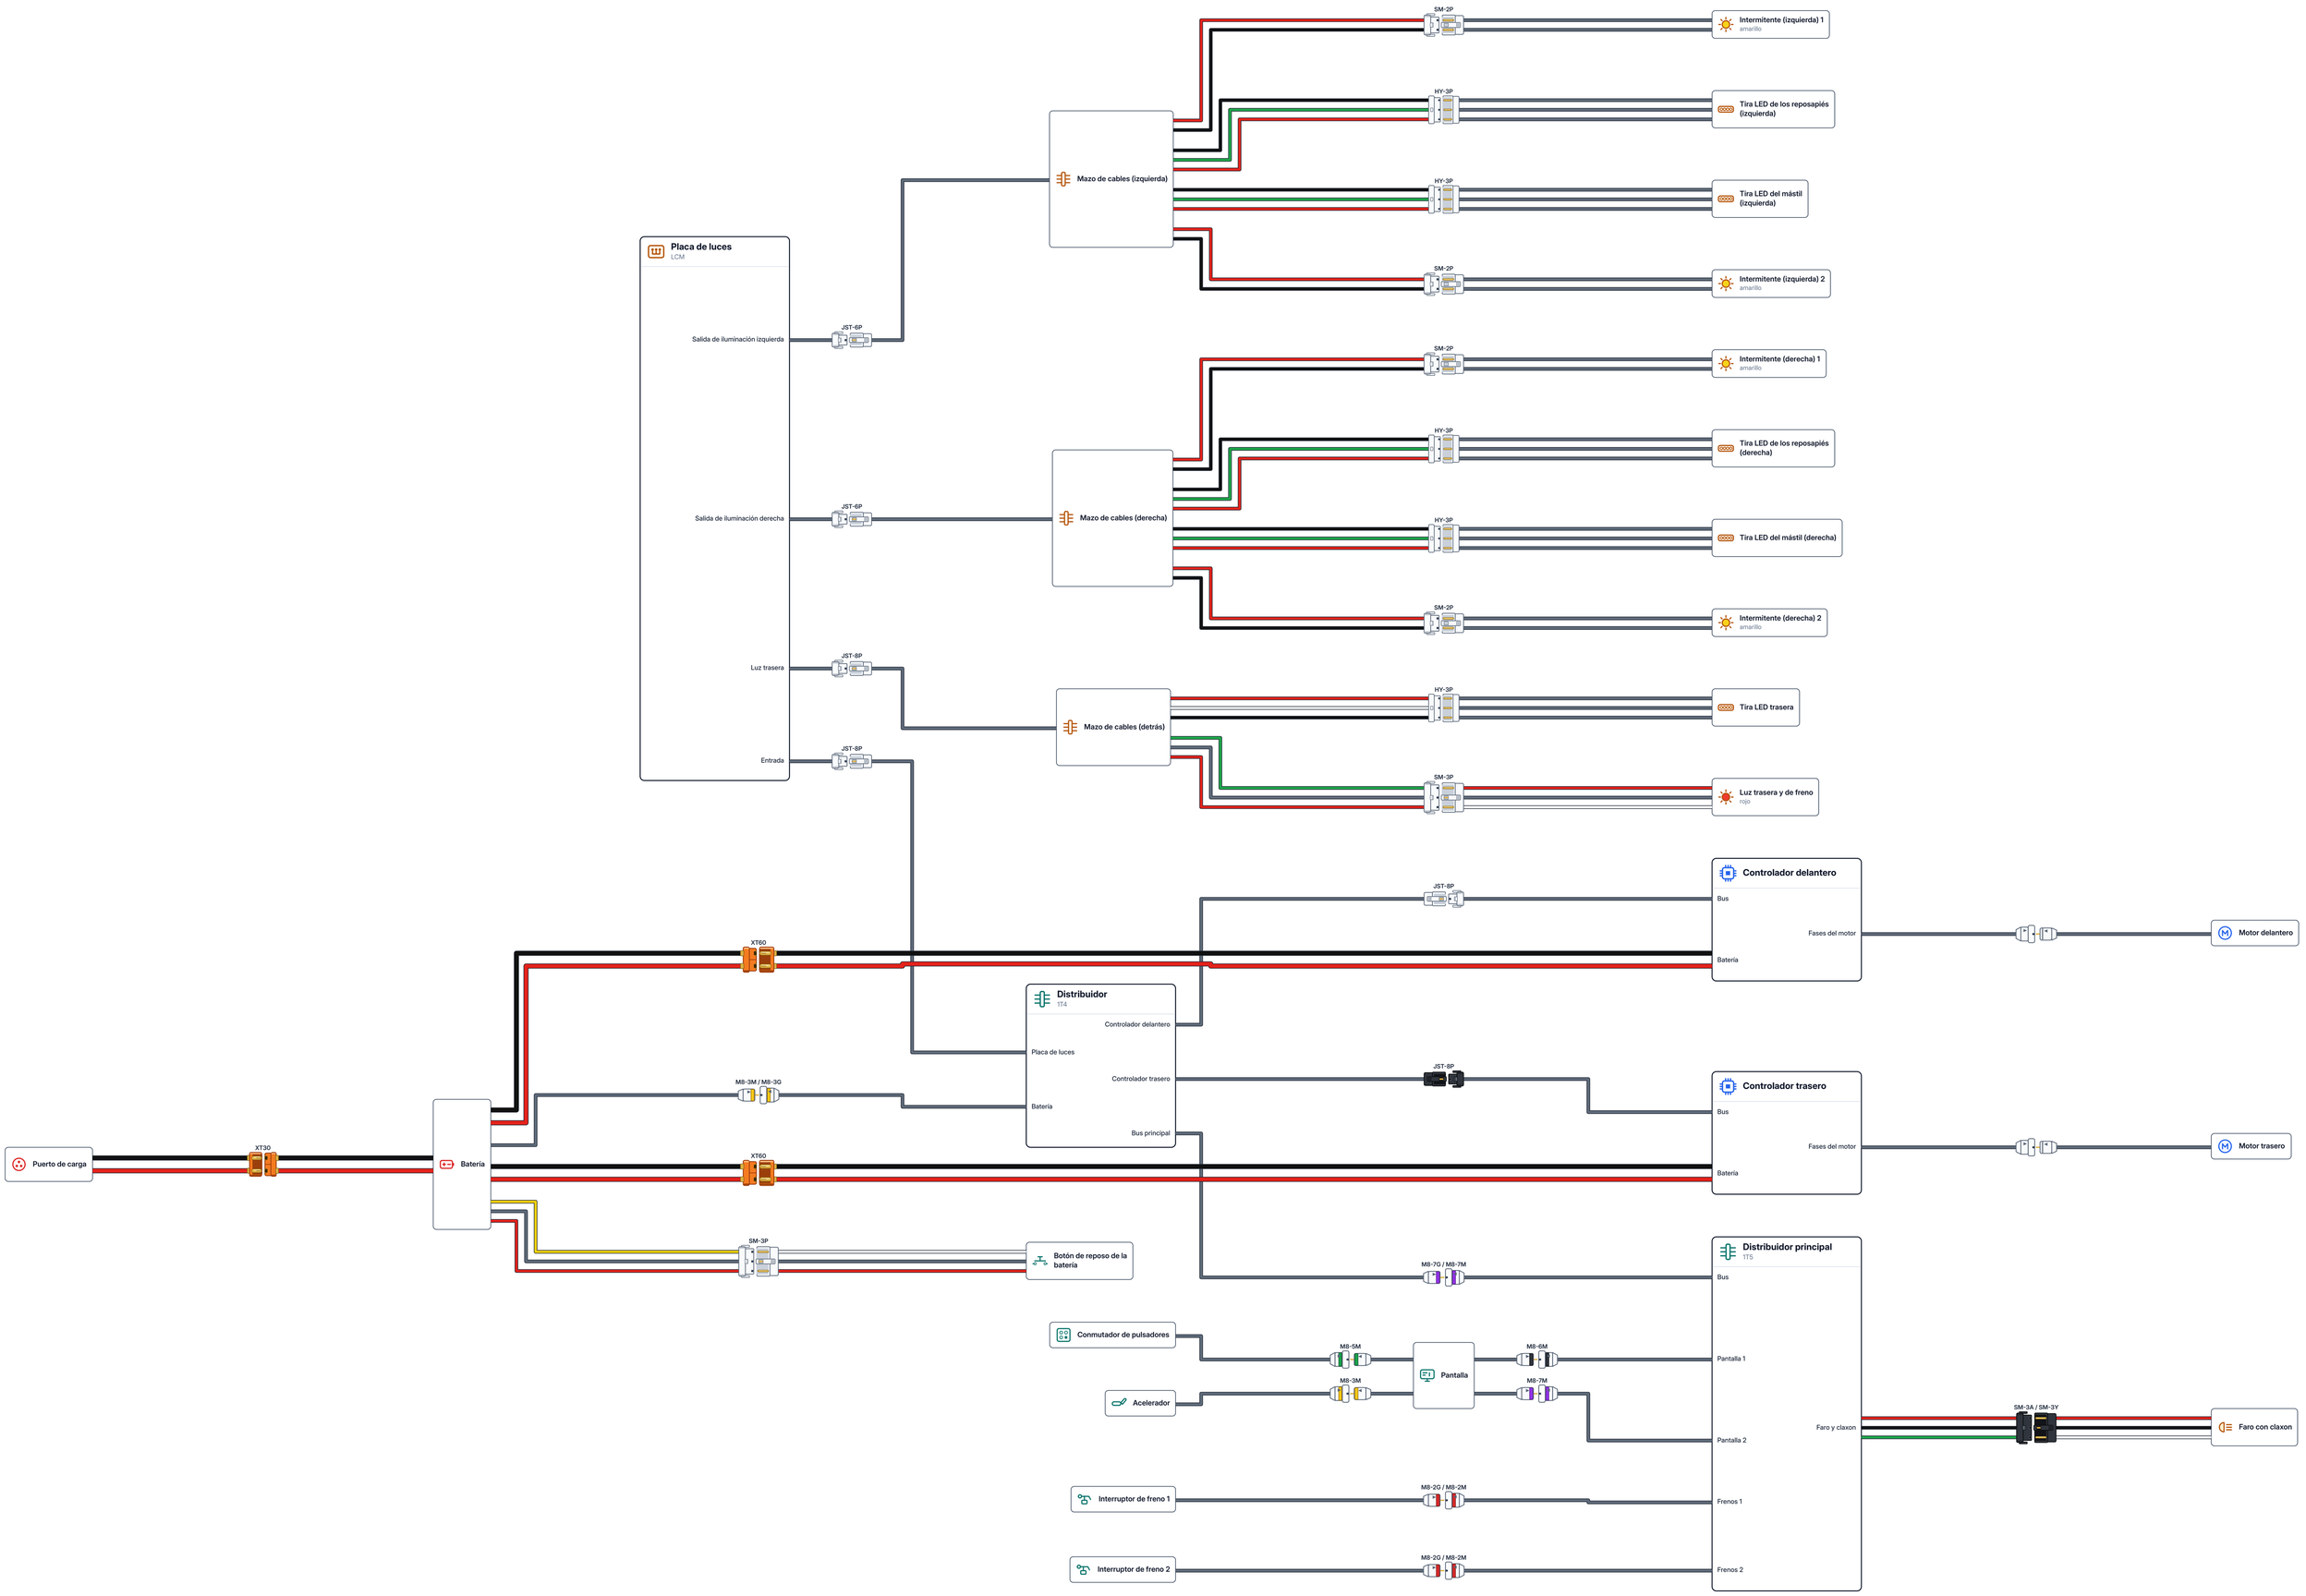

COLORES DE LOS CABLES

- Amarillo YE
- Negro BK
- Blanco WH
- Rojo RD
- Color no indicado
- Verde GN

CONECTORES

Pines dorados: lado macho. Alvéolos oscuros: lado hembra.

- Conector JST SM
- Conector HY 2 mm
- XT30
- Conector redondo estanco
- XT60

NOTAS

1. En el original, la mayoría de las conexiones están dibujadas como un solo cable, sin el número ni el color de sus hilos. Cada una se redibuja con un solo trazo en color no indicado, con el nombre del conector cuando el original lo imprime.
2. Para los intermitentes y las tiras LED, los colores solo se indican en el lado del mazo de cables del conector. En el lado de la luz o de la tira, el cable está dibujado sin color.
3. No hay ningún color escrito en los cables de la tira trasera, de la luz trasera ni del botón de reposo de la batería. Sus colores se toman del dibujo, donde el gris oscuro y el gris claro designan en otros lugares el negro y el blanco. El cable central de la luz trasera y del botón de reposo, de un gris que nunca se nombra, queda en color no indicado.
4. El original no indica cuál de los dos intermitentes de cada lado está delante, ni en qué lado está cada maneta de freno. Están numerados 1 y 2.
5. El cable del controlador delantero lleva una marca F y una clavija JST-8P blanca, el del controlador trasero una marca R y una clavija JST-8P negra. La clavija M8-7M que va del distribuidor principal a la pantalla es violeta.
6. El cable M8-3 entre la batería y el distribuidor 1T4 se llama Battery pack can en el original. Entre cada controlador y su motor, el original muestra un conector estanco.

DOCUMENTO

Según el esquema del fabricante «2026 TEVERUN MINI - MINI PRO - F11 + - 7260R 2.0 System Electrical Connection Diagram».

Redibujado por FóhzShop el 1 de noviembre de 2026.

Desconecte la batería antes de cualquier intervención.

ASIGNACIÓN DE PINES DE LOS CONECTORES

Conector	Destino	Cable
Placa de luces Salida de iluminación izquierda	**Mazo de cables (izquierda)** Conectores: Conector JST SM JST-6P	Color no indicado · Cables no detallados
Placa de luces Salida de iluminación derecha	**Mazo de cables (derecha)** Conectores: Conector JST SM JST-6P	Color no indicado · Cables no detallados
Placa de luces Luz trasera	**Mazo de cables (detrás)** Conectores: Conector JST SM JST-8P	Color no indicado · Cables no detallados
Placa de luces Entrada	**Distribuidor** Placa de luces Conectores: Conector JST SM JST-8P	Color no indicado · Cables no detallados
Distribuidor Controlador delantero	**Controlador delantero** Bus Conectores: Conector JST SM JST-8P	Color no indicado · Cables no detallados
Distribuidor Controlador trasero	**Controlador trasero** Bus Conectores: Conector JST SM JST-8P	Color no indicado · Cables no detallados
Distribuidor Batería	**Batería** Bus CAN Conectores: Conector redondo estanco M8-3M / M8-3G	Color no indicado · Cables no detallados
Distribuidor Bus principal	**Distribuidor principal** Bus Conectores: Conector redondo estanco M8-7G / M8-7M	Color no indicado · Cables no detallados
Distribuidor principal Pantalla 1	**Pantalla** Bus principal 1 Conectores: Conector redondo estanco M8-6M	Color no indicado · Cables no detallados
Distribuidor principal Pantalla 2	**Pantalla** Bus principal 2 Conectores: Conector redondo estanco M8-7M	Color no indicado · Cables no detallados

Conector	Destino	Cable
Controlador delantero Fases del motor	**Motor delantero** Conectores: Conector redondo estanco	Color no indicado · Cables no detallados
Controlador trasero Fases del motor	**Motor trasero** Conectores: Conector redondo estanco	Color no indicado · Cables no detallados
Mazo de cables (izquierda) Ramal 1	**Intermitente (izquierda) 1** Conectores: Conector JST SM SM-2P	Rojo, luego color no indicado tras el conector Negro, luego color no indicado tras el conector
Mazo de cables (izquierda) Ramal 2	**Tira LED de los reposapiés (izquierda)** Conectores: Conector HY 2 mm HY-3P	Negro, luego color no indicado tras el conector Verde, luego color no indicado tras el conector Rojo, luego color no indicado tras el conector
Mazo de cables (izquierda) Ramal 3	**Tira LED del mástil (izquierda)** Conectores: Conector HY 2 mm HY-3P	Negro, luego color no indicado tras el conector Verde, luego color no indicado tras el conector Rojo, luego color no indicado tras el conector
Mazo de cables (izquierda) Ramal 4	**Intermitente (izquierda) 2** Conectores: Conector JST SM SM-2P	Rojo, luego color no indicado tras el conector Negro, luego color no indicado tras el conector
Mazo de cables (derecha) Ramal 1	**Intermitente (derecha) 1** Conectores: Conector JST SM SM-2P	Rojo, luego color no indicado tras el conector Negro, luego color no indicado tras el conector
Mazo de cables (derecha) Ramal 2	**Tira LED de los reposapiés (derecha)** Conectores: Conector HY 2 mm HY-3P	Negro, luego color no indicado tras el conector Verde, luego color no indicado tras el conector Rojo, luego color no indicado tras el conector
Mazo de cables (derecha) Ramal 3	**Tira LED del mástil (derecha)** Conectores: Conector HY 2 mm HY-3P	Negro, luego color no indicado tras el conector Verde, luego color no indicado tras el conector Rojo, luego color no indicado tras el conector
Mazo de cables (derecha) Ramal 4	**Intermitente (derecha) 2** Conectores: Conector JST SM SM-2P	Rojo, luego color no indicado tras el conector Negro, luego color no indicado tras el conector
Mazo de cables (detrás) Ramal 1	**Tira LED trasera** Conectores: Conector HY 2 mm HY-3P	Rojo, luego color no indicado tras el conector Blanco, luego color no indicado tras el conector Negro, luego color no indicado tras el conector

Conector	Destino	Cable
Mazo de cables (detrás) Ramal 2	**Luz trasera y de freno** Conectores: Conector JST SM SM-3P	Verde, luego rojo tras el conector Color no indicado Rojo, luego blanco tras el conector
Batería Salida 1	**Controlador delantero** Batería Conectores: XT60	Negro · Batería – Rojo · Batería +
Batería Salida 2	**Controlador trasero** Batería Conectores: XT60	Negro · Batería – Rojo · Batería +
Batería Reposo	**Botón de reposo de la batería** Conectores: Conector JST SM SM-3P	Amarillo, luego blanco tras el conector Color no indicado Rojo
Puerto de carga	**Batería** Carga Conectores: XT30	Negro · Carga – Rojo · Carga +
Conmutador de pulsadores	**Pantalla** Conmutador de manillar Conectores: Conector redondo estanco M8-5M	Color no indicado · Cables no detallados
Acelerador	**Pantalla** Acelerador Conectores: Conector redondo estanco M8-3M	Color no indicado · Cables no detallados
Interruptor de freno 1	**Distribuidor principal** Frenos 1 Conectores: Conector redondo estanco M8-2G / M8-2M	Color no indicado · Cables no detallados
Interruptor de freno 2	**Distribuidor principal** Frenos 2 Conectores: Conector redondo estanco M8-2G / M8-2M	Color no indicado · Cables no detallados
Faro con claxon	**Distribuidor principal** Faro y claxon Conectores: Conector JST SM SM-3A / SM-3Y	Rojo Negro Blanco, luego verde tras el conector