
RAFLAGNATEIKNING

# Teverun Fighter Mini 2025

FOHZSHOP.FR

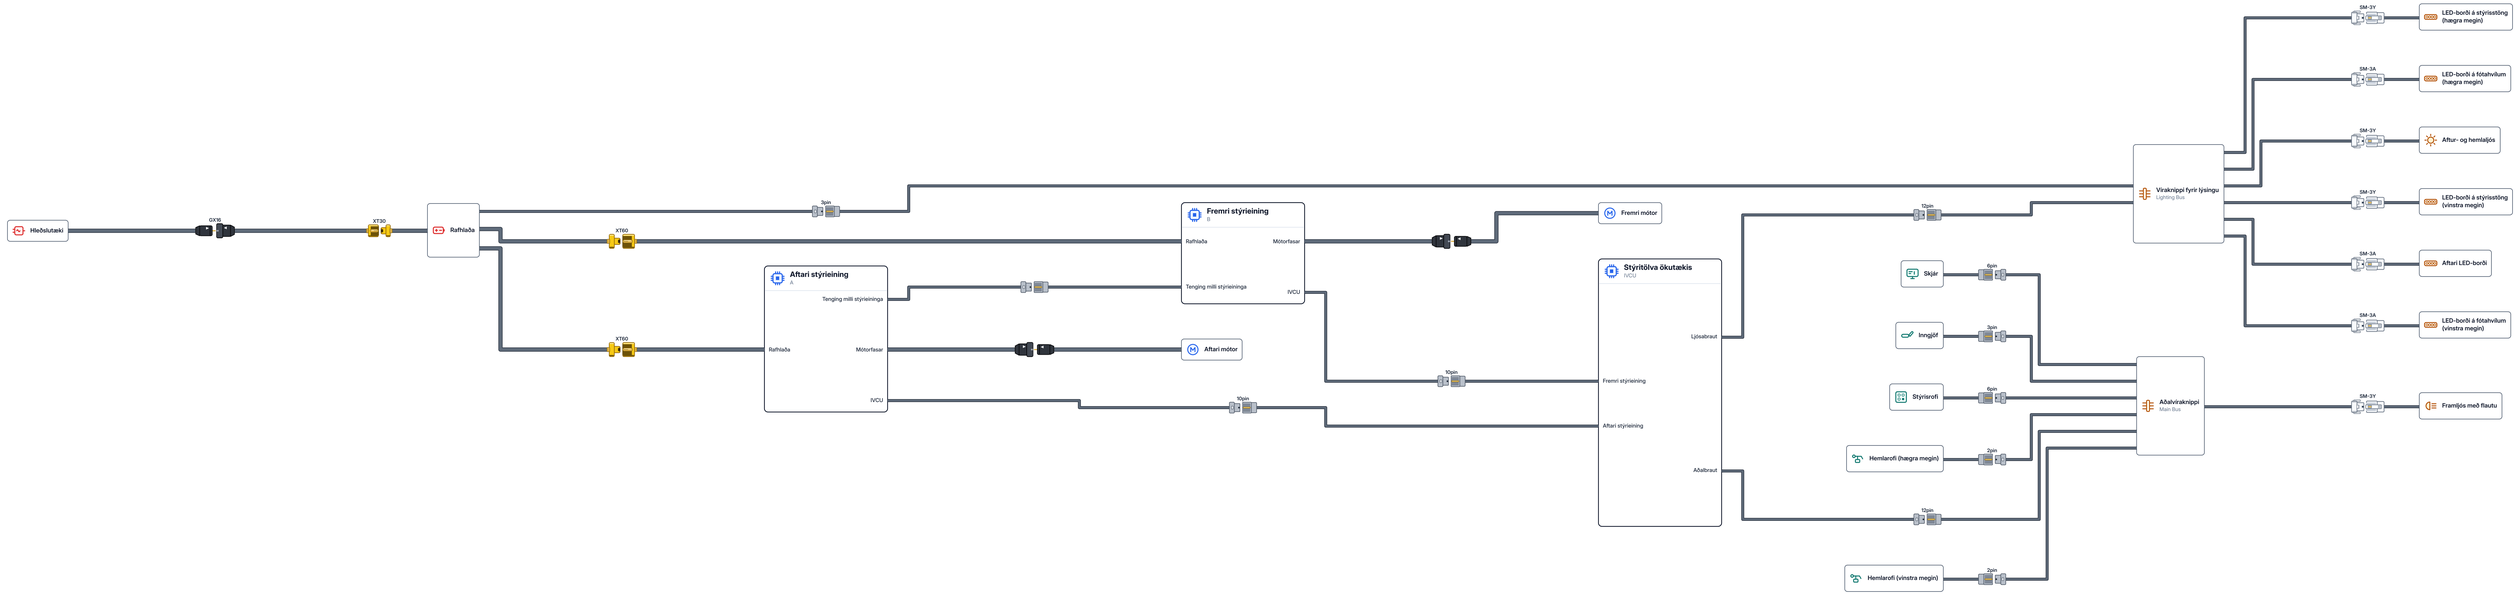


## VÍRLITIR

Litur ekki tilgreindur

## TENGI

Gyllti pinnar, karlhlið. Dökkar innstungur: kvenhlið.



XT30

Tengi (tegund ekki tilgreind)

XT60



JST SM-tengi

Hringlaga vatnsþétt tengi

## ATHUGASEMDIR

1. Upprunalega teikningin er svört línuteikning, án nokkurs litar á vírum eða tengjum. Hver tenging er þar teiknuð sem einn kapall, án þess að fjölda víra kemi fram. Hún er teiknuð upp á nýtt sem ein lína, litur ekki tilgreindur, og hvert tengi í versluleigum ilt sinnar tegundar.
2. Heiti tengianna eru þau sem prentuð eru á upprunalegu teikninguna. SM-3A og SM-3Y eru skrifuð í ramma hvers borða eða ljóss. Tengjunum 2pin, 3pin, 6pin, 10pin og 12pin er aðeins lýst með fjölda pinna, án tegundar. Tengið GX16 á kapli hleðslutækisins er aðeins teiknað sem tvær réttrhyrningar. Það er flokkað sem hringlaga tengi út frá heiti sínu.
3. Á upprunalegu teikninguni tengist gagnatenging rafhlöðunnar (Battery data connection, tengi 3pin) viraknippinu fyrir lýsingu sem liggur frá tengihu Lighting Bus á IVCU.
4. Hemlarofarnir heita Left brake power failure og Right brake power failure á upprunalegu teikningunni.

## SKJAL

Byggt á teikningu framleiðanda „Schéma électrique TEVERUN Fighter Mini 2025".
Endurteiknað af FOHZShop þann 2. nóvember 2026.
**Aftengið rafhlöðuna áður en vinna hefst.**

## PINNASKIPAN TENGJA

| Tengi | Til | Vír |
|---|---|---|
| **Aftari stýrieining**<br>Tenging milli stýrieininga | **Fremri stýrieining**<br>Tenging milli stýrieininga<br>Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind) | Litur ekki tilgreindur - Jörð |
| **Aftari stýrieining**<br>Mótorfasar | **Aftari mótor**<br>Tengi: Hringlaga vatnsþétt tengi | Litur ekki tilgreindur - Virar ekki sundurliðaðir |
| **Aftari stýrieining**<br>IVCU | **Stýritölva ökutækis**<br>Aftari stýrieining<br>Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind) 10pin | Litur ekki tilgreindur - Virar ekki sundurliðaðir |
| **Fremri stýrieining**<br>Mótorfasar | **Fremri mótor**<br>Tengi: Hringlaga vatnsþétt tengi | Litur ekki tilgreindur - Virar ekki sundurliðaðir |

| Tengi | Til | Vír |
|---|---|---|
| **Fremri stýrieining**<br>IVCU | **Stýritölva ökutækis**<br>Fremri stýrieining<br>Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind) 10pin | Litur ekki tilgreindur - Virar ekki sundurliðaðir |
| **Stýritölva ökutækis**<br>Ljósabraut | **Viraknippi fyrir lýsingu**<br>Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind) 12pin | Litur ekki tilgreindur - Virar ekki sundurliðaðir |
| **Stýritölva ökutækis**<br>Aðalbraut | **Aðalviraknippi**<br>Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind) 12pin | Litur ekki tilgreindur - Virar ekki sundurliðaðir |
| **Rafhlaða**<br>Úttak 1 | **Aftari stýrieining**<br>Rafhlaða<br>Tengi: XT60 | Litur ekki tilgreindur - Virar ekki sundurliðaðir |

| Tengi | Til | Vír |
|---|---|---|
| **Rafhlaða**<br>Úttak 2 | **Fremri stýrieining**<br>Rafhlaða<br>Tengi: XT60 | Litur ekki tilgreindur - Virar ekki sundurliðaðir |
| **Rafhlaða**<br>Gögn | **Viraknippi fyrir lýsingu**<br>Grein 7<br>Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind) 3pin | Litur ekki tilgreindur - Virar ekki sundurliðaðir |
| **Hleðslutæki** | **Rafhlaða**<br>Hleðsla<br>Tengi: Hringlaga vatnsþétt tengi GX16 / XT30 | Litur ekki tilgreindur - Virar ekki sundurliðaðir |
| **Viraknippi fyrir lýsingu**<br>Grein 1 | **Aftari LED-borði**<br>Tengi: JST SM-tengi SM-3A | Litur ekki tilgreindur - Virar ekki sundurliðaðir |

| Tengi | Til | Vír |
|---|---|---|
| **Viraknippi fyrir lýsingu**<br>Grein 2 | **LED-borði á fótahvílum (hægra megin)**<br>Tengi: JST SM-tengi SM-3A | Litur ekki tilgreindur - Virar ekki sundurliðaðir |
| **Viraknippi fyrir lýsingu**<br>Grein 3 | **LED-borði á fótahvílum (vinstra megin)**<br>Tengi: JST SM-tengi SM-3A | Litur ekki tilgreindur - Virar ekki sundurliðaðir |
| **Viraknippi fyrir lýsingu**<br>Grein 4 | **Aftur- og hemlaljós**<br>Tengi: JST SM-tengi SM-3Y | Litur ekki tilgreindur - Virar ekki sundurliðaðir |
| **Viraknippi fyrir lýsingu**<br>Grein 5 | **LED-borði á stýrisstöng (hægra megin)**<br>Tengi: JST SM-tengi SM-3Y | Litur ekki tilgreindur - Virar ekki sundurliðaðir |
| **Viraknippi fyrir lýsingu**<br>Grein 6 | **LED-borði á stýrisstöng (vinstra megin)**<br>Tengi: JST SM-tengi SM-3Y | Litur ekki tilgreindur - Virar ekki sundurliðaðir |

| Tengi | Til | Vír |
|---|---|---|
| **Aðalviraknippi**<br>Grein 6 | **Framljós með flautu**<br>Tengi: JST SM-tengi SM-3Y | Litur ekki tilgreindur - Virar ekki sundurliðaðir |
| **Hemlarofi (vinstra megin)** | **Aðalviraknippi**<br>Grein 1<br>Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind) 2pin | Litur ekki tilgreindur - Virar ekki sundurliðaðir |
| **Inngjöf** | **Aðalviraknippi**<br>Grein 2<br>Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind) 3pin | Litur ekki tilgreindur - Virar ekki sundurliðaðir |
| **Skjár** | **Aðalviraknippi**<br>Grein 3<br>Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind) 6pin | Litur ekki tilgreindur - Virar ekki sundurliðaðir |
| **Stýrisrofi** | **Aðalviraknippi**<br>Grein 4<br>Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind) 6pin | Litur ekki tilgreindur - Virar ekki sundurliðaðir |
| **Hemlarofi (hægra megin)** | **Aðalviraknippi**<br>Grein 5<br>Tengi: Tengi (tegund ekki tilgreind) 2pin | Litur ekki tilgreindur - Virar ekki sundurliðaðir |