
SCHÉMA ZAPOJENÍ

Teverun Fighter Space

FOHZSHOP.FR

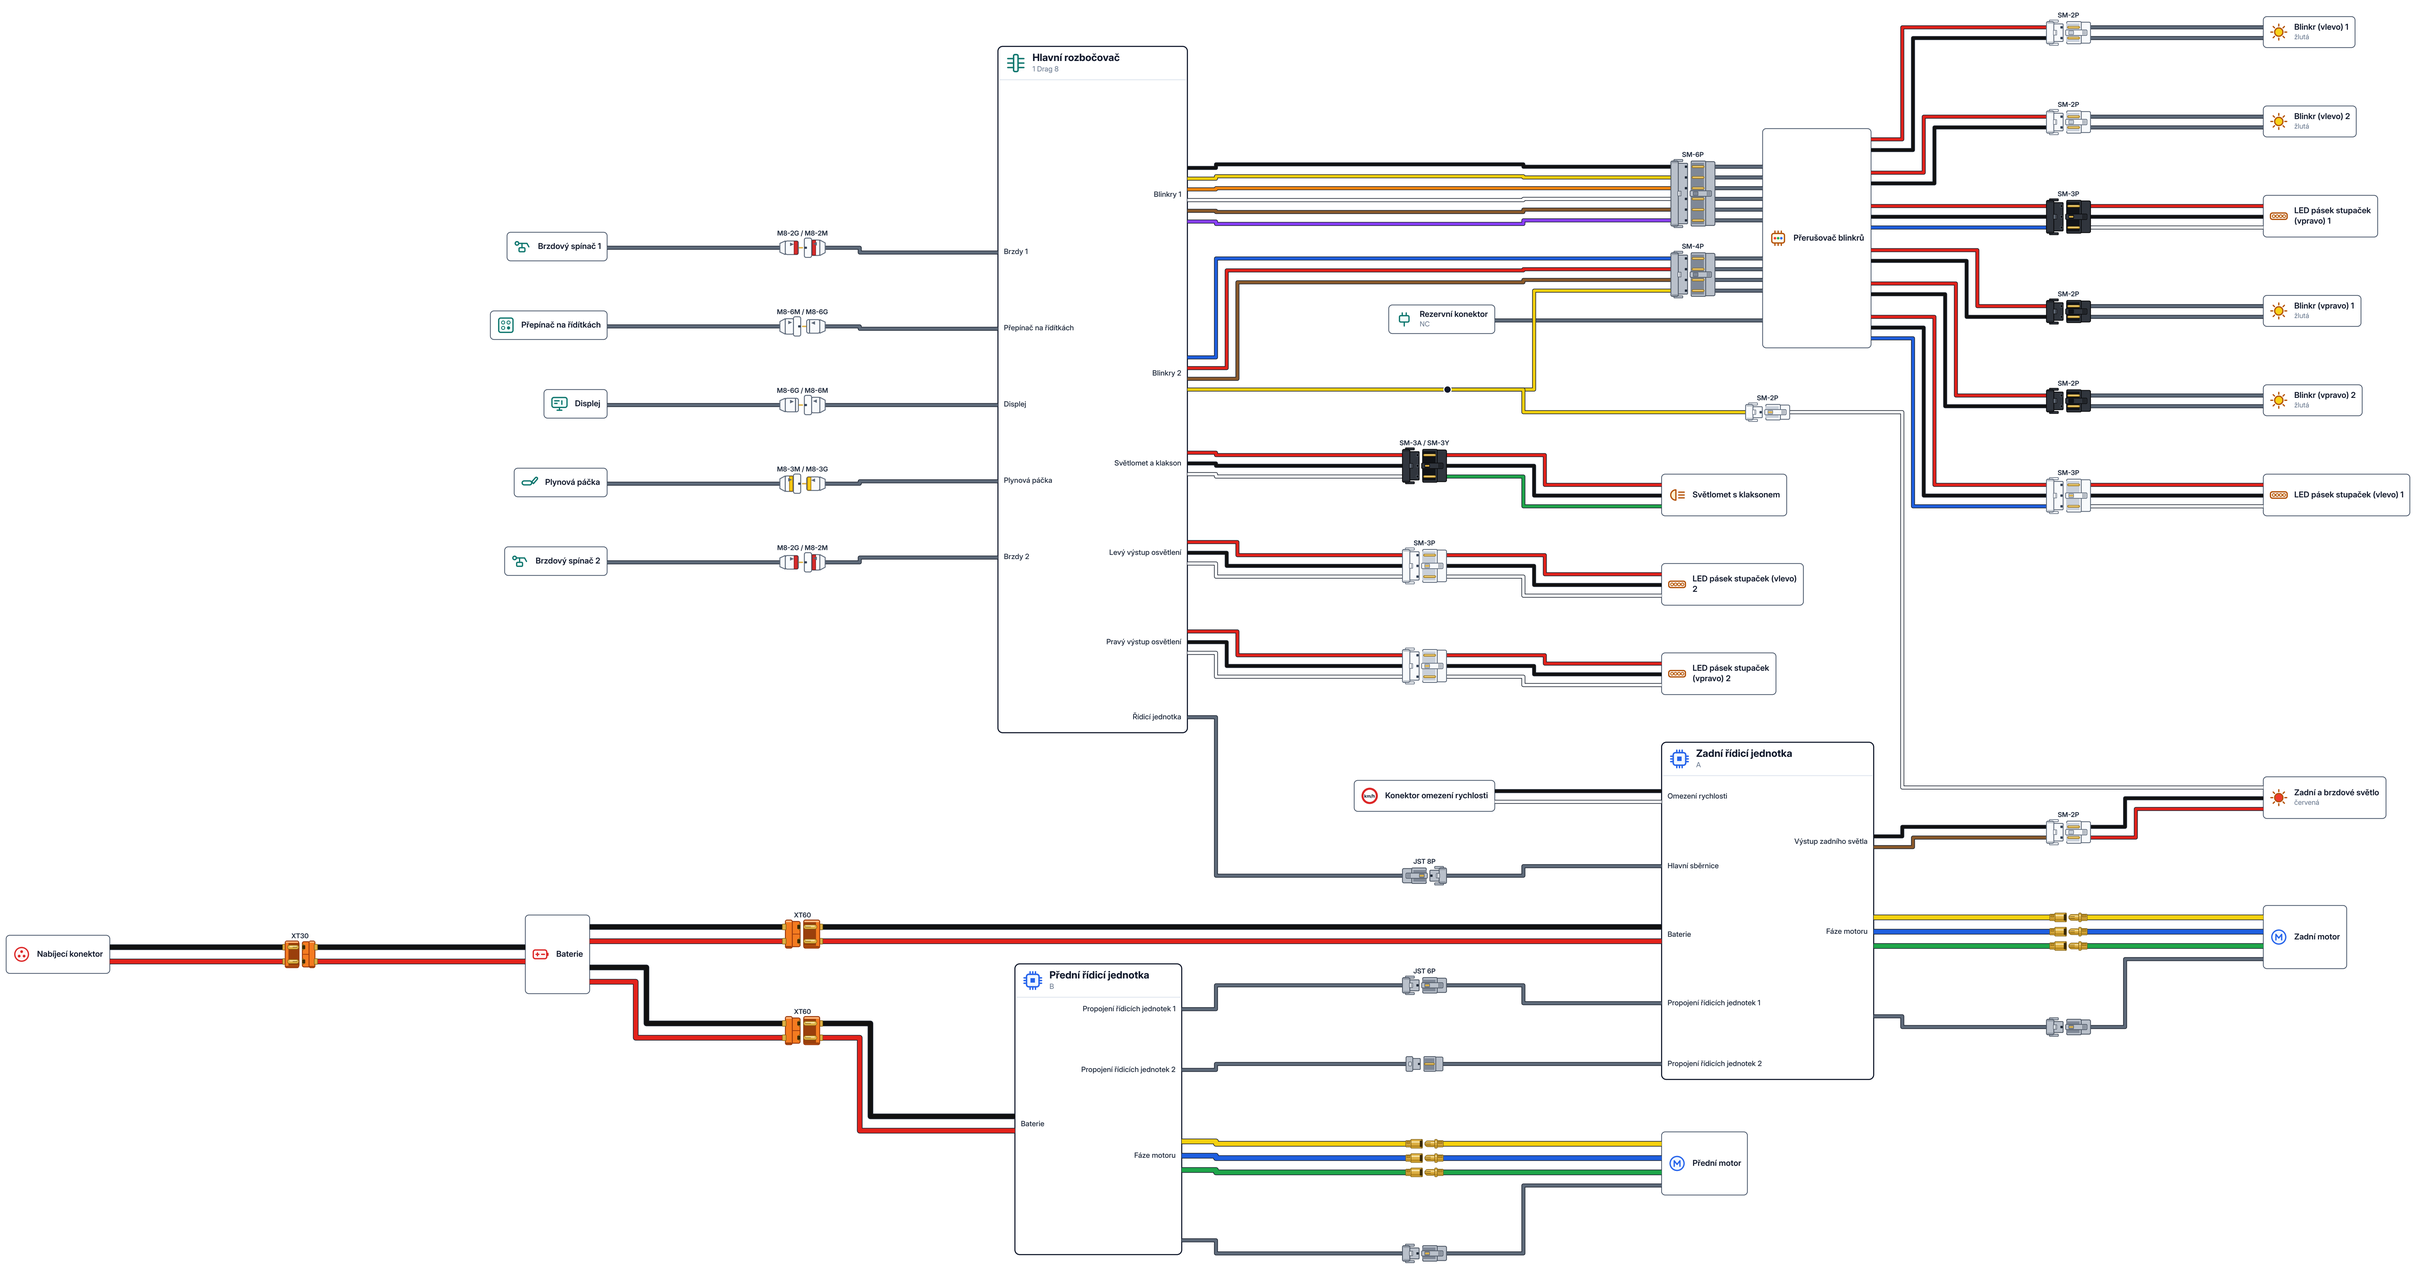

BARVY VODIČŮ

- Barva neuvedena
- Červená RD
- Modrá BU
- Žlutá YE
- Bílá WH
- Fialová VT
- Oranžová OG
- Černá BK
- Hnědá BN
- Zelená GN

KONEKTORY

Zlaté kolíky: samčí strana. Tmavé dutinky: samičí strana.

- Konektor JST SM
- XT60
- Konektor (typ neuveden)
- Spoj: vodiče jsou v tomto bodě propojeny
- Kulatý vodotěsný konektor
- XT30
- Banánkové konektory

POZNÁMKY

1. Na originále jsou propojení konektorů M8, JST 6P a JST 8P i černý kabel každého motoru nakresleny jako jediný kabel, bez počtu a barvy jejich vodičů. Každé z nich je překresleno jedinou čarou v neuvedené barvě. Tenké propojení mezi oběma řídicími jednotkami prochází konektorem s jediným pinem: je překresleno jediným vodičem v neuvedené barvě.
2. Originál ukazuje na každé straně dva LED pásky stupaček. Pásky 1 jsou připojeny k přerušovači blinkrů, pásky 2 k hlavnímu rozbočovači. Neuvádí, který ze dvou blinkrů na každé straně je vpředu, ani na které straně je která brzdová páčka. Jsou očíslovány 1 a 2.
3. U blinkrů jsou barvy uvedeny jen na straně zástrčky SM-2P k přerušovači. Na straně blinkru je kabel nakreslen bez barvy.
4. Na vodičích LED pásků stupaček 1 není napsána žádná barva. Jejich barvy jsou převzaty z výkresu: červená, tmavě šedá a modrá na straně přerušovače, červená, černá a světle šedá na straně pásku. Tmavě šedá a světle šedá jsou jinde na originále pojmenovány jako černá a bílá.
5. Zástrčky SM-2P a SM-3P blinkrů a LED pásků stupaček jsou všechny nakresleny bíle. Jejich barva je převzata z textu napsaného vedle. White plugin nebo Black plugin. Zástrčka pravého pásku 2 nemá napsaný název ani barvu, je nakreslena jako bílá zástrčka SM-3P levého pásku 2. Zástrčky SM-6P a SM-4P, šedé na straně přerušovače a nakreslené jen obrysem na straně rozbočovače, jsou překresleny šedě.
6. Mezi přerušovačem blinkrů a jeho zástrčkami SM-6P a SM-4P kreslí originál sedm a pět tenkých černých čar, bez barvy. Jsou překresleny jako šest a čtyři vodiče v neuvedené barvě, tolik, kolik je pojmenovaných vodičů na druhé straně každé zástrčky. Na zástrčce SM-6P je vodič označený White nakreslen černě.
7. Jeden vodič přerušovače blinkrů, nakreslený stejnou tenkou černou čarou, končí na zástrčce označené NC, naproti které nic není.
8. Na originále vede tečkovaně nakreslený žlutý vodič ze žlutého pinu zástrčky SM-4P, na straně rozbočovače, až k zástrčce SM-2P bílého vodiče zadního světla. Žlutý vodič tohoto pinu se spojuje také s kmenem hlavního rozbočovače. Toto propojení je překresleno jako spoj.
9. Hlavní rozbočovač se na originále jmenuje 1 Drag 8 Main Bus. Za jeho osmi odbočkami se jeho kmen dělí ke konektoru JST 8P zadní řídicí jednotky A a k zástrčkám SM-6P a SM-4P přerušovače blinkrů.
10. Podle originálu konektor omezení rychlosti, červená zástrčka na konci černobílého kabelu zadní řídicí jednotky A, při zkratování omezuje rychlost. Za normálních okolností ho není třeba zapojovat.
11. Mezi každou řídicí jednotkou a jejím motorem kreslí originál tří fázové vodiče s banánkovými konektory a černý kabel se šedým konektorem, aniž by tento kabel pojmenoval. Celek se jmenuje Motor wire connector. Na fázových vodičích, na výkresu žlutém, modrém a zeleném, není napsána žádná barva.
12. Mezi oběma řídicími jednotkami kreslí originál kabel se šedým konektorem JST 6P a tenčí kabel s malým šedým konektorem se žlutým pinem, bez názvu.

DOKUMENT

Podle schématu výrobce „TEVERUN SPACE Electrical Connection Diagram".

Překreslil FőhzShop dne 2. listopadu 2026.

Před jakýmkoli zásahem odpojte baterii.

ZAPOJENÍ KONEKTORŮ

Konektor	Do	Vodič
Hlavní rozbočovač Blinkry 1	**Přerušovač blinkrů** Vstup 1 Konektory: Konektor JST SM SM-6P	Černá, za konektorem barva neuvedena Žlutá, za konektorem barva neuvedena Oranžová, za konektorem barva neuvedena Bílá, za konektorem barva neuvedena Hnědá, za konektorem barva neuvedena Fialová, za konektorem barva neuvedena
Hlavní rozbočovač Blinkry 2	**Přerušovač blinkrů** Vstup 2 Konektory: Konektor JST SM SM-4P	Modrá, za konektorem barva neuvedena Červená, za konektorem barva neuvedena Hnědá, za konektorem barva neuvedena
Hlavní rozbočovač Blinkry 2	**Spoj**	Žlutá
Hlavní rozbočovač Levý výstup osvětlení	**LED pásek stupaček (vlevo) 2** Konektory: Konektor JST SM SM-3P	Červená Černá Bílá
Hlavní rozbočovač Pravý výstup osvětlení	**LED pásek stupaček (vpravo) 2** Konektory: Konektor JST SM	Červená Černá Bílá
Hlavní rozbočovač Řídicí jednotka	**Zadní řídicí jednotka** Hlavní sběrnice Konektory: Konektor JST SM JST 8P	Barva neuvedena · Vodiče bez rozpisu
Přední řídicí jednotka Propojení řídicích jednotek 1	**Zadní řídicí jednotka** Propojení řídicích jednotek 1 Konektory: Konektor JST SM JST 6P	Barva neuvedena · Vodiče bez rozpisu
Přední řídicí jednotka Propojení řídicích jednotek 2	**Zadní řídicí jednotka** Propojení řídicích jednotek 2 Konektory: Konektor (typ neuveden)	Barva neuvedena
Přední řídicí jednotka Fáze motoru	**Přední motor** Konektory: Banánkové konektory	Žlutá Modrá Zelená

Konektor	Do	Vodič
Přední řídicí jednotka	**Přední motor** Konektory: Konektor JST SM	Barva neuvedena · Vodiče bez rozpisu
Zadní řídicí jednotka Výstup zadního světla	**Zadní a brzdové světlo** Konektory: Konektor JST SM SM-2P	Černá Hnědá, za konektorem červená
Zadní řídicí jednotka Fáze motoru	**Zadní motor** Konektory: Banánkové konektory	Žlutá Modrá Zelená
Zadní řídicí jednotka	**Zadní motor** Konektory: Konektor JST SM	Barva neuvedena · Vodiče bez rozpisu
Přerušovač blinkrů Levý blinkr 1	**Blinkr (vlevo) 1** Konektory: Konektor JST SM SM-2P	Červená, za konektorem barva neuvedena Černá, za konektorem barva neuvedena
Přerušovač blinkrů Levý blinkr 2	**Blinkr (vlevo) 2** Konektory: Konektor JST SM SM-2P	Červená, za konektorem barva neuvedena Černá, za konektorem barva neuvedena
Přerušovač blinkrů Pravý výstup osvětlení	**LED pásek stupaček (vpravo) 1** Konektory: Konektor JST SM SM-3P	Červená Černá Modrá, za konektorem bílá
Přerušovač blinkrů Pravý blinkr 1	**Blinkr (vpravo) 1** Konektory: Konektor JST SM SM-2P	Červená, za konektorem barva neuvedena Černá, za konektorem barva neuvedena
Přerušovač blinkrů Pravý blinkr 2	**Blinkr (vpravo) 2** Konektory: Konektor JST SM SM-2P	Červená, za konektorem barva neuvedena Černá, za konektorem barva neuvedena
Přerušovač blinkrů Levý výstup osvětlení	**LED pásek stupaček (vlevo) 1** Konektory: Konektor JST SM SM-3P	Červená Černá Modrá, za konektorem bílá
Přerušovač blinkrů Rezerva	**Rezervní konektor**	Barva neuvedena
Brzdový spínač 1	**Hlavní rozbočovač** Brzdy 1 Konektory: Kulatý vodotěsný konektor M8-2G / M8-2M	Barva neuvedena · Vodiče bez rozpisu

Konektor	Do	Vodič
Přepínač na řidítkách	**Hlavní rozbočovač** Přepínač na řidítkách Konektory: Kulatý vodotěsný konektor M8-6M / M8-6G	Barva neuvedena · Vodiče bez rozpisu
Displej	**Hlavní rozbočovač** Displej Konektory: Kulatý vodotěsný konektor M8-6G / M8-6M	Barva neuvedena · Vodiče bez rozpisu
Plynová páčka	**Hlavní rozbočovač** Plynová páčka Konektory: Kulatý vodotěsný konektor M8-3M / M8-3G	Barva neuvedena · Vodiče bez rozpisu
Brzdový spínač 2	**Hlavní rozbočovač** Brzdy 2 Konektory: Kulatý vodotěsný konektor M8-2G / M8-2M	Barva neuvedena · Vodiče bez rozpisu
Světlomet s klaksonem	**Hlavní rozbočovač** Světlomet a klakson Konektory: Konektor JST SM SM-3A / SM-3Y	Červená Černá Zelená, za konektorem bílá
Spoj	**Přerušovač blinkrů** Vstup 2 Konektory: Konektor JST SM SM-4P	Žlutá, za konektorem barva neuvedena
Spoj	**Zadní a brzdové světlo** Konektory: Konektor JST SM SM-2P	Žlutá, za konektorem bílá
Baterie Výstup 1	**Přední řídicí jednotka** Baterie Konektory: XT60	Černá · Baterie – Červená · Baterie +
Baterie Výstup 2	**Zadní řídicí jednotka** Baterie Konektory: XT60	Černá · Baterie – Červená · Baterie +
Nabíjecí konektor	**Baterie** Nabíjení Konektory: XT30	Černá · Nabíjení – Červená · Nabíjení +
Konektor omezení rychlosti	**Zadní řídicí jednotka** Omezení rychlosti	Černá Bílá