
KOBLINGSSKJEMA

Teverun Fighter Space

FOHZSHOP.FR

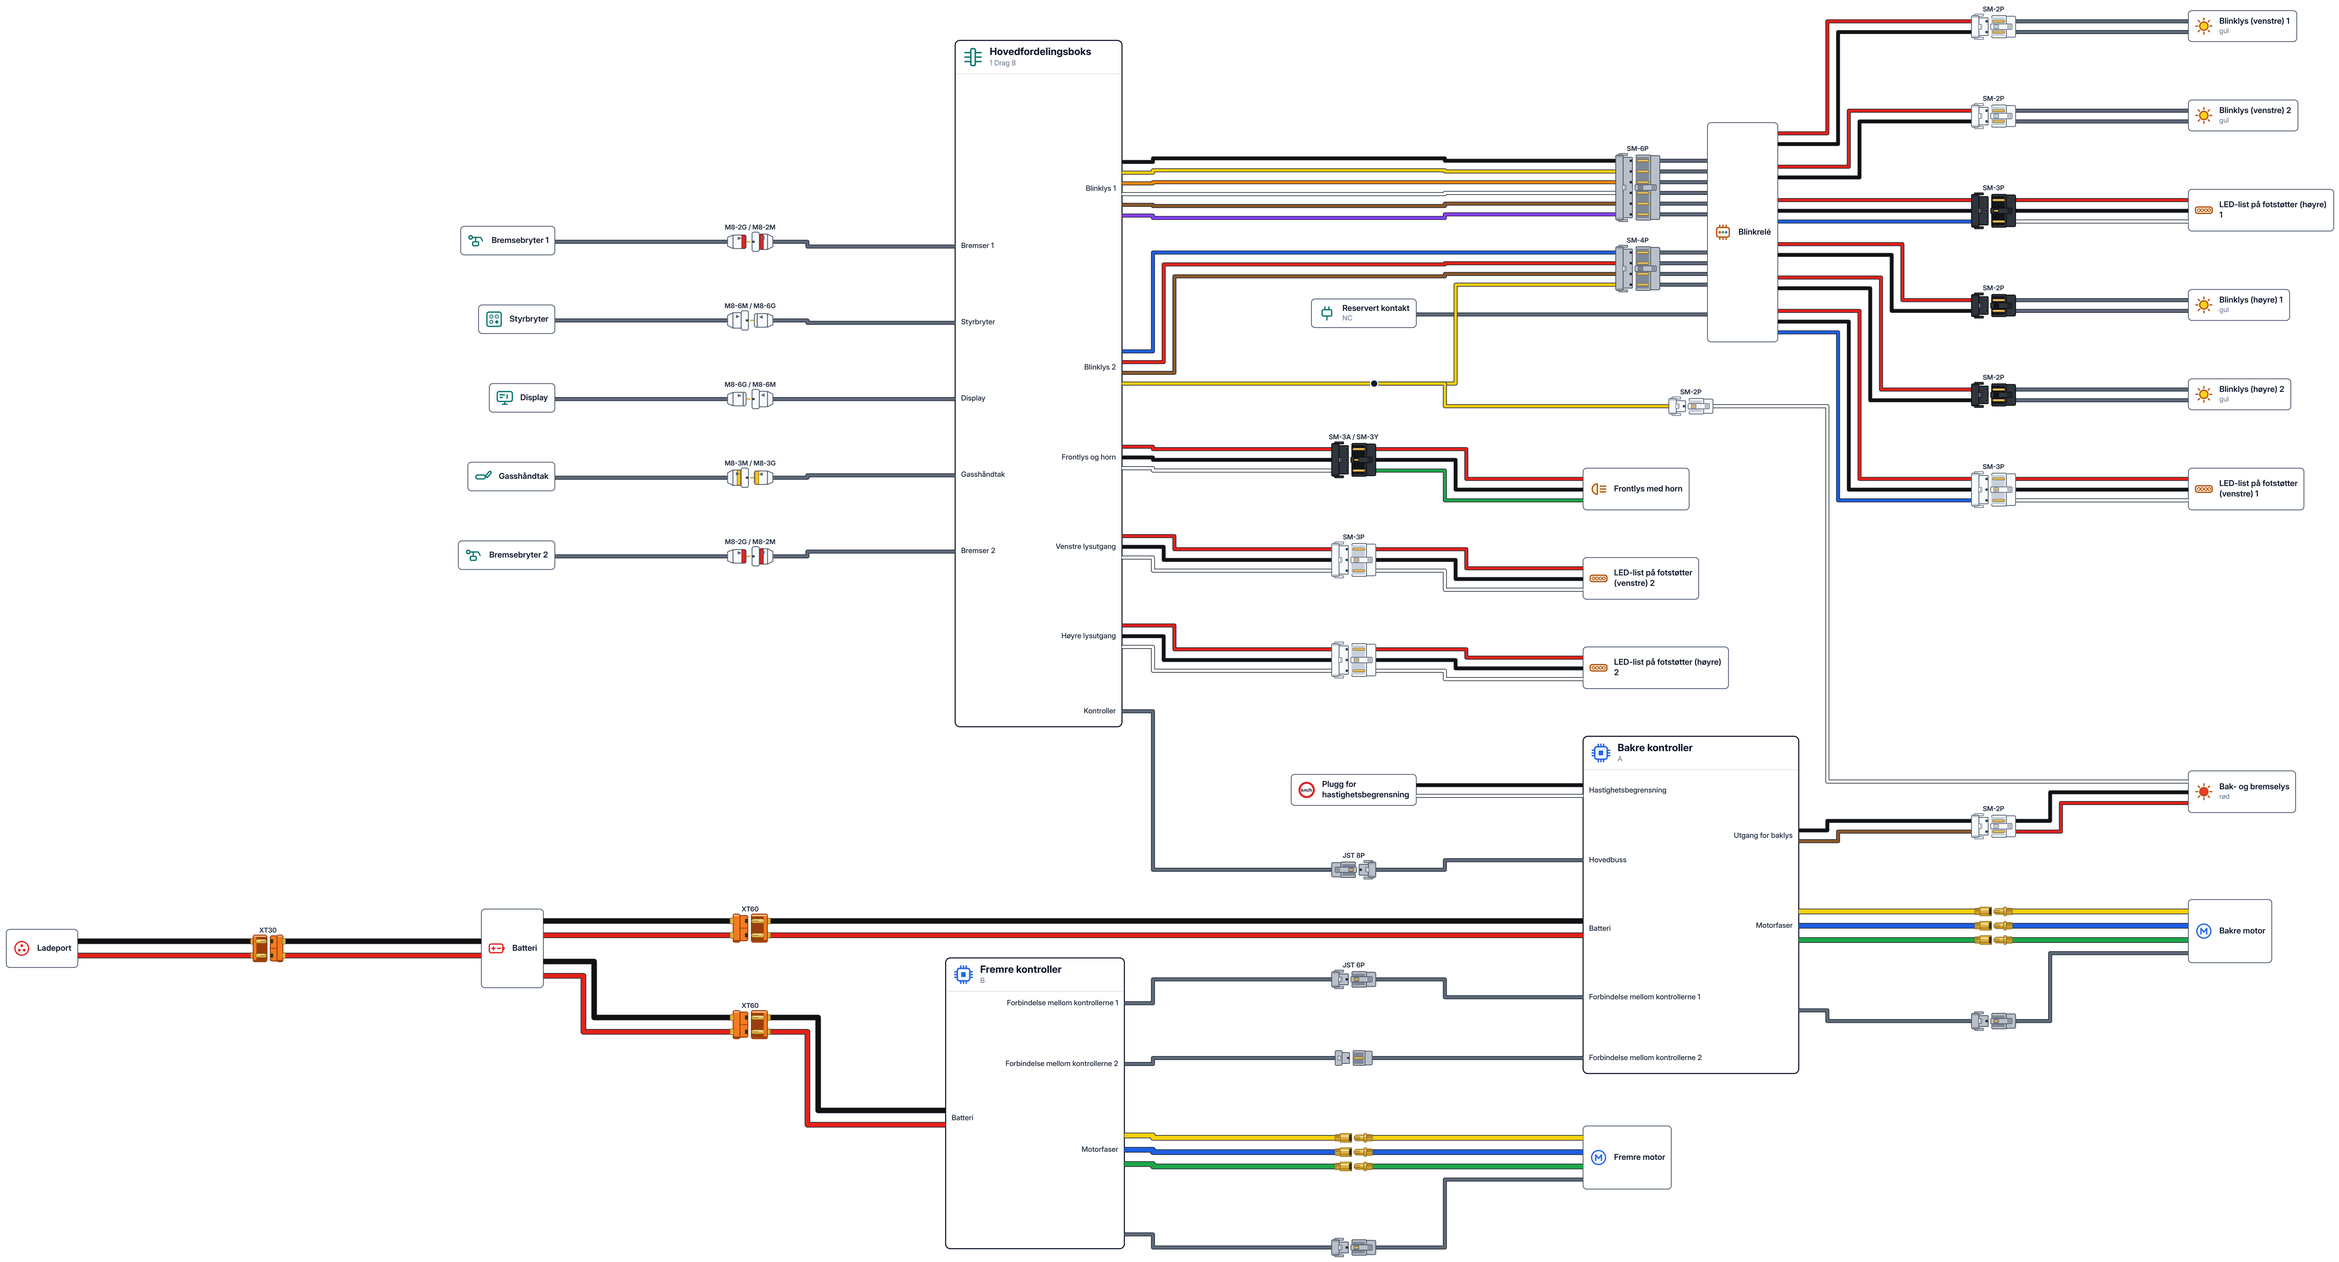

LEDNINGSFARGER

- Blå BU
- Fiolett VT
- Hvit WH
- Svart BK
- Brun BN
- Grønn GN
- Oransje OG
- Farge ikke angitt
- Gul YE
- Rød RD

KONTAKTER

Gullpinner: hannside. Mørke hylser: hunnside.

- JST SM-kontakt
- XT60
- Kontakt (type ikke oppgitt)
- Skjøt: ledningene er koblet sammen i dette punktet
- Rund vanntett kontakt
- XT30
- Banankontakter

MERKNADER

1. På originalen er forbindelsene for pluggene M8, JST 6P og JST 8P og den svarte kabelen til hver motor tegnet som én kabel, uten antall eller farge på ledningene. Hver av dem er tegnet på nytt som én strek i ikke angitt farge. Den tynne forbindelsen mellom de to kontrollerne går via en plugg med én enkelt pinne: den er tegnet på nytt som én ledning, i ikke angitt farge.
2. Originalen viser to LED-lister på fotstøttene på hver side. Listene 1 er koblet til blinkreleet, listene 2 til hovedfordelingsboksen. Den sier ikke hvilket av de to blinklysene på hver side som sitter foran, eller på hvilken side hvert bremsehåndtak sitter. De er nummerert 1 og 2.
3. For blinklysene er fargene bare oppgitt på blinkrelésiden av pluggen SM-2P. På blinklyssiden er kabelen tegnet uten farge.
4. Ingen farge er skrevet på ledningene til listene 1 på fotstøttene. Fargene er hentet fra tegningen: rød, mørkegrå og blå på blinkrelésiden, rød, svart og lysegrå på listesiden. Mørkegrått og lysegrått kalles svart og hvitt andre steder på originalen.
5. Pluggene SM-2P og SM-3P til blinklysene og listene på fotstøttene er alle tegnet i hvitt. Fargen er hentet fra teksten ved siden av, White plugin eller Black plugin. Pluggen til høyre list 2 har verken navn eller skrevet farge, den er tegnet som den hvite pluggen SM-3P til venstre list 2. Pluggene SM-6P og SM-4P, grå på blinkrelésiden og tegnet som en enkel kontur på fordelingsbokssiden, er tegnet på nytt i grått.
6. Mellom blinkreleet og pluggene SM-6P og SM-4P tegner originalen henholdsvis sju og fem tynne svarte streker, uten farge. De er tegnet på nytt som henholdsvis seks og fire ledninger i ikke angitt farge, like mange som de navngitte ledningene på den andre siden av hver plugg. På pluggen SM-6P er ledningen merket White tegnet i svart.
7. En ledning fra blinkreleet, tegnet med den samme tynne svarte streken, ender i en plugg merket NC, uten noe på motsatt side.
8. På originalen går en stiplet gul ledning fra den gule pinnen i pluggen SM-4P, på fordelingsboksside, fram til pluggen SM-2P for den hvite ledningen på baklyset. Den gule ledningen fra denne pinnen går også til stammen på hovedfordelingsboksen. Denne forbindelsen er tegnet på nytt som en skjøt.
9. Hovedfordelingsboksen heter 1 Drag 8 Main Bus på originalen. Etter de åtte grenene deler stammen seg mot pluggen JST 8P på den bakre kontrolleren A og pluggene SM-6P og SM-4P på blinkreleet.
10. Ifølge originalen begrenser pluggen for hastighetsbegrensning, en rød plugg i enden av den svarte og hvite kabelen fra den bakre kontrolleren A, hastigheten når den kortsluttes. Normalt trenger den ikke å være tilkoblet.
11. Mellom hver kontroller og motoren tegner originalen de tre faseledningene med banankontaktene og en svart kabel med en grå plugg, uten å navngi denne kabelen. Det hele heter Motor wire connector. Ingen farge er skrevet på faseledningene, som er gule, blå og grønne på tegningen.
12. Mellom de to kontrollerne tegner originalen en kabel med en grå plugg JST 6P og en tynnere kabel med en liten grå plugg med gul pinne, uten navn.

DOKUMENT

Basert på produsentens skjema «TEVERUN SPACE Electrical Connection Diagram».

Tegnet på nytt av FõhzShop den 2. november 2026.

Koble fra batteriet før du begynner arbeidet.

PINNEKONFIGURASJON FOR KONTAKTER

Kontakt	Til	Ledning
Hovedfordelingsboks Blinklys 1	**Blinkrelé** Inngang 1 Kontakter: JST SM-kontakt SM-6P	Svart, deretter farge ikke angitt etter kontakten Gul, deretter farge ikke angitt etter kontakten Oransje, deretter farge ikke angitt etter kontakten Hvit, deretter farge ikke angitt etter kontakten Brun, deretter farge ikke angitt etter kontakten Fiolett, deretter farge ikke angitt etter kontakten
Hovedfordelingsboks Blinklys 2	**Blinkrelé** Inngang 2 Kontakter: JST SM-kontakt SM-4P	Blå, deretter farge ikke angitt etter kontakten Rød, deretter farge ikke angitt etter kontakten Brun, deretter farge ikke angitt etter kontakten
Hovedfordelingsboks Blinklys 2	**Skjøt**	Gul
Hovedfordelingsboks Venstre lysutgang	**LED-list på fotstøtter (venstre) 2** Kontakter: JST SM-kontakt SM-3P	Rød Svart Hvit
Hovedfordelingsboks Høyre lysutgang	**LED-list på fotstøtter (høyre) 2** Kontakter: JST SM-kontakt	Rød Svart Hvit
Hovedfordelingsboks Kontroller	**Bakre kontroller** Hovedbuss Kontakter: JST SM-kontakt JST 8P	Farge ikke angitt · Ledninger ikke spesifisert
Fremre kontroller Forbindelse mellom kontrollerne 1	**Bakre kontroller** Forbindelse mellom kontrollerne 1 Kontakter: JST SM-kontakt JST 6P	Farge ikke angitt · Ledninger ikke spesifisert
Fremre kontroller Forbindelse mellom kontrollerne 2	**Bakre kontroller** Forbindelse mellom kontrollerne 2 Kontakter: Kontakt (type ikke oppgitt)	Farge ikke angitt
Fremre kontroller Motorfaser	**Fremre motor** Kontakter: Banankontakter	Gul Blå Grønn

Kontakt	Til	Ledning
Fremre kontroller	**Fremre motor** Kontakter: JST SM-kontakt	Farge ikke angitt · Ledninger ikke spesifisert
Bakre kontroller Utgang for baklys	**Bak- og bremselys** Kontakter: JST SM-kontakt SM-2P	Svart Brun, deretter rød etter kontakten
Bakre kontroller Motorfaser	**Bakre motor** Kontakter: Banankontakter	Gul Blå Grønn
Bakre kontroller	**Bakre motor** Kontakter: JST SM-kontakt	Farge ikke angitt · Ledninger ikke spesifisert
Blinkrelé Venstre blinklys 1	**Blinklys (venstre) 1** Kontakter: JST SM-kontakt SM-2P	Rød, deretter farge ikke angitt etter kontakten Svart, deretter farge ikke angitt etter kontakten
Blinkrelé Venstre blinklys 2	**Blinklys (venstre) 2** Kontakter: JST SM-kontakt SM-2P	Rød, deretter farge ikke angitt etter kontakten Svart, deretter farge ikke angitt etter kontakten
Blinkrelé Høyre lysutgang	**LED-list på fotstøtter (høyre) 1** Kontakter: JST SM-kontakt SM-3P	Rød Svart Blå, deretter hvit etter kontakten
Blinkrelé Høyre blinklys 1	**Blinklys (høyre) 1** Kontakter: JST SM-kontakt SM-2P	Rød, deretter farge ikke angitt etter kontakten Svart, deretter farge ikke angitt etter kontakten
Blinkrelé Høyre blinklys 2	**Blinklys (høyre) 2** Kontakter: JST SM-kontakt SM-2P	Rød, deretter farge ikke angitt etter kontakten Svart, deretter farge ikke angitt etter kontakten
Blinkrelé Venstre lysutgang	**LED-list på fotstøtter (venstre) 1** Kontakter: JST SM-kontakt SM-3P	Rød Svart Blå, deretter hvit etter kontakten
Blinkrelé Reserve	**Reservert kontakt**	Farge ikke angitt
Bremsebryter 1	**Hovedfordelingsboks** Bremser 1 Kontakter: Rund vanntett kontakt M8-2G / M8-2M	Farge ikke angitt · Ledninger ikke spesifisert

Kontakt	Til	Ledning
Styrbryter	**Hovedfordelingsboks** Styrbryter Kontakter: Rund vanntett kontakt M8-6M / M8-6G	Farge ikke angitt · Ledninger ikke spesifisert
Display	**Hovedfordelingsboks** Display Kontakter: Rund vanntett kontakt M8-6G / M8-6M	Farge ikke angitt · Ledninger ikke spesifisert
Gasshåndtak	**Hovedfordelingsboks** Gasshåndtak Kontakter: Rund vanntett kontakt M8-3M / M8-3G	Farge ikke angitt · Ledninger ikke spesifisert
Bremsebryter 2	**Hovedfordelingsboks** Bremser 2 Kontakter: Rund vanntett kontakt M8-2G / M8-2M	Farge ikke angitt · Ledninger ikke spesifisert
Frontlys med horn	**Hovedfordelingsboks** Frontlys og horn Kontakter: JST SM-kontakt SM-3A / SM-3Y	Rød Svart Grønn, deretter hvit etter kontakten
Skjøt	**Blinkrelé** Inngang 2 Kontakter: JST SM-kontakt SM-4P	Gul, deretter farge ikke angitt etter kontakten
Skjøt	**Bak- og bremselys** Kontakter: JST SM-kontakt SM-2P	Gul, deretter hvit etter kontakten
Batteri Utgang 1	**Fremre kontroller** Batteri Kontakter: XT60	Svart · Batteri – Rød · Batteri +
Batteri Utgang 2	**Bakre kontroller** Batteri Kontakter: XT60	Svart · Batteri – Rød · Batteri +
Ladeport	**Batteri** Lading Kontakter: XT30	Svart · Lading – Rød · Lading +
Plugg for hastighetsbegrensning	**Bakre kontroller** Hastighetsbegrensning	Svart Hvit