
SCHEMAT ELEKTRYCZNY

Teverun Fighter Space

FOHZSHOP.FR

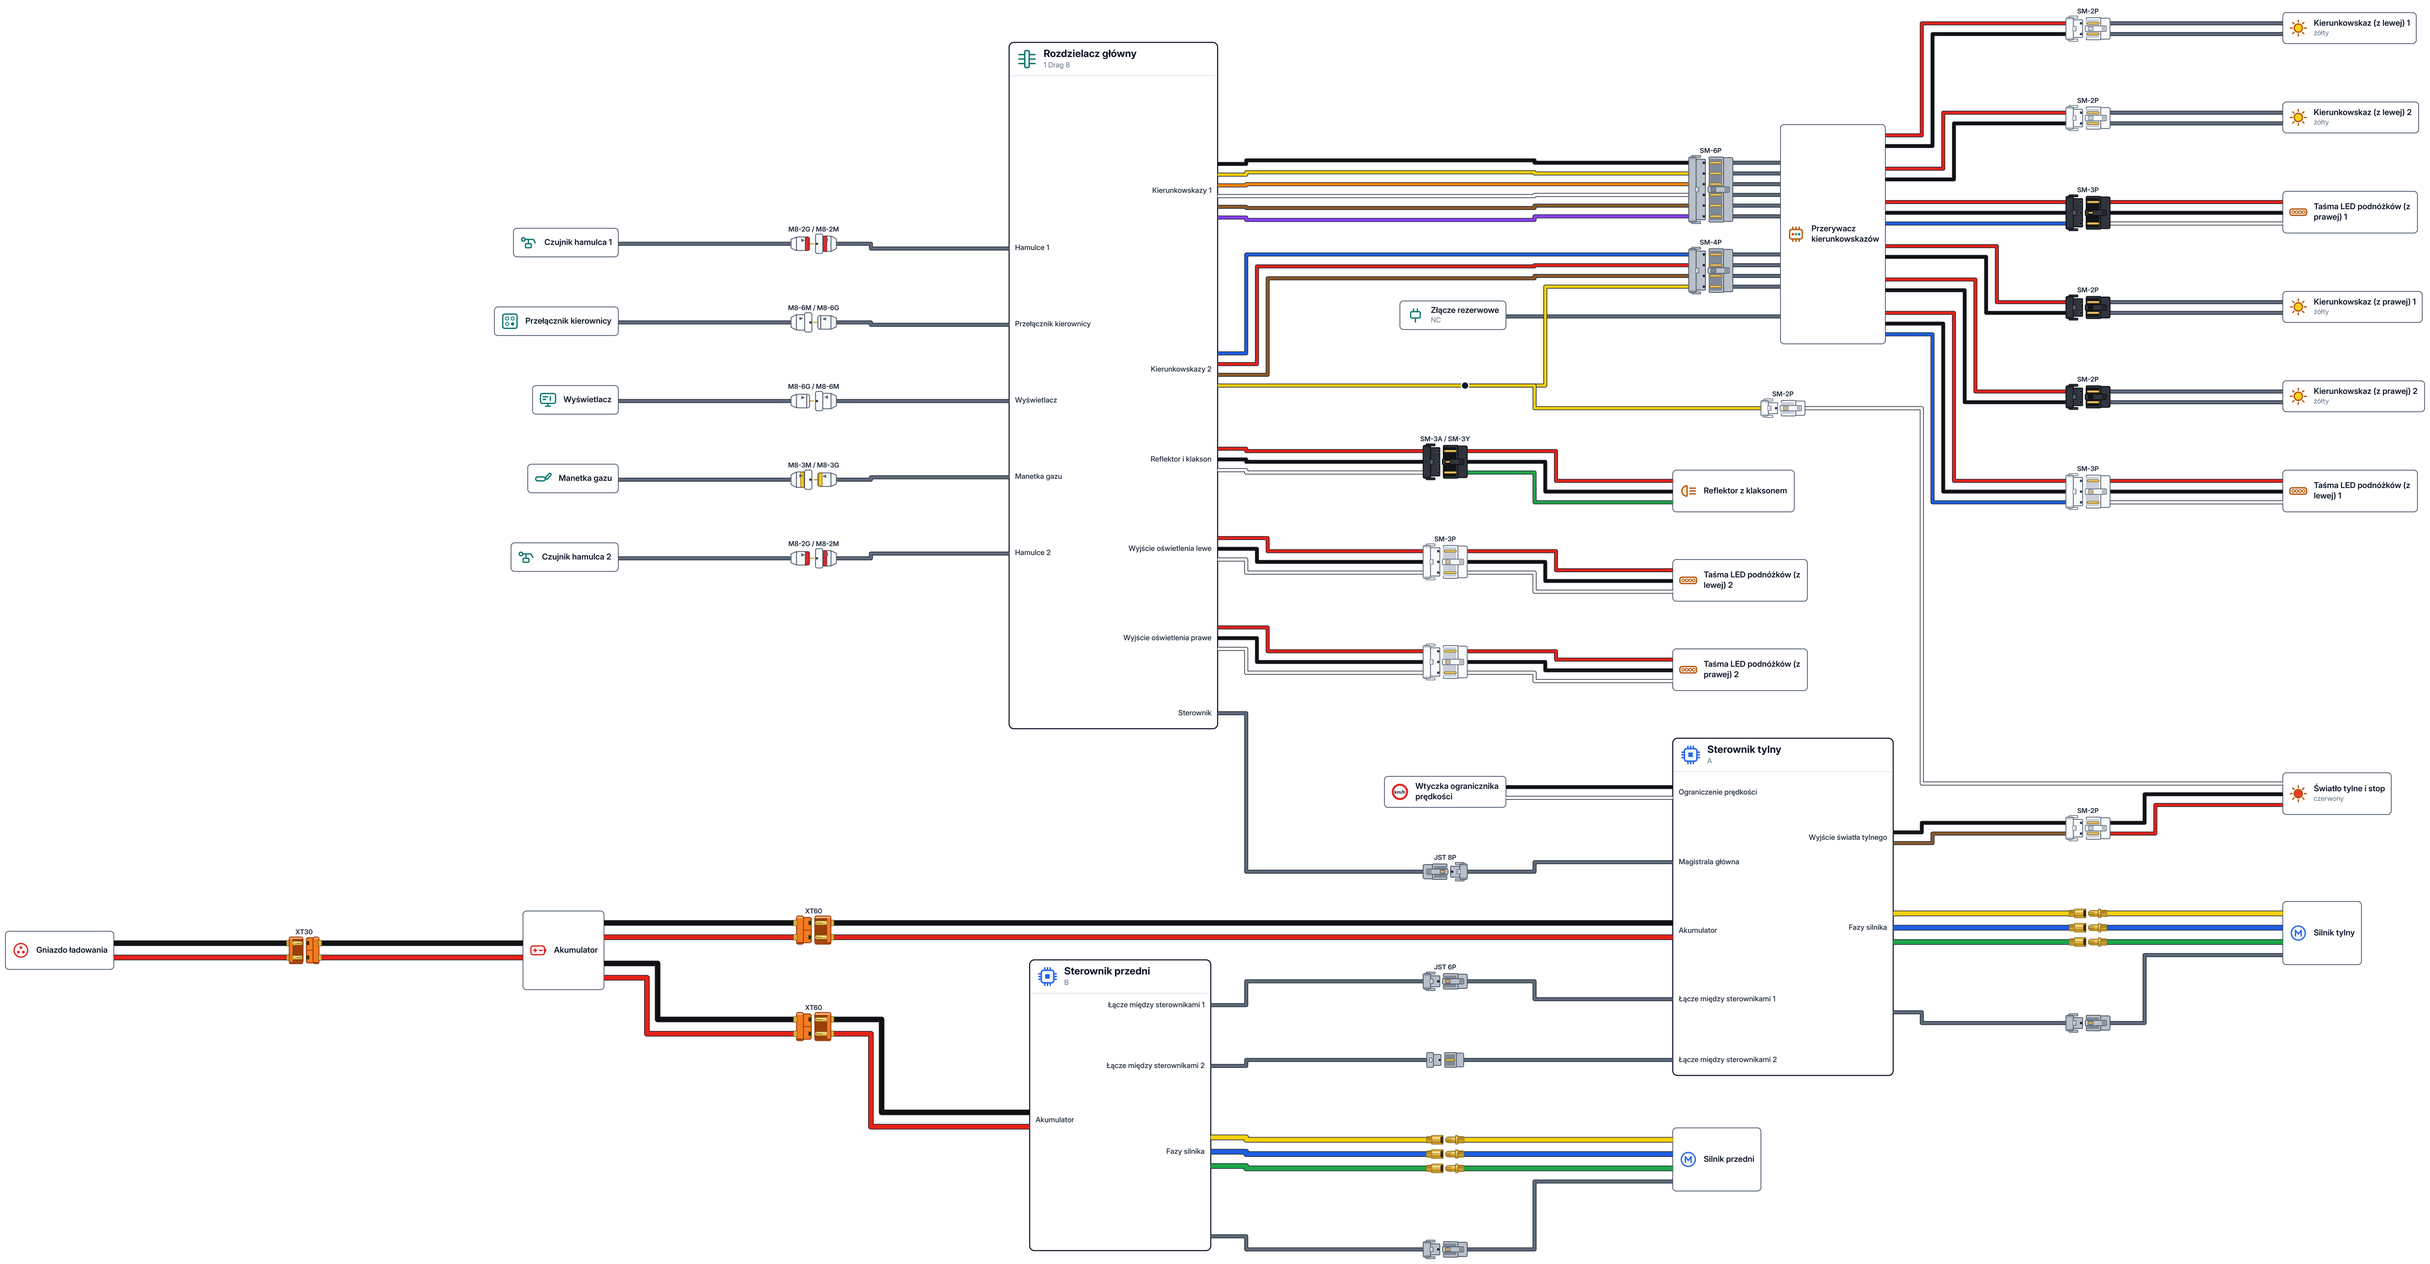

KOLORY PRZEWODÓW

- Biały WH
- Czerwony RD
- Niebieski BU
- Żółty YE
- Brązowy BN
- Fioletowy VT
- Pomarańczowy OG
- Czarny BK
- Kolor niepodany
- Zielony GN

ZŁĄCZA

Złote piny: strona męska. Ciemne gniazda: strona żeńska.

- Wtyk JST SM
- XT60
- Złącze (typ nieokreślony)
- Punkt połączenia: przewody są w tym miejscu połączone
- Okrągłe złącze wodoodporne
- XT30
- Złącza bananowe

UWAGI

1. Na oryginale połączenia złączy M8, JST 6P i JST 8P oraz czarny kabel każdego silnika są narysowane jako jeden kabel, bez liczby i koloru ich przewodów. Każde z nich jest przerysowane jedną linią w kolorze niepodanym. Cienkie połączenie między oboma sterownikami przechodzi przez złącze jednopinowe: jest przerysowane jednym przewodem, w kolorze niepodanym.
2. Oryginał pokazuje po dwie taśmy LED podnóżków z każdej strony. Taśmy 1 są połączone z przerywaczem kierunkowskazów, taśmy 2 z rozdzielaczem głównym. Nie podaje, który z dwóch kierunkowskazów po każdej stronie jest z przodu, ani po której stronie jest każda klamka hamulca. Są ponumerowane 1 i 2.
3. W przypadku kierunkowskazów kolory są podane tylko po stronie wtyczki SM-2P od przerywacza. Po stronie kierunkowskazu kabel jest narysowany bez koloru.
4. Na przewodach taśm podnóżków 1 nie zapisano żadnego koloru. Ich kolory przejęto z rysunku: czerwony, ciemnoszary i niebieski po stronie przerywacza, czerwony, czarny i jasnoszary po stronie taśmy. Ciemnoszary i jasnoszary są w innych miejscach oryginału nazwane czarnym i białym.
5. Wtyczki SM-2P i SM-3P kierunkowskazów i taśm podnóżków są wszystkie narysowane na biało. Ich kolor przejęto z tekstu zapisanego obok, White plugin lub Black plugin. Wtyczka prawej taśmy 2 nie ma ani nazwy, ani zapisanego koloru, jest narysowana jak biała wtyczka SM-3P lewej taśmy 2. Wtyczki SM-6P i SM-4P, szare po stronie przerywacza i narysowane samym konturem po stronie rozdzielacza, są przerysowane jako szare.
6. Między przerywaczem kierunkowskazów a jego wtyczkami SM-6P i SM-4P oryginał rysuje siedem i pięć cienkich czarnych linii, bez koloru. Są przerysowane jako sześć i cztery przewody w kolorze niepodanym, tyle, ile przewodów nazwanych po drugiej stronie każdej wtyczki. Na wtyczce SM-6P przewód oznaczony White jest narysowany na czarno.
7. Jeden przewód przerywacza kierunkowskazów, narysowany tą samą cienką czarną linią, kończy się na wtyczce oznaczonej NC, naprzeciw której nic nie ma.
8. Na oryginale żółty przewód narysowany linią kropkowaną biegnie od żółtego pinu wtyczki SM-4P, po stronie rozdzielacza, do wtyczki SM-2P białego przewodu światła tylnego. Żółty przewód tego pinu łączy się też z pniem rozdzielacza głównego. To połączenie jest przerysowane jako punkt połączenia.
9. Rozdzielacz główny nazywa się na oryginale 1 Drag 8 Main Bus. Za ośmioma odgałęzieniami jego pień rozdziela się do złącza JST 8P sterownika tylnego A oraz do wtyczek SM-6P i SM-4P przerywacza kierunkowskazów.
10. Według oryginału wtyczka ogranicznika prędkości, czerwona wtyczka na końcu czarno-białego kabla sterownika tylnego A, ogranicza prędkość, gdy jest zwarta. W normalnych warunkach nie trzeba jej podłączać.
11. Między każdym sterownikiem a jego silnikiem oryginał rysuje trzy przewody fazowe ze złączami bananowymi oraz czarny kabel z szarym złączem, bez nazwy tego kabla. Całość nazywa się Motor wire connector. Na przewodach fazowych, żółtym, niebieskim i zielonym na rysunku, nie zapisano żadnego koloru.
12. Między oboma sterownikami oryginał rysuje kabel z szarym złączem JST 6P i cieńszy kabel z małym szarym złączem z żółtym pinem, bez nazwy.

DOKUMENT

Na podstawie schematu producenta „TEVERUN SPACE Electrical Connection Diagram".

Schemat przerysowany przez FōhzShop dnia 2 listopada 2026.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac odłącz akumulator.

ROZKŁAD PINÓW ZŁĄCZY

Złącze	Do	Przewód
Rozdzielacz główny Kierunkowskazy 1	**Przerywacz kierunkowskazów** Wejście 1 Złącza: Wtyk JST SM SM-6P	Czarny, za złączem kolor niepodany Żółty, za złączem kolor niepodany Pomarańczowy, za złączem kolor niepodany Biały, za złączem kolor niepodany Brązowy, za złączem kolor niepodany Fioletowy, za złączem kolor niepodany
Rozdzielacz główny Kierunkowskazy 2	**Przerywacz kierunkowskazów** Wejście 2 Złącza: Wtyk JST SM SM-4P	Niebieski, za złączem kolor niepodany Czerwony, za złączem kolor niepodany Brązowy, za złączem kolor niepodany
Rozdzielacz główny Kierunkowskazy 2	**Punkt połączenia**	Żółty
Rozdzielacz główny Wyjście oświetlenia lewe	**Taśma LED podnóżków (z lewej) 2** Złącza: Wtyk JST SM SM-3P	Czerwony Czarny Biały
Rozdzielacz główny Wyjście oświetlenia prawe	**Taśma LED podnóżków (z prawej) 2** Złącza: Wtyk JST SM	Czerwony Czarny Biały
Rozdzielacz główny Sterownik	**Sterownik tylny** Magistrala główna Złącza: Wtyk JST SM JST 8P	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Sterownik przedni Łącze między sterownikami 1	**Sterownik tylny** Łącze między sterownikami 1 Złącza: Wtyk JST SM JST 6P	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Sterownik przedni Łącze między sterownikami 2	**Sterownik tylny** Łącze między sterownikami 2 Złącza: Złącze (typ nieokreślony)	Kolor niepodany
Sterownik przedni Fazy silnika	**Silnik przedni** Złącza: Złącza bananowe	Żółty Niebieski Zielony

Złącze	Do	Przewód
Sterownik przedni	**Silnik przedni** Złącza: Wtyk JST SM	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Sterownik tylny Wyjście światła tylnego	**Światło tylne i stop** Złącza: Wtyk JST SM SM-2P	Czarny Brązowy, za złączem czerwony
Sterownik tylny Fazy silnika	**Silnik tylny** Złącza: Złącza bananowe	Żółty Niebieski Zielony
Sterownik tylny	**Silnik tylny** Złącza: Wtyk JST SM	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Przerywacz kierunkowskazów Kierunkowskaz lewy 1	**Kierunkowskaz (z lewej) 1** Złącza: Wtyk JST SM SM-2P	Czerwony, za złączem kolor niepodany Czarny, za złączem kolor niepodany
Przerywacz kierunkowskazów Kierunkowskaz lewy 2	**Kierunkowskaz (z lewej) 2** Złącza: Wtyk JST SM SM-2P	Czerwony, za złączem kolor niepodany Czarny, za złączem kolor niepodany
Przerywacz kierunkowskazów Wyjście oświetlenia prawe	**Taśma LED podnóżków (z prawej) 1** Złącza: Wtyk JST SM SM-3P	Czerwony Czarny Niebieski, za złączem biały
Przerywacz kierunkowskazów Kierunkowskaz prawy 1	**Kierunkowskaz (z prawej) 1** Złącza: Wtyk JST SM SM-2P	Czerwony, za złączem kolor niepodany Czarny, za złączem kolor niepodany
Przerywacz kierunkowskazów Kierunkowskaz prawy 2	**Kierunkowskaz (z prawej) 2** Złącza: Wtyk JST SM SM-2P	Czerwony, za złączem kolor niepodany Czarny, za złączem kolor niepodany
Przerywacz kierunkowskazów Wyjście oświetlenia lewe	**Taśma LED podnóżków (z lewej) 1** Złącza: Wtyk JST SM SM-3P	Czerwony Czarny Niebieski, za złączem biały
Przerywacz kierunkowskazów Rezerwa	**Złącze rezerwowe**	Kolor niepodany
Czujnik hamulca 1	**Rozdzielacz główny** Hamulce 1 Złącza: Okrągłe złącze wodoodporne M8-2G / M8-2M	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów

Złącze	Do	Przewód
Przełącznik kierownicy	**Rozdzielacz główny** Przełącznik kierownicy Złącza: Okrągłe złącze wodoodporne M8-6M / M8-6G	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Wyświetlacz	**Rozdzielacz główny** Wyświetlacz Złącza: Okrągłe złącze wodoodporne M8-6G / M8-6M	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Manetka gazu	**Rozdzielacz główny** Manetka gazu Złącza: Okrągłe złącze wodoodporne M8-3M / M8-3G	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Czujnik hamulca 2	**Rozdzielacz główny** Hamulce 2 Złącza: Okrągłe złącze wodoodporne M8-2G / M8-2M	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Reflektor z klaksonem	**Rozdzielacz główny** Reflektor i klakson Złącza: Wtyk JST SM SM-3A / SM-3Y	Czerwony Czarny Zielony, za złączem biały
Punkt połączenia	**Przerywacz kierunkowskazów** Wejście 2 Złącza: Wtyk JST SM SM-4P	Żółty, za złączem kolor niepodany
Punkt połączenia	**Światło tylne i stop** Złącza: Wtyk JST SM SM-2P	Żółty, za złączem biały
Akumulator Wyjście 1	**Sterownik przedni** Akumulator Złącza: XT60	Czarny · Akumulator – Czerwony · Akumulator +
Akumulator Wyjście 2	**Sterownik tylny** Akumulator Złącza: XT60	Czarny · Akumulator – Czerwony · Akumulator +
Gniazdo ładowania	**Akumulator** Ładowanie Złącza: XT30	Czarny · Ładowanie – Czerwony · Ładowanie +
Wtyczka ogranicznika prędkości	**Sterownik tylny** Ograniczenie prędkości	Czarny Biały