
SCHEMĂ ELECTRICĂ

Teverun Fighter Space

FOHZSHOP.FR

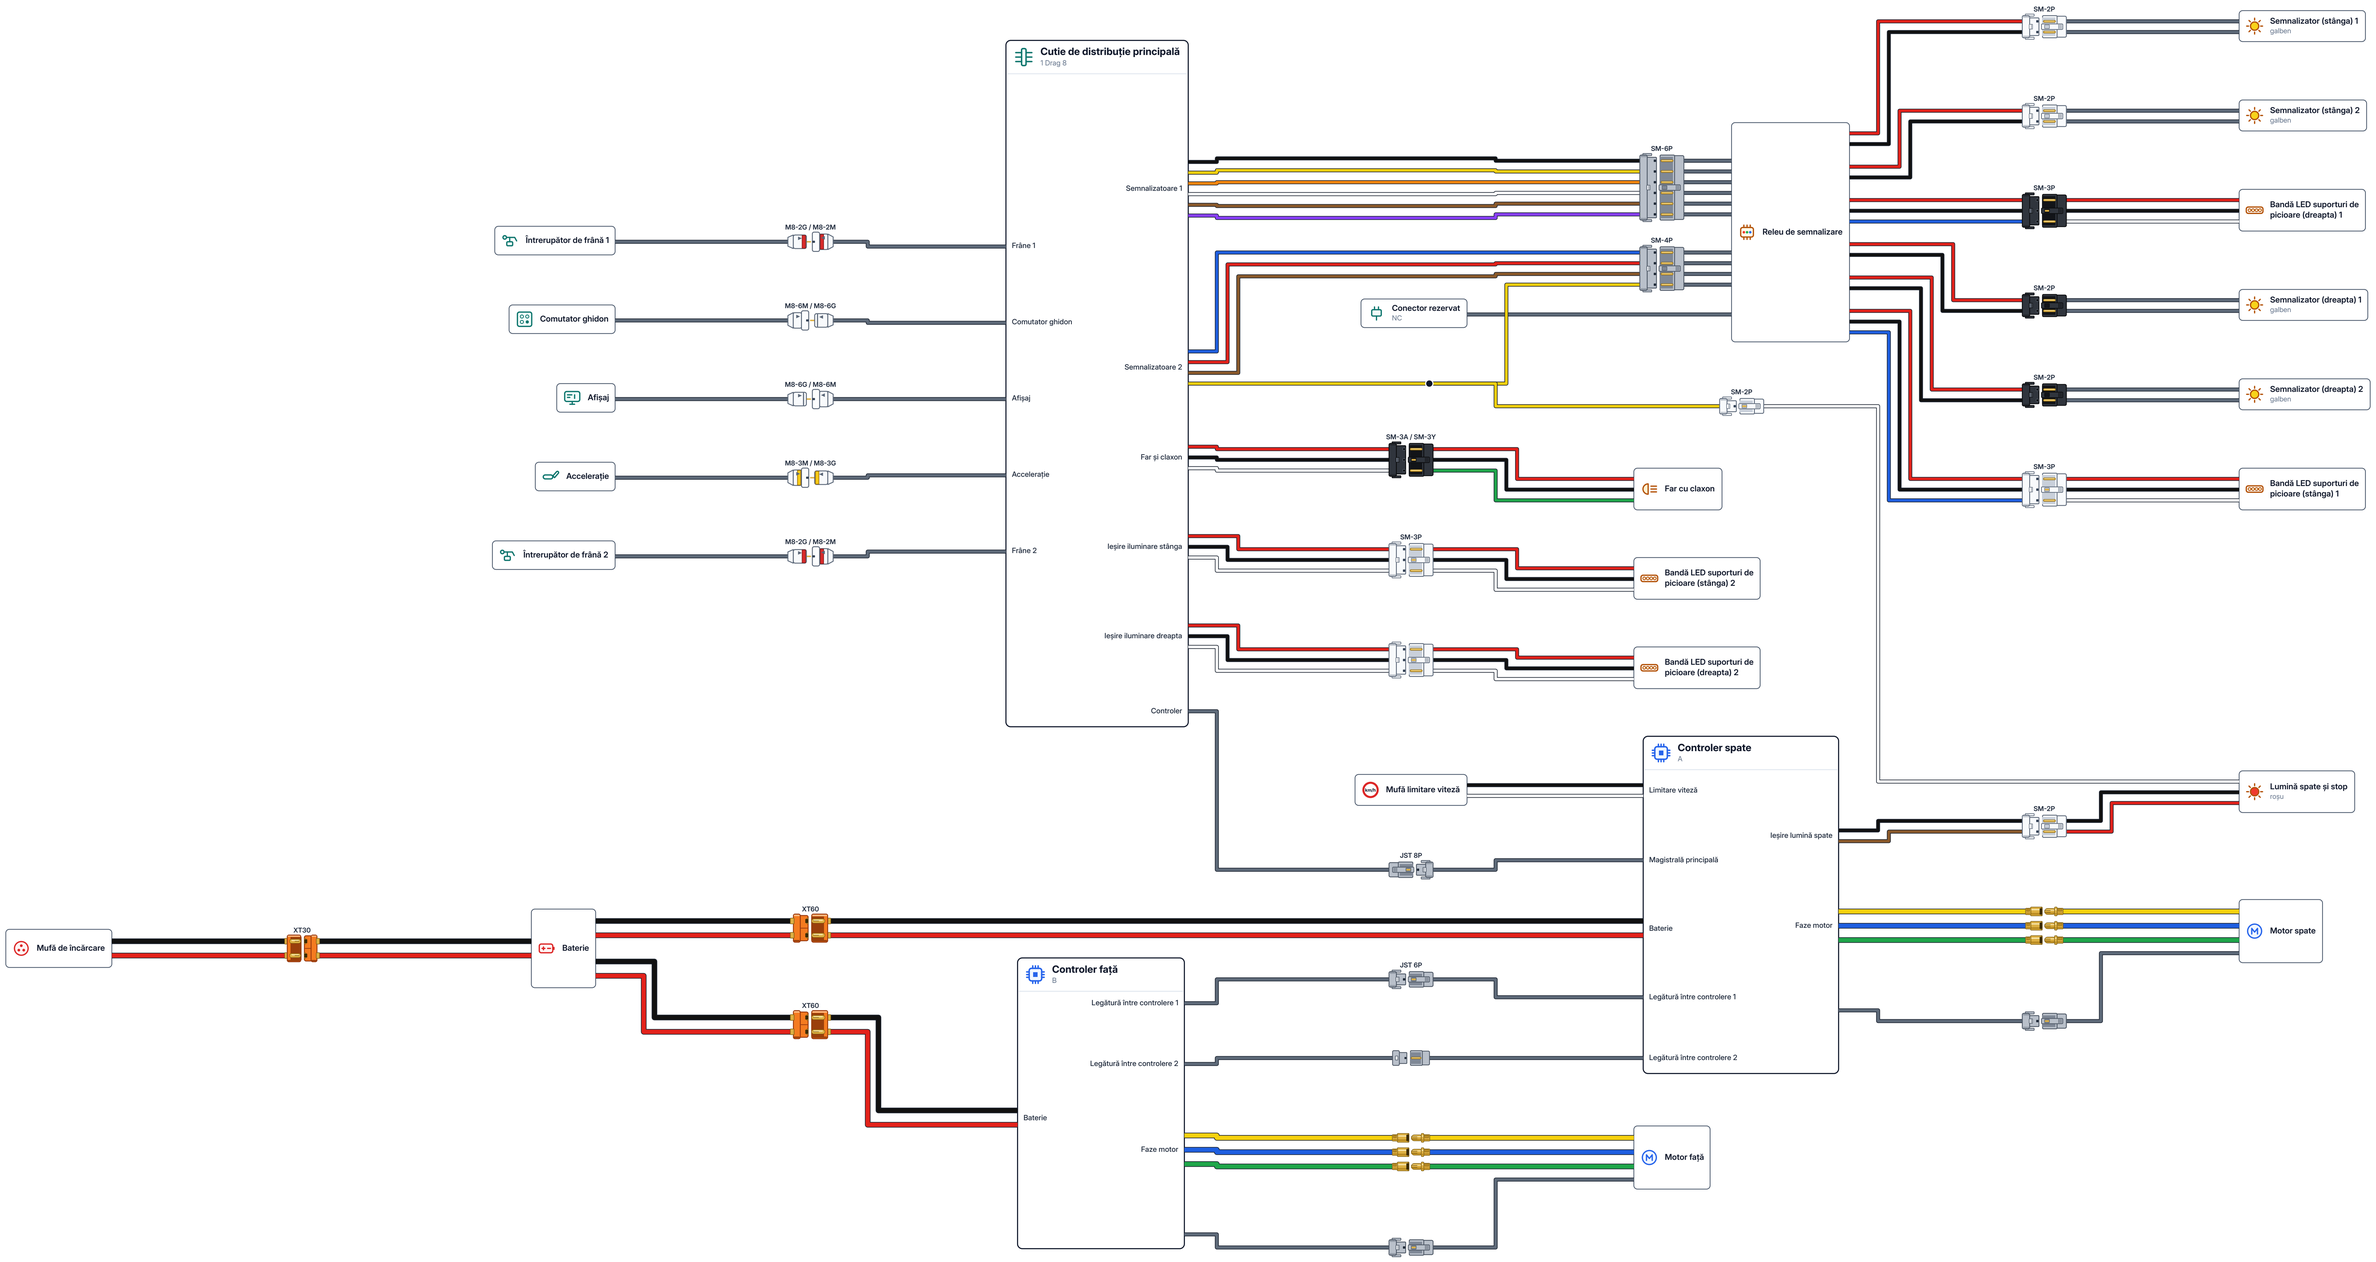

CULORILE FIRELOR

- Alb WH
- Galben YE
- Portocaliu OG
- Violet VT
- Albastru BU
- Maro BN
- Roșu RD
- Culoare neindicată
- Negru BK
- Verde GN

CONECTORI

Pini aurii: partea tată. Alveole închise: partea mamă.

- Mufă JST SM
- XT60
- Conector (tip neindicat)
- Îmbinare: firele sunt unite în acest punct
- Mufă rotundă etanșă
- XT30
- Conectori banană

NOTE

1. Pe original, legăturile mufelor M8, JST 6P și JST 8P și cablul negru al fiecărui motor sunt desenate ca un singur cablu, fără numărul sau culoarea firelor lor. Fiecare este redesenat printr-o singură linie de culoare neindicată. Legătura subțire dintre cele două controlere trece printr-o mufă cu un singur pin: este redesenată printr-un singur fir, de culoare neindicată.
2. Originalul arată două benzi LED ale suporturilor de picioare pe fiecare parte. Benzile 1 sunt conectate la releul de semnalizare, benzile 2 la cutia de distribuție principală. Nu spune care dintre cele două semnalizatoare de pe fiecare parte este în față, nici pe ce parte se află fiecare manetă de frână. Sunt numerotate 1 și 2.
3. Pentru semnalizatoare, culorile sunt date doar pe partea releului a mufei SM-2P. Pe partea semnalizatorului, cablul este desenat fără culoare.
4. Nicio culoare nu este scrisă pe firele benzilor 1 ale suporturilor de picioare. Culorile lor sunt preluate din desen, roșu, gri închis și albastru pe partea releului, roșu, negru și gri deschis pe partea benzii. Griul închis și griul deschis sunt numite negru și alb în alte locuri pe original.
5. Mufele SM-2P și SM-3P ale semnalizatoarelor și ale benzilor suporturilor de picioare sunt toate desenate cu alb. Culoarea lor este preluată din textul scris alături, White plugin sau Black plugin. Mufa benzii dreapta 2 nu are nici nume, nici culoare scrisă, este desenată ca mufa SM-3P albă a benzii stânga 2. Mufele SM-6P și SM-4P, gri pe partea releului și doar conturate pe partea cutiei de distribuție, sunt redesenate gri.
6. Între releul de semnalizare și mufele sale SM-6P și SM-4P, originalul desenează șapte și cinci linii negre subțiri, fără culoare. Sunt redesenate ca șase și patru fire de culoare neindicată, câte fire numite sunt pe partea cealaltă a fiecărei mufe. Pe mufa SM-6P, firul marcat White este desenat cu negru.
7. Un fir al releului de semnalizare, cu aceeași linie neagră subțire, se termină pe o mufă marcată NC, fără nimic în față.
8. Pe original, un fir galben punctat pleacă de la pinul galben al mufei SM-4P, pe partea cutiei de distribuție, până la mufa SM-2P a firului alb al luminii spate. Firul galben al acestui pin se unește și cu trunchiul cutiei de distribuție principale. Această legătură este redesenată printr-o îmbinare.
9. Cutia de distribuție principală se numește 1 Drag 8 Main Bus pe original. După cele opt ramificații ale sale, trunchiul său se împarte spre mufa JST 8P a controlerului spate A și mufele SM-6P și SM-4P ale releului de semnalizare.
10. Potrivit originalului, mufa de limitare a vitezei, o mufă roșie la capătul cablului negru și alb al controlerului spate A, limitează viteza atunci când este scurtcircuitată. În mod normal, nu trebuie conectată.
11. Între fiecare controler și motorul său, originalul desenează cele trei fire de fază cu conectorii lor banană și un cablu negru cu o mufă gri, fără să numească acest cablu. Ansamblul se numește Motor wire connector. Nicio culoare nu este scrisă pe firele de fază, galben, albastru și verde pe desen.
12. Între cele două controlere, originalul desenează un cablu cu o mufă JST 6P gri și un cablu mai subțire cu o mică mufă gri cu pin galben, fără nume.

DOCUMENT

După schema producătorului „TEVERUN SPACE Electrical Connection Diagram".

Redesenat de FõhzShop la 2 noiembrie 2026.

Deconectați bateria înainte de orice intervenție.

PINII CONECTORILOR

Conector	Destinație	Fir
Cutie de distribuție principală Semnalizatoare 1	**Releu de semnalizare** Intrare 1 Conectori: Mufă JST SM SM-6P	Negru, apoi culoare neindicată după conector Galben, apoi culoare neindicată după conector Portocaliu, apoi culoare neindicată după conector Alb, apoi culoare neindicată după conector Maro, apoi culoare neindicată după conector Violet, apoi culoare neindicată după conector
Cutie de distribuție principală Semnalizatoare 2	**Releu de semnalizare** Intrare 2 Conectori: Mufă JST SM SM-4P	Albastru, apoi culoare neindicată după conector Roșu, apoi culoare neindicată după conector Maro, apoi culoare neindicată după conector
Cutie de distribuție principală Semnalizatoare 2	**Îmbinare**	Galben
Cutie de distribuție principală Ieșire iluminare stânga	**Bandă LED suporturi de picioare (stânga) 2** Conectori: Mufă JST SM SM-3P	Roșu Negru Alb
Cutie de distribuție principală Ieșire iluminare dreapta	**Bandă LED suporturi de picioare (dreapta) 2** Conectori: Mufă JST SM	Roșu Negru Alb
Cutie de distribuție principală Controler	**Controler spate** Magistrală principală Conectori: Mufă JST SM JST 8P	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Controler față Legătură între controlere 1	**Controler spate** Legătură între controlere 1 Conectori: Mufă JST SM JST 6P	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Controler față Legătură între controlere 2	**Controler spate** Legătură între controlere 2 Conectori: Conector (tip neindicat)	Culoare neindicată
Controler față Faze motor	**Motor față** Conectori: Conectori banană	Galben Albastru Verde

Conector	Destinație	Fir
Controler față	**Motor față** Conectori: Mufă JST SM	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Controler spate Ieșire lumină spate	**Lumină spate și stop** Conectori: Mufă JST SM SM-2P	Negru Maro, apoi roșu după conector
Controler spate Faze motor	**Motor spate** Conectori: Conectori banană	Galben Albastru Verde
Controler spate	**Motor spate** Conectori: Mufă JST SM	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Releu de semnalizare Semnalizator stânga 1	**Semnalizator (stânga) 1** Conectori: Mufă JST SM SM-2P	Roșu, apoi culoare neindicată după conector Negru, apoi culoare neindicată după conector
Releu de semnalizare Semnalizator stânga 2	**Semnalizator (stânga) 2** Conectori: Mufă JST SM SM-2P	Roșu, apoi culoare neindicată după conector Negru, apoi culoare neindicată după conector
Releu de semnalizare Ieșire iluminare dreapta	**Bandă LED suporturi de picioare (dreapta) 1** Conectori: Mufă JST SM SM-3P	Roșu Negru Albastru, apoi alb după conector
Releu de semnalizare Semnalizator dreapta 1	**Semnalizator (dreapta) 1** Conectori: Mufă JST SM SM-2P	Roșu, apoi culoare neindicată după conector Negru, apoi culoare neindicată după conector
Releu de semnalizare Semnalizator dreapta 2	**Semnalizator (dreapta) 2** Conectori: Mufă JST SM SM-2P	Roșu, apoi culoare neindicată după conector Negru, apoi culoare neindicată după conector
Releu de semnalizare Ieșire iluminare stânga	**Bandă LED suporturi de picioare (stânga) 1** Conectori: Mufă JST SM SM-3P	Roșu Negru Albastru, apoi alb după conector
Releu de semnalizare Rezervă	**Conector rezervat**	Culoare neindicată
Întrerupător de frână 1	**Cutie de distribuție principală** Frâne 1 Conectori: Mufă rotundă etanșă M8-2G / M8-2M	Culoare neindicată · Fire nedetaliate

Conector	Destinație	Fir
Comutator ghidon	**Cutie de distribuție principală** Comutator ghidon Conectori: Mufă rotundă etanșă M8-6M / M8-6G	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Afișaj	**Cutie de distribuție principală** Afișaj Conectori: Mufă rotundă etanșă M8-6G / M8-6M	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Accelerație	**Cutie de distribuție principală** Accelerație Conectori: Mufă rotundă etanșă M8-3M / M8-3G	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Întrerupător de frână 2	**Cutie de distribuție principală** Frâne 2 Conectori: Mufă rotundă etanșă M8-2G / M8-2M	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Far cu claxon	**Cutie de distribuție principală** Far și claxon Conectori: Mufă JST SM SM-3A / SM-3Y	Roșu Negru Verde, apoi alb după conector
Îmbinare	**Releu de semnalizare** Intrare 2 Conectori: Mufă JST SM SM-4P	Galben, apoi culoare neindicată după conector
Îmbinare	**Lumină spate și stop** Conectori: Mufă JST SM SM-2P	Galben, apoi alb după conector
Baterie Ieșire 1	**Controler față** Baterie Conectori: XT60	Negru · Baterie – Roșu · Baterie +
Baterie Ieșire 2	**Controler spate** Baterie Conectori: XT60	Negru · Baterie – Roșu · Baterie +
Mufă de încărcare	**Baterie** Încărcare Conectori: XT30	Negru · Încărcare – Roșu · Încărcare +
Mufă limitare viteză	**Controler spate** Limitare viteză	Negru Alb