
SCHÉMA ZAPOJENIA

Teverun Fighter Space

FOHZSHOP.FR

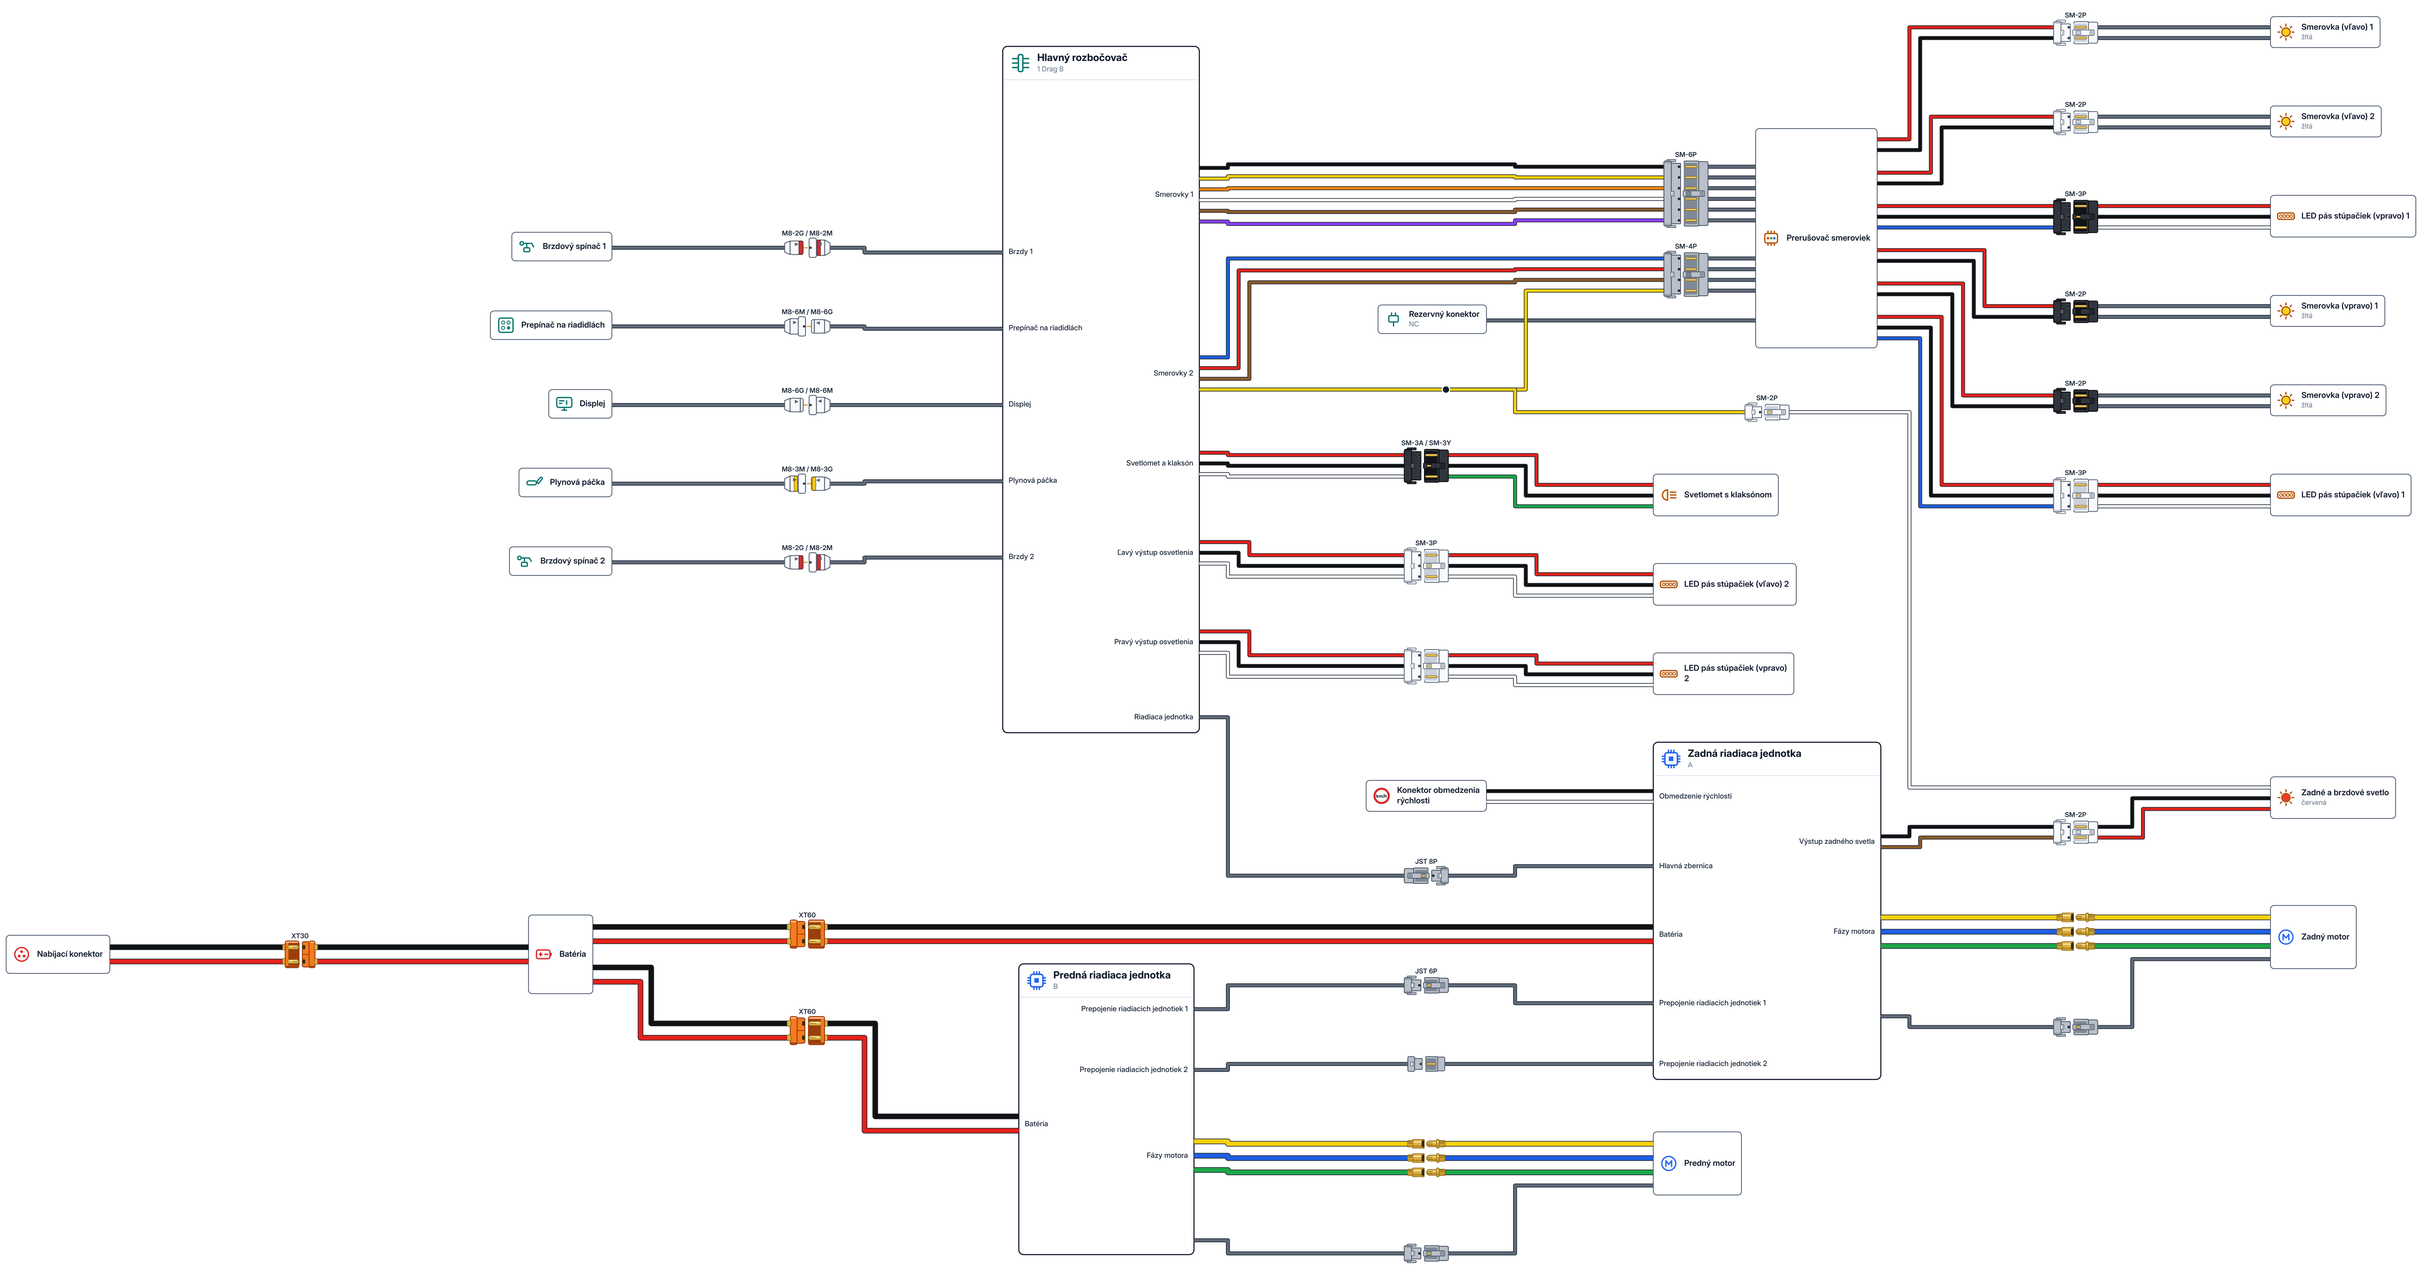

FARBY VODIČOV

- Biela WH
- Farba neuvedená
- Modrá BU
- Žltá YE
- Červená RD
- Fialová VT
- Oranžová OG
- Čierna BK
- Hnedá BN
- Zelená GN

KONEKTORY

Zlaté kolíky: samčia strana. Tmavé dutinky: samičia strana.

- Konektor JST SM
- XT60
- Konektor (typ neuvedený)
- Spoj: vodiče sú v tomto bode prepojené
- Okrúhly vodotesný konektor
- XT30
- Banánikové konektory

POZNÁMKY

1. Na origináli sú prepojenia konektorov M8, JST 6P a JST 8P aj čierny kábel každého motora nakreslené ako jeden kábel, bez počtu a farby ich vodičov. Každé z nich je prekreslené jednou čiarou v neuvedenej farbe. Tenké prepojenie medzi oboma riadiacimi jednotkami prechádza konektorom s jediným pinom: je prekreslené jedným vodičom v neuvedenej farbe.
2. Originál ukazuje na každej strane dva LED pásy stúpačiek. Pásy 1 sú pripojené k prerušovaču smeroviek, pásy 2 k hlavnému rozbočovaču. Neuvádza, ktorá z dvoch smeroviek na každej strane je vpredu, ani na ktorej strane je ktorá brzdová páčka. Sú očíslované 1 a 2.
3. Pri smerovkách sú farby uvedené len na strane zástrčky SM-2P k prerušovaču. Na strane smerovky je kábel nakreslený bez farby.
4. Na vodičoch LED pásov stúpačiek 1 nie je napísaná žiadna farba. Ich farby sú prevzaté z výkresu: červená, tmavosivá a modrá na strane prerušovača, červená, čierna a svetlosivá na strane pásu. Tmavosivá a svetlosivá sú inde na origináli pomenované ako čierna a biela.
5. Zástrčky SM-2P a SM-3P smeroviek a LED pásov stúpačiek sú všetky nakreslené bielou farbou. Ich farba je prevzatá z textu napísaného vedľa, White plugin alebo Black plugin. Zástrčka pravého pásu 2 nemá napísaný názov ani farbu, je nakreslená ako biela zástrčka SM-3P ľavého pásu 2. Zástrčky SM-6P a SM-4P, sivé na strane prerušovača a nakreslené len obrysom na strane rozbočovača, sú prekreslené sivou farbou.
6. Medzi prerušovačom smeroviek a jeho zástrčkami SM-6P a SM-4P kreslí originál sedem a päť tenkých čiernych čiar, bez farby. Sú prekreslené ako šesť a štyri vodiče v neuvedenej farbe, tofko, kofko je pomenovaných vodičov na druhej strane každej zástrčky. Na zástrčke SM-6P je vodič označený White nakreslený čiernou farbou.
7. Jeden vodič prerušovača smeroviek, nakreslený rovnakou tenkou čiernou čiarou, končí na zástrčke označenej NC, oproti ktorej nič nie je.
8. Na origináli vedie bodkovane nakreslený žltý vodič zo žltého pinu zástrčky SM-4P, na strane rozbočovača, až k zástrčke SM-2P bieleho vodiča zadného svetla. Žltý vodič tohto pinu sa spája aj s kmeňom hlavného rozbočovača. Toto prepojenie je prekreslené ako spoj.
9. Hlavný rozbočovač sa na origináli volá 1 Drag 8 Main Bus. Za jeho ôsmimi odbočkami sa jeho kmeň delí ku konektoru JST 8P zadnej riadiacej jednotky A a k zástrčkám SM-6P a SM-4P prerušovača smeroviek.
10. Podľa originálu konektor obmedzenia rýchlosti, červená zástrčka na konci čiernobieleho kábla zadnej riadiacej jednotky A, pri skratovaní obmedzuje rýchlosť. Za normálnych okolností ho netreba zapájať.
11. Medzi každou riadiacou jednotkou a jej motorom kreslí originál tri fázové vodiče s banánikovými konektormi a čierny kábel so sivým konektorom bez pomenovania tohto kábla. Celok sa volá Motor wire connector. Na fázových vodičoch, na výkrese žltom, modrom a zelenom, nie je napísaná žiadna farba.
12. Medzi oboma riadiacimi jednotkami kreslí originál kábel so sivým konektorom JST 6P a tenší kábel s malým sivým konektorom so žltým pinom, bez názvu.

DOKUMENT

Podľa schémy výrobcu „TEVERUN SPACE Electrical Connection Diagram".

Prekreslil FőhzShop dňa 2. novembra 2026.

Pred akýmkoľvek zásahom odpojte batériu.

ZAPOJENIE KONEKTOROV

Konektor	Do	Vodič
Hlavný rozbočovač Smerovky 1	**Prerušovač smeroviek** Vstup 1 Konektory: Konektor JST SM SM-6P	Čierna, za konektorom farba neuvedená Žltá, za konektorom farba neuvedená Oranžová, za konektorom farba neuvedená Biela, za konektorom farba neuvedená Hnedá, za konektorom farba neuvedená Fialová, za konektorom farba neuvedená
Hlavný rozbočovač Smerovky 2	**Prerušovač smeroviek** Vstup 2 Konektory: Konektor JST SM SM-4P	Modrá, za konektorom farba neuvedená Červená, za konektorom farba neuvedená Hnedá, za konektorom farba neuvedená
Hlavný rozbočovač Smerovky 2	**Spoj**	Žltá
Hlavný rozbočovač Ľavý výstup osvetlenia	**LED pás stúpačiek (vľavo) 2** Konektory: Konektor JST SM SM-3P	Červená Čierna Biela
Hlavný rozbočovač Pravý výstup osvetlenia	**LED pás stúpačiek (vpravo) 2** Konektory: Konektor JST SM	Červená Čierna Biela
Hlavný rozbočovač Riadiaca jednotka	**Zadná riadiaca jednotka** Hlavná zbernica Konektory: Konektor JST SM JST 8P	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Predná riadiaca jednotka Prepojenie riadiacich jednotiek 1	**Zadná riadiaca jednotka** Prepojenie riadiacich jednotiek 1 Konektory: Konektor JST SM JST 6P	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Predná riadiaca jednotka Prepojenie riadiacich jednotiek 2	**Zadná riadiaca jednotka** Prepojenie riadiacich jednotiek 2 Konektory: Konektor (typ neuvedený)	Farba neuvedená
Predná riadiaca jednotka Fázy motora	**Predný motor** Konektory: Banánikové konektory	Žltá Modrá Zelená

Konektor	Do	Vodič
Predná riadiaca jednotka	**Predný motor** Konektory: Konektor JST SM	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Zadná riadiaca jednotka Výstup zadného svetla	**Zadné a brzdové svetlo** Konektory: Konektor JST SM SM-2P	Čierna Hnedá, za konektorom červená
Zadná riadiaca jednotka Fázy motora	**Zadný motor** Konektory: Banánikové konektory	Žltá Modrá Zelená
Zadná riadiaca jednotka	**Zadný motor** Konektory: Konektor JST SM	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Prerušovač smeroviek Ľavá smerovka 1	**Smerovka (vľavo) 1** Konektory: Konektor JST SM SM-2P	Červená, za konektorom farba neuvedená Čierna, za konektorom farba neuvedená
Prerušovač smeroviek Ľavá smerovka 2	**Smerovka (vľavo) 2** Konektory: Konektor JST SM SM-2P	Červená, za konektorom farba neuvedená Čierna, za konektorom farba neuvedená
Prerušovač smeroviek Pravý výstup osvetlenia	**LED pás stúpačiek (vpravo) 1** Konektory: Konektor JST SM SM-3P	Červená Čierna Modrá, za konektorom biela
Prerušovač smeroviek Pravá smerovka 1	**Smerovka (vpravo) 1** Konektory: Konektor JST SM SM-2P	Červená, za konektorom farba neuvedená Čierna, za konektorom farba neuvedená
Prerušovač smeroviek Pravá smerovka 2	**Smerovka (vpravo) 2** Konektory: Konektor JST SM SM-2P	Červená, za konektorom farba neuvedená Čierna, za konektorom farba neuvedená
Prerušovač smeroviek Ľavý výstup osvetlenia	**LED pás stúpačiek (vľavo) 1** Konektory: Konektor JST SM SM-3P	Červená Čierna Modrá, za konektorom biela
Prerušovač smeroviek Rezerva	**Rezervný konektor**	Farba neuvedená
Brzdový spínač 1	**Hlavný rozbočovač** Brzdy 1 Konektory: Okrúhly vodotesný konektor M8-2G / M8-2M	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu

Konektor	Do	Vodič
Prepínač na riadidlách	**Hlavný rozbočovač** Prepínač na riadidlách Konektory: Okrúhly vodotesný konektor M8-6M / M8-6G	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Displej	**Hlavný rozbočovač** Displej Konektory: Okrúhly vodotesný konektor M8-6G / M8-6M	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Plynová páčka	**Hlavný rozbočovač** Plynová páčka Konektory: Okrúhly vodotesný konektor M8-3M / M8-3G	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Brzdový spínač 2	**Hlavný rozbočovač** Brzdy 2 Konektory: Okrúhly vodotesný konektor M8-2G / M8-2M	Farba neuvedená · Vodiče bez rozpisu
Svetlomet s klaksónom	**Hlavný rozbočovač** Svetlomet a klaksón Konektory: Konektor JST SM SM-3A / SM-3Y	Červená Čierna Zelená, za konektorom biela
Spoj	**Prerušovač smeroviek** Vstup 2 Konektory: Konektor JST SM SM-4P	Žltá, za konektorom farba neuvedená
Spoj	**Zadné a brzdové svetlo** Konektory: Konektor JST SM SM-2P	Žltá, za konektorom biela
Batéria Výstup 1	**Predná riadiaca jednotka** Batéria Konektory: XT60	Čierna · Batéria – Červená · Batéria +
Batéria Výstup 2	**Zadná riadiaca jednotka** Batéria Konektory: XT60	Čierna · Batéria – Červená · Batéria +
Nabíjací konektor	**Batéria** Nabíjanie Konektory: XT30	Čierna · Nabíjanie – Červená · Nabíjanie +
Konektor obmedzenia rýchlosti	**Zadná riadiaca jednotka** Obmedzenie rýchlosti	Čierna Biela